المحتويات

١. قبل استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life ٨

١-١ ما هي الأجزاء الموجودة بالعبوة؟ ٨

١-٢ نظرة عامة على جهاز O_2 Xda Atom Life ٩

١-٣ الميزات ١١

١-٤ معلومات العرض ١٢

٢. البدء ٢٢

٢-١ تركيب البطارية وبطاقة SIM ٢٢

٢-٢ بطاقة SIM ٢٣

٢-٣ البطارية ٢٣

٢-٤ تشغيل أو إيقاف الجهاز ٢٥

٢-٥ الضغط على الشاشة والمعايرة ٢٥

٢-٦ اتجاه الشاشة ٢٦

٢-٧ إدخال المعلومات ٢٦

٢-٨ تسجيل رسالة ٢٩

٢-١٠ توسيع الذاكرة ٣٠

٢-١١ إعادة ضبط جهاز ٣١

٢-١٢ إدارة الطاقة ٣١

٣. المزامنة ٣٤

٣-١ حول المزامنة ٣٤
٣-٢ تثبيت ActiveSync ٣٤
٣-٣ اختيار طريقة التوصيل ٣٥
٣-٤ مزامنة المعلومات ٣٦
٣-٥ أخطاء ActiveSync ٣٩

٤. الاتصال ٤٢

٤-١ إجراء الاتصال ٤٢
٤-٢ الاتصال بالإنترنت ٤٦

٥. وظائف الهاتف الأساسية ٤٨

٥-١ إجراء مكالمة ٥١
٥-٢ إجراء مكالمة فيديو ٥٣
٥-٣ إنهاء مكالمة ٥٤
٥-٤ تلقي/ تجاهل مكالمة ٥٤
٥-٥ المكالمات الدولية ٥٥
٥-٦ مكالمات الطوارئ ٥٥
٥-٧ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة ٥٥
٥-٨ معلومات جهات الاتصال ٥٦
٥-٩ أمان الجهاز ٥٧

٦. التراسل ٦٠

٦-١ النص ٦٠

٦-٢ رسائل الوسائط المتعددة (MMS) ٦٢

٦-٣ البريد الصوتي ٦٥

٦-٤ البريد الإلكتروني ٦٥

٦-٥ Windows Live™ Messenger ٧٠

٧. الكاميرا ٧٢

٧-١ وضع الالتقاط ٧٢

٧-٢ قائمة الإعداد ٧٦

٧-٣ Media Album ٧٨

٧-٤ وضع View ٨٠

٧-٥ وضع التحري ٨٢

٨. O2 MediaPlus & Equalizer ٨٦

٨-١ My Radio ٨٨

٨-٢ My Music ٩٠

٨-٣ My Pictures ٩١

٨-٤ My Videos ٩٢

٨-٥ My Settings ٩٢

٨-٦ Equalizer ٩٤

٩. تطبيقات Windows للهواتف المحمولة ٩٨

٩-١ Outlook ٩٨

٩-٢ Word Mobile ١

٩-٣ Excel Mobile ١٠٢

٩-٤ PowerPoint Mobile ١٠٣

٩-٥ Pictures & Videos ١٠٤

٩-٦ الحاسبة ١٠٥

٩-٧ الألعاب ١٠٥

٩-٨ File Explorer ١٠٦

٩-٩ Remote Desktop Mobile ١٠٧

١٠. التطبيقات ١١٠

١٠-١ O_2 Connect ١١٠

١٠-٣ O_2 SMS Plus ١١١

١٠-٣ ClearVue PDF ١١٣

١٠-٤ JAVA Midlet ١١٣

١٠-٥ تطبيقات أخرى ١١٤

١١. الإعدادات ١١٦

١١-١ إعدادات شخصية ١١٦

١١-٢ إعدادات النظام ١٢٤

١١-٣ إعدادات الاتصال ١٢٧

١١-٤ O_2 Themes ١٢٧

١٢. إدارة جهاز O_2 Xda Atom Life ١٣٠

١٢-١ التشخيصات الذاتية ١٣٠

١٢-٢ AutoConfigurator ١٣٠

١٢-٣ Setup Wizard ١٣١

١٢-٤ تثبيت التطبيقات الخاصة بي ١٣١

١٢-٥ AutoInstaller ١٣٣

١٣. لا تدع الخوف يتملكك ١٣٦

١٣-١ بالإنجليزية الواضحة ١٣٦

١٣-٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٣٧

١٣-٣ المواصفات ١٣٧

١٤. معلومات هامة خاصة بالسلامة ١٤٠
١٤-١ معلومات السلامة ١٤٠
١٤-٢ الاعتناء بالهاتف ١٤٠
١٤-٣ السلامة أثناء القيادة ١٤٢
١٤-٤ الأجهزة الإلكترونية ١٤٢
١٤-٥ إرشادات أخرى خاصة بالسلامة ١٤٣
١٤-٦ تنبيهات ١٤٤
١٤-٧ حول هذا الدليل ١٤٤

فهرس ١٤٥

الفصل ١

قبل استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life

١-١ ما هي الأجزاء الموجودة بالعبوة؟

١-٢ نظرة عامة على جهاز O_2 Xda Atom Life

١-٣ الميزات

١-٤ معلومات العرض

١. قبل استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life

١-١ ما هي الأجزاء الموجودة بالعبوة؟

شكراً على اختيارك لجهاز O_2 Xda Atom Life. الرجاء التحقق من احتواء العبوة على الأجزاء التالية. في حالة فقدان أي من هذه العناصر، الرجاء الاتصال ببائع التجزئة.

• مهايئ تيار متردد عالمي مزود بأربعة مقابس للدول المختلفة
• قلم تأشير
• البطارية
• بيان ضمان محدود
• جهاز Xda Atom Life - الهاتف الحاسوبي الجيبي المتنقل المعتمد على النوافذ
• سماعة رأس سلكية استريو ذات جودة عالية
• دليل التشغيل السريع
• كبل USB
• دليل المستخدم
• اسطوانة بدء التشغيل المضغوطة

١-٢ نظرة عامة على جهاز O2 Xda Atom Life

الرقم	العنصر	الوصف
١	مصابيح الإخطارات	تظهر مصابيح الإخطارات بألوان مختلفة أثناء الشحن (الكهرماني)، تقنية GPRS (تومض باللون الأخضر)، وتقنية Bluetooth (أزرق)، وتقنية Wi-Fi (الكهرماني) والعديد من العمليات الأخرى (الكهرماني).
٢	عدسة الكاميرا الأمامية	استخدمها لإظهار صورتك عند إجراء مكالمات فيديو.
٣	شاشة لمسية	لتحديد عناصر على الشاشة، اضغط عليها باستخدام قلم التأشير أو أشياء مدببة.
٤	المفتاح الوظيفي الأيسر	اضغط لتحديد الخيارات أسفل الجزء الأيسر من الشاشة.
٥	المفتاح الوظيفي الأيمن	اضغط لتحديد الخيارات أسفل الجزء الأيمن من الشاشة.
٦	لوحة التنقل	اضغط للانتقال لأعلى/ أسفل وإلى اليمين/ اليسار خلال أي من القوائم المنسدلة أو تعليمات البرامج، أكد اختيارك من خلال الضغط على المفتاح الأوسط.
٧	مفتاح الإنهاء	اضغط لإنهاء المكالمة.
٨	مفتاح الوسائط	يتيح الوصول السريع إلى O2 MediaPlus™
٩	مكبرات استريو	بدلاً من استخدام سماعات الأذن، يمكنك تشغيل الصوت أو الموسيقى من خلال مكبرات الاستريو المبيتة.
١٠	قائمة Start بنظام Windows	اضغط لإظهار قائمة Start.
١١	مفتاح التحدث/ الإرسال	اضغط لإجراء أو استقبال مكالمة أو الانتقال إلى شاشة Phone Dialer.
١٢	عدسة الكاميرا الخلفية	تدعم كاميرا CMOS صور 2 MP الملونة.
١٣	مرآة التصوير الذاتي	مرآة معاينة التصوير الذاتي.
١٤	مصباح وامض	مصباح وامض أبيض.
١٥	غطاء البطارية	ادفع غطاء البطارية وقم بزلقه للخارج لاستبدال بطارية الليثيوم إيوني.

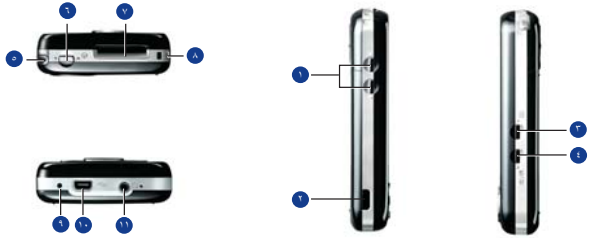

الرقم	العنصر	الوصف
١	مفتاحا مستوى الصوت	اضغط لأعلى/ أسفل لزيادة/ خفض مستوى الصوت.
٢	منفذ الأشعة تحت الحمراء	يتيح هذا المنفذ تبادل الملفات أو البيانات مع أجهزة أخرى لاسلكياً.
٣	مفتاح التسجيل	اضغط مع الاستمرار لتسجيل مذكرة صوتية. اضغط على هذا المفتاح ثم حرره للوصول إلى المذكرات على الفور.
٤	مفتاح الكاميرا والفيديو	اضغط لبدء وظيفة الكاميرا.
٥	قلم التأشير والحامل الخاص به	يُستخدم منفذ قلم التأشير لحفظ القلم عند عدم استخدامه.
٦	مفتاح الطاقة	اضغط لتشغيل/ إيقاف جهاز Xda Atom Life O_2.
٧	منفذ البطاقة الرقمية المؤمنة SD الصغيرة	أدخل بطاقة رقمية مؤمنة SD هنا. يعد هذا ملحقاً اختيارياً.
٨	فتحة الشريط	يمكنك تثبيت الشريط هنا.
٩	إعادة تشغيل الجهاز	اضغط هنا باستخدام قلم التأشير لإعادة تشغيل الهاتف.
١٠	منفذ USB صغير	استخدم هذا المنفذ لمزامنة المعلومات مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية أو نقل البيانات أو إعادة شحن البطارية.
١١	قابس سماعة الأذن	قم بتوصيل سماعة الاستريو وسوف يكون بإمكانك الاستماع لراديو FM أو ملفات الصوت أو استخدام طقم التحدث اللاسلكي.

١-٣ الميزات

يجمع جهاز Xda Atom Life O_2 بين ميزات الهاتف الخلوي والمساعد الرقمي الشخصي (PDA). يوفر القسم التالي المزيد من المعلومات عن ميزات الهاتف.

- الشاشة اللمسية: شاشة عرض بلورية مسطحة بتقنية TFT مقاس ٢,٧ بوصة تتضمن ٦٥٥٣٦ لوناً فعالاً. (يدعم الجهاز ألوان 262K).
- مفتاح تنقل سداسي.
- مفتاح لقائمة Start بنظام Windows ومفتاح MediaPlus O_2.
- ميكرفون استريو (مزود بجهاز استقبال) وميكرفون أحادي الاتجاه.
- منفذ USB صغير للتوصيل وشحن البطارية.
- كاميرا: ٢ ميجا بكسل.
- إمكانيات التوصيل والاتصال: الأشعة تحت الحمراء IrDA وBluetooth وGPRS والشبكة المحلية اللاسلكية.
- نظام Microsoft Windows Mobile 6.0: Pocket Outlook وPocket Explorer وأدوات Word Mobile) Office وExcel Mobile وPowerPoint Mobile). كما يضم أيضاً Window Media 10 Mobile (v.10.3) وWindows Live وPictures & Videos والحاسبة والألعاب وActiveSync 4.5 وFile Explorer.
- برامج O_2: O_2 Connect وO_2 SMS Plus وO_2 Menu وO_2 AutoInstaller وO_2 Auto configurator وO_2 Themes وO_2 MediaPlus.
- برامج أخرى: FM Radio وJava وEqualizer وSetup Wzard وSelf Diagnostics وGPRS Monitor وWi-Fi Utility وعارض ClearVue PDF.

١-٤ معلومات العرض

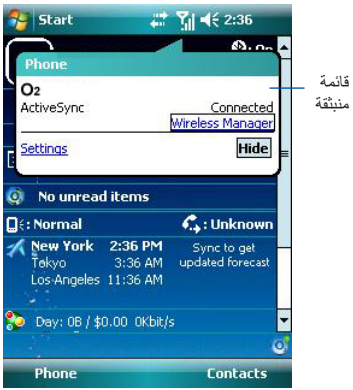

- **قائمة Start بنظام Windows**
  اضغط لإظهار قائمة.
- **منطقة الحالة والرموز**
  تشير إلى الوضع الحالي وتعرض رموز الإخطارات.
- **العرض الرئيسي**
  تعرض هذه المنطقة الميزات الرئيسية للوضع وذلك وفقاً للوضع الحالي أو البرنامج. في شاشة Today، تحتوي هذه المنطقة على اختصارات لبرامج معينة.
- **شريط الأوامر**
  تتضمن هذه ا لمنطقة ميزات مختلفة مثل لوحة الإدخال والأوامر من أجل إنشاء الملفات أو تحريرها وذلك وفقاً للوضع. استخدم المفتاح الوظيفي الأيسر/الأيمن للوصول إلى هذا الشريط.
- **القائمة المنبثقة**
  تتيح هذه القائمة الوصول السريع إلى أحد العناصر. اضغط على الرمز ثم اضغط عليه ثانية لتنفيذ الإجراء. لإلغاء هذه القائمة، اضغط في أماكن أخرى على الشاشة.

النوع	الرموز	الوصف
البطارية		البطارية ممتلئة البطارية منخفضة إنذار البطارية شحن البطارية
المكالمات		إعادة توجيه المكالمة المكالمة قيد الانتظار مكالمة بيانات مكالمة لم يرد عليها مكالمة صوتية شبكة واي فاي في المدى
الاتصال		GPRS/ EDGE في المدى إجراء اتصال بـ GPRS/ EDGE تشغيل واي فاي اتصال لاسلكي/إيقاف الاتصال اللاسلكي متصل من خلال تقنية G3
قوة الإشارة		إشارة قوية لا توجد إشارة التجوال
الرسالة		رسالة (رسائل) قصيرة جديدة رسالة/ رسائل بريد صوتي جديدة رسالة (رسائل) فورية جديدة
مستوى الصوت		مستوى صوت النظام مستوى صوت الهاتف تشغيل الرنين إيقاف الرنين تشغيل الاهتزاز

البرامج

يتضمن جهاز O$_2$ Xda Atom Life قائمة برامج تتيح لك تحقيق الاستفادة المثلى من الهاتف خاصتك.

الرموز	البرامج	الوصف
	Games	يوفر ألعاباً مثل Bubblebreaker وSolitair.
	ActiveSync	يتيح تزامن المعلومات بين O$_2$ Xda Atom Life وجهاز الكمبيوتر.
	Auto Configurator	يتيح تهيئة إعدادات مشغل الشبكة.
	Calculator	يتيح تنفيذ الحسابات الرياضية.
	Camera	يتيح تنشيط وضع الالتقاط بالكاميرا من أجل التقاط صور ومقاطع فيديو.
	ClearVue PDF	يدعم عرض ملفات PDF.
	CodeWallet Pro 6	يحتفظ بأرقامك المالية السرية/كلمات المرور الخاصة بك (خيار يتم تثبيته في O$_2$ AutoInstaller).
	Equalizer	يتيح تحرير ملف الصوت لتشغيل الأغاني.
	Excel Mobile	يتيح إنشاء ملفات Excel وعرضها وتحريرها.
	File Explorer	يتيح عرض كافة الملفات على جهاز O$_2$ Xda Atom Life.
	FM Radio	يمكنك من الاستماع إلى الراديو.
	GPRS Monitor	يتيح تتبع حركة GPRS اليومية.
	Java	يتيح تثبيت تطبيقات Java وتشغيلها.
	Jeyo SMS Backup	يتيح إعداد نسخ احتياطية من الرسائل القصيرة واستعادتها (خيار للتثبيت في O$_2$ AutoInstaller).

الرموز	البرامج	الوصف
	Notes	يتيح إنشاء مذكرات ورسومات وتسجيلات.
	O2 AutoInstaller	يمكن للمستخدم اختيار تثبيت برامج O2 المحددة.
	O2 Connect	يتيح الاتصال بموقع O2 وتنزيل آخر تحديثات البرامج.
	O2 Menu	يتيح إظهار قائمة بالتطبيقات قيد التشغيل.
	O2 MediaPlus	يتيح دمج Windows MediaPlayer مع برنامجي Radio وPictures & Photos. وهو يمثل واجهة متكاملة رائعة تتيح الوصول السريع.
	O2 SMS Plus	يوفر إلى جانب خدمات الرسائل القصيرة ميزات الدردشة وإرسال بطاقات vCard.
	Media Album	يتيح عرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز O2 Xda Atom Life.
	Messenger	يتيح الوصول إلى خدمات Windows Live™ Messenger.
	Image Editor	يتيح تحرير الصور على جهاز O2 Xda Atom Life.
	Pictures & Videos	يتيح عرض الصور ومقاطع الفيديو.
	PowerPoint Mobile	يتيح عرض ملفات PowerPoint على جهاز O2 Xda Atom Life.
	Search	يتيح البحث عن برنامج أو ملف على جهاز O2 Xda Atom Life، مثل All data وCalendar وContacts وExcel Mobile وHelp وغيرها.
	Self Diagnostics	يتيح تشغيل خاصية التشخيص لاختبار الجهاز.
	Setup Wizard	يتيح ضبط معلوماتك الشخصية.

الرموز	البرامج	الوصف
	Tasks	يتيح تتبع مواعيدك وإنشاء طلبات اجتماع.
	Voice Speed Dial	يتيح تسجيل اتصال صوتي سريع.
	Word Mobile	يتيح إنشاء ملفات Word وعرضها وتحريرها.
	WorldMate	يتضمن معلومات سهلة عن السفر مثل الأوقات الزمنية ورموز المناطق وتحويل العملات ومقاسات الملابس (خيار يتم تثبيته في O_2 AutoInstaller).
	Internet Sharing	يتيح مشاركة البيانات والملفات على الإنترنت.
	Windows Live	يتيح الوصول إلى خدمات Windows Live™ Messenger.
	Windows Media	يمكن من الوصول إلى Windows Media Player.
	Remote Desktop	يقوم بتوصيل جهاز Xda Atom Life خاصتك بطرف ملقم معين للحصول على الخدمة.

قائمة Settings

تتضمن قائمة Settings سلسلة من التطبيقات المختلفة.

إعدادات شخصية

الرموز	الإعدادات	الوصف
	Buttons	يتيح تخصيص أحد برامج التطبيقات لزر على الجهاز.
	Input	يتيح إعداد خيار طريقة الإدخال بجهاز O_2 Xda Atom Life.
	Lock	يتيح تقييد الوصول إلى جهاز O_2 Xda Atom Life ويمنع الاستخدام غير المصرح به.
	Menus	يتيح تخصيص قائمة **Start**.
	O_2 Themes	تقوم بضبط شكل، وعناصر، ولون وخلفية شاشة **Today**.
	Owner Information	يتيح عرض معلوماتك الشخصية وإعدادها.
	Phone	يتيح تهيئة إعدادات O_2 Xda Atom Life.
	Sounds & Notifications	يتيح تخصيص نوع الإخطار، الحدث ومستوى الصوت.
	Today	يتيح ترتيب الشكل والعناصر المعروضة على شاشة **Today**.
	Voice Speed Dial	يتيح إدارة العلامات الصوتية لجهات الاتصال أو التطبيقات.

إعدادات النظام

الرموز	الإعدادات	الوصف
	About	يتيح عرض معلومات هامة حول جهاز Xda Atom Life O_2.
	Backlight	يتيح تهيئة إعدادات الإضاءة الخلفية وضبط مستوى السطوع للمحافظة على الطاقة.
	Certificates	معلومات عن جهة إصدار الشهادة وتاريخ الانتهاء.
	Clock & Alarms	يتيح ضبط الوقت والمنبه.
	CPU Profile	يتيح تغيير إعدادات وحدة المعالجة المركزية لتحقيق أفضل أداء أو أفضل استخدام للبطارية.
	Customer Feedback	يتيح إرسال تعليقات إلى Microsoft من أجل إجراء تحسينات مستقبلية.
	Encryption	يتيح تشفير الملفات عند حفظها على بطاقة تخزين.
	Error Reporting	يتيح إعداد تقارير عن أخطاء النظام إلى مركز الدعم بشركة مايكروسوفت.
	External GPS	يتيح تهيئة إعدادات GPS.
	Headset Volume Limiter	يتيح ضبط مستوى صوت سماعة الرأس لملاءمة احتياجاتك.
	Memory	يتيح عرض حالة تخصيص الذاكرة والبرامج العاملة في الوقت الحالي.
	Power	يتيح عرض حالة البطارية والإعدادات.
	Regional Settings	يتيح تخصيص التنسيقات والإعدادات للمنطقة التي تستخدمها.
	Remove Programs	يتيح إزالة البرامج من على جهاز Xda Atom Life O_2.
	Screen	يتيح ضبط اتجاه الشاشة وإعادة المعايرة من أجل المحاذاة.

الرموز	الإعدادات	الوصف
	System Info	يتيح عرض معلومات النظام.
	Windows Update	يتيح الاتصال بتحديث Windows.

التوصيلات

الرموز	الإعدادات	الوصف
	Band Switch	يتيح تحديد نظام مختلف (GSM أو UMTS) أو نطاق تردد مختلف. قد يؤدي تغيير النطاق من Automatic إلى أي قيمة أخرى إلى التأثير على قدرة الجهاز على العمل بأفضل مستوى وقد يؤدي الاختيار غير الصحيح للموجة إلى فشل الاستقبال.
	Beam	يتيح ضبط جهاز O_2 Xda Atom Life لاستقبال أو تعطيل إشارات الأشعة تحت الحمراء IrDA.
	Bluetooth	يتيح ضبط اتصال Bluetooth.
	Cell Broadcast Setting	يتيح استقبال معلومات قناة البث والأخبار من مقدم الخدمة (الرجاء الرجوع إلى مقدم الخدمة بشأن هذه الخدمة).
	Connections	يتيح تهيئة إعدادات الاتصال.
	CSD Line Type	يتيح إعداد نوع خط بيانات CSD line وعنصر الاتصال.
	GPRS Setting	يتيح تحديد طريقة توثيق GPRS.
	Wi-fi	يتيح تهيئة الشبكات اللاسلكية.
	Wi-fi Utility	يتيح الاتصال بأجهزة أخرى عبر شبكة محلية لاسلكية.
	Wireless Manager	يتيح تمكين/ تعطيل الهواتف وخدمة GPRS ومكالمات البيانات وتقنية Bluetooth والشبكة المحلية اللاسلكية.
	USB to PC	يتيح ضبط وضع اتصال ActiveSync (USB والمنفذ التسلسلي ووضع قارئ البطاقات).

الفصل ٢

البدء

٢-١ تركيب البطارية وبطاقة SIM

٢-٢ بطاقة SIM

٢-٣ البطارية

٢-٤ تشغيل أو إيقاف الجهاز

٢-٥ الضغط على الشاشة والمعايرة

٢-٦ اتجاه الشاشة

٢-٧ إدخال المعلومات

٢-٨ تسجيل رسالة

٢-١٠ توسيع الذاكرة

٢-١١ إعادة ضبط جهاز

٢-١٢ إدارة الطاقة

٢. البدء

قبل بدء استخدام جهاز Xda Atom Life O_2، ينبغي أن يكون لديك بطارية مشحونة بالكامل وبطاقة SIM صالحة.

٢-١ تركيب البطارية وبطاقة SIM

١. اقلب جهاز Xda Atom Life O_2 على الجانب الخلفي، ثم اضغط لأسفل برفق وأزلق غطاء المؤخرة للخارج بالاتجاه الموضح أدناه.

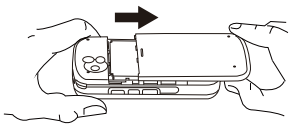

٢. لفك البطارية، أمسك بها وارفعها لأعلى كما هو موضح أدناه.

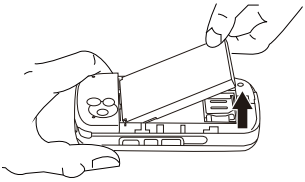

٣. أدخل بطاقة SIM مع جعل اتجاه الجزء المعدني لأسفل والجانب المقطوع إلى اليمين.

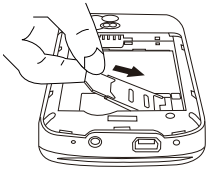

٤. اعكس الخطوتين ١ و٢ لإعادة تركيب البطارية والغطاء الخلفي.

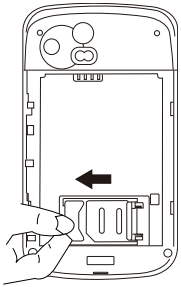

٢-٢ بطاقة SIM

قبل استخدام جهاز O2 Xda Atom Life، يتعين عليك الاتصال بمشغل شبكة للحصول على بطاقة SIM (وحدة هوية المشترك) شخصية.

تتضمن بطاقة SIM رقم جهاز O2 Xda Atom Life، والخدمات المضمنة في اشتراكك وبياناتك الشخصية مثل دليل الهاتف والرسائل. يتعذر استخدام الهاتف (باستثناء مكالمات الطوارئ) حتى يتم تركيب بطاقة SIM صالحة. يعرض جهاز O2 Xda Atom Life رسالة تحذير في حالة عدم تركيب بطاقة SIM بشكل مناسب.

الرجاء الملاحظة

في حالة فقدان الهاتف أو بطاقة SIM أو سرقة أي منهما، ينبغي عليك الاتصال بمشغل الشبكة على الفور من أجل منع الاستخدام غير المصرح به.

٢-٣ البطارية

يتضمن جهاز O2 Xda Atom Life بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة للفك وإعادة الشحن. سيعتمد عمر البطارية على الاستخدام الفعلي وتغطية الشبكة وما إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد أم لا.

تقديرات عمر البطارية:

- وقت التحدث: ٥,٥ ساعة.
- الاستعداد: ١٥٠ ساعة (تقريباً).

تعتمد التوقيتات الموضحة أعلاه على افتراض أن المستخدم يستخدم وظيفة واحدة فقط في نفس الوقت. وقد يختلف عمر البطارية أيضاً على سرعة تبديل المستخدم بين الوظائف. من أجل سلامة البطارية، الرجاء الرجوع إلى الفصل ١٤ مسائل هامة متعلقة بالسلامة.

الرجاء الملاحظة

- قد يمثل استخدام أي بطارية أو مهايئ تيار متناوب (شاحن) غير محدد/ معتمد من قبل O2 مع هذا الهاتف خطورة وقد يلغي الضمان والاعتماد الخاصين بالهاتف.
- احرص على فصل الشاحن من مصدر إمداد الطاقة عند عدم استخدامه.

شحن البطارية

لا تكون البطارية مشحونة بالكامل عند تسليمها، لذا يتعين شحن البطارية الجديدة بالكامل (لمدة ٨ ساعات) قبل استخدامها للمرة الأولى. ويمكنك شحن البطارية من خلال استخدام مهايئ التيار المتناوب العام أو كبل USB المرفق بالعبوة.

- كبل USB: قم بتوصيل جهاز O_2 Xda Atom Life بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر وذلك باستخدام الكبل المرفق بالعبوة كما هو موضح أدناه.
- مهايئ التيار المتناوب العام: قم بتوصيل شاحن البطارية بمأخذ تيار كهربائي مناسب مع توصيل قابس الشاحن بمنفذ التوصل بجهاز O_2 Xda Atom Life. الرجاء الانتباه إلى الاتجاه عند التوصيل.

الرجاء الملاحظة

- تأكد عند الشحن من تركيب بطارية الهاتف بشكل صحيح. الرجاء الرجوع إلى ٢-١ تركيب البطارية وبطاقة SIM و٢-٢ بطاقة SIM لمزيد من المعلومات.
- يضيء مصباح البيان باللون الكهرماني أثناء الشحن. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ المصباح الكهرماني.

التحقق من البطارية

يعرض مؤشر البطارية مستوى شحن البطارية. تحقق من الرمز الموجود أعلى الجانب الأيمن من شاشة **Today**.

- طاقة البطارية مكتملة
- طاقة البطارية منخفضة
- البطارية فارغة
- البطارية في وضع الشحن

الإشارة إلى انخفاض البطارية

إذا قمت بتنشيط أصوات الإنذار لأحداث النظام، فسوف تتلقى رسالة تحذير عند انخفاض مستوى شحن البطارية. قم بحفظ البيانات التي تستخدمها في الوقت الحالي، وقم بإجراء مزامنة مع جهاز الكمبيوتر، ثم أغلق جهاز O_2 Xda Atom Life. للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن سلامة البيانات، الرجاء الرجوع إلى ٢-٩ النسخ الاحتياطي للبيانات.

٢-٤ تشغيل أو إيقاف الجهاز

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة الموجود أعلى الهاتف.
  عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، فسوف يعمل الجهاز ويبدأ عملية التشغيل/ المعايرة تلقائياً انظر ٢-٥ الضغط على الشاشة والمعايرة لمزيد من التفاصيل
- لإيقاف الجهاز، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

الرجاء الملاحظة

يؤدي إيقاف الجهاز إلى تعليق عرض الشاشة ودخول الجهاز في وضع السكون لتوفير طاقة البطارية. لتنشيط الجهاز في وضع السكون، اضغط على زر الطاقة. وسوف يعرض الجهاز حينئذٍ شاشة **Today**.

٢-٥ الضغط على الشاشة والمعايرة

عند بدء تشغيل جهاز O_2 Xda Atom Life للمرة الأولى، فسوف يُطلب منك معايرة الشاشة من خلال الضغط في منتصف علامة زائد (+) باستخدام قلم التأشير بينما تتحرك حول الشاشة. وهذا يضمن تنشيط العنصر الذي يتم الضغط عليه عند الضغط على الشاشة باستخدام قلم التأشير.

إعادة معايرة الشاشة

إذا لم يستجب جهاز O_2 Xda Atom Life بشكل دقيق للضغطات على الشاشة، فسوف تكون بحاجة إلى إعادة معايرته.

١. اضغط **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Screen**.

٢. اضغط على زر **Align Screen** بعلامة التبويب **General** لإعادة معايرة الشاشة كما هو موضح أعلاه.

الرجاء الملاحظة

عند معايرة الشاشة اللمسية، اضغط على الهدف بقوة ودقة.

٢-٦ اتجاه الشاشة

لتبديل اتجاه الشاشة اللمسية بين الوضع الرأسي والوضع الأفقي:

الاتجاه

١. اضغط **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Screen**.

٢. على علامة التبويب **General**، حدد الاتجاه من خلال الضغط على **Landscape**، **Portrait (على الجانب الأيمن)**، و**Landscape (على الجانب الأيسر)**.

يتيح وضع **Portrait** الحصول على رؤية أفضل أو تشغيل أفضل لبرامج معينة على جهاز O_2 Xda Atom Life، بينما قد يكون الوضع **Landscape** مثالياً لاستعراض الملفات النصية الأكثر طولاً.

٢-٧ إدخال المعلومات

الطباعة الواضحة ومقاس النص: تتيح لك هاتان الوظيفتان تمكين/ تعطيل الطباعة الواضحة (تسوية حافة خطوط الشاشة) وضبط مقاس النصوص.

يمكنك إدخال المعلومات على جهاز O_2 Xda Atom Life باستخدام إحدى الطرق التالية:

- **المزامنة:** استخدام **ActiveSync** لتبادل المعلومات بين جهاز الكمبيوتر والهاتف. (لمزيد من المعلومات، انظر الفصل ٣ المزامنة).
- **الطباعة:** استخدم لوحة الإدخال أو لوحة المفاتيح لإدخال نص مطبوع. يمكنك القيام بذلك من خلال الضغط على المفاتيح على اللوحة المعروضة على الشاشة، من خلال استخدام برامج التعرف على الكتابة اليدوية.
- **الكتابة:** اكتب مباشرة على الشاشة باستخدام قلم التأشير.
- **الرسم:** ارسم مباشرة على الشاشة باستخدام قلم التأشير.
- **التسجيل:** قم بإنشاء تسجيل مستقل أو قم بتضمين تسجيل في مستند أو مذكرة.

برنامج Block Recognizer

يمكنك استخدام برنامج **Block Recognizer** لإدخال ضربات الحروف (باستخدام قلم التأشير) على نحو مشابه لتلك المستخدمة مع أجهزة أخرى.

١. اضغط على السهم المجاور للوحة المفاتيح، ثم على **Block Recognizer**.

٢. اكتب حرفاً في المربع. عندما تكتب حرفاً، يتم تحويله إلى النص المطبوع على الشاشة. للحصول على إرشادات خاصة حول استخدام برنامج Block Recognizer، اضغط على علامة الاستفهام المجاورة لمنطقة الكتابة.

لوحة المفاتيح

لإظهار لوحة الإدخال أو إخفائها، اضغط على زر لوحة الإدخال. للاطلاع على الاختيارات المتاحة لك، اضغط على السهم المجاور لزر لوحة الإدخال. اضغط على السهم المجاور لزر **Input Panel**، ثم اضغط على **Keyboard**.

١. لكتابة حروف صغيرة، اضغط على المفاتيح باستخدام قلم التأشير. لكتابة حرف كبير أو رمز مفرد، اضغط على مفتاح **Shift**. للضغط على حروف كبيرة أو رموز متعددة، اضغط على مفتاح **CAP**. يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار بقلم التأشير على المفتاح وسحبه لأعلى لكتابة حرف كبير مفرد.

٢. لإضافة مسافة، اضغط على شريط المسافة، أو اضغط مع الاستمرار على أي مفتاح واسحب مفتاح التأشير إلى اليمين. للرجوع للخلف بمسافة حرف واحد، اضغط على زر الرجوع للخلف أو اضغط مع الاستمرار على أي مفتاح واسحب قلم التأشير إلى اليسار عبر حرفين آخرين على الأقل.

٣. عند استخدام لوحة الإدخال، يتوقع جهاز O_2 Xda Atom Life الكلمة التي تقوم بطباعتها أو كتابتها ويعرضها أعلى لوحة الإدخال. عند الضغط على الكلمة المعروضة، يتم إدخالها تلقائياً في النص عند نقطة الإدراج. وكلما زاد استخدامك لجهاز O_2 Xda Atom Life، كثُر عدد الكلمات التي يتوقعها الجهاز.

الرجاء الملاحظة

لتغيير مقاس لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة، اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة المفاتيح وحدد **Options**. تحت شاشة **Input**، يمكنك تحديد **Large keys** أو **Small keys** من خلال النقر على زر الاختيار الخاص بكل منهما.

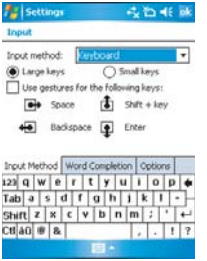

٤. لتغيير خيارات اقتراح الكلمات، مثل عدد الكلمات المقترحة في المرة، اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Input** ثم علامة التبويب **Word Completion**. وبدلاً من ذلك، اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال، ثم **Options**... ثم علامة التبويب **Word Completion**.

برنامج Letter Recognizer

لإدخال كلمات باستخدام برنامج **Letter Recognizer**:

١. اضغط على السهم المجاور لزر لوحة الإدخال، ثم اضغط على **Letter Recognizer**.

٢. اكتب حرفاً في المربع.

للحصول على إرشادات خاصة حول استخدام برنامج **Letter Recognizer**، عندما يكون هذا البرنامج مفتوحاً، اضغط على علامة الاستفهام المجاورة لمنطقة الكتابة.

برنامج Transcriber

يتيح برنامج **Transcriber** الكتابة في أي مكان على الشاشة باستخدام قلم التأشير، تماماً كما تفعل عند الكتابة على الورق. وعلى عكس برنامج **Letter Recognizer** و**Block Recognizer**، يمكنك كتابة جملة أو أكثر. توقف لفترة ودع برنامج **Transcriber** يغير الحروف المكتوبة إلى حروف مطبوعة.

١. اضغط على السهم المجاور لزر لوحة الإدخال، ثم اضغط على **Transcriber**.

٢. اكتب في أي مكان على الشاشة. للحصول على إرشادات معينة حول استخدام **Transcriber**، عندما يكون هذا البرنامج مفتوحاً، اضغط على علامة الاستفهام أسفل الجزء الأيمن من الشاشة.

للترقيم في Transcriber:

١. اضغط على زر لوحة المفاتيح على شريط الأدوات.

٢. اضغط على علامة الترقيم المطلوبة.

٣. اضغط على زر لوحة المفاتيح مرة ثانية لإخفاء لوحة المفاتيح.

لتعلم الكتابة في Transcriber:

١. اضغط على شريط الأدوات .

٢. تظهر شاشة Letter Shapes Selector:

- أسفل الشاشة، اختر الحرف الذي ترغب في استعماله.
- في أعلى الشاشة، اضغط على الصورة الخاصة بهذا الحرف. وسوف تتم إعادة رسمه ببطء مع إظهار تسلسل الكتابة.
- حدد مدى تكرار كتابة الحرف باستخدام هذه الطريقة. عند الانتهاء من تحديد كافة الحروف، يمكنك حفظ هذه الحروف كملف تعريف من خلال الضغط على **File** ثم **Save**، ثم إدخال اسم ملف التعريف.

الكتابة على الشاشة

في أي برنامج يقبل الكتابة، مثل **Notes**، وفي علامة التبويب **Notes** في **Calendar** و**Contacts** و **Tasks**، يمكنك استخدام قلم التأشير للكتابة مباشرة على الشاشة. يمكنك تحرير وصياغة ما قمت بكتابته وتحويل المعلومات إلى نص مطبوع في وقت لاحق.

للكتابة على الشاشة، اضغط على زر القلم للتبديل إلى وضع الكتابة. يؤدي هذا الإجراء إلى عرض سطور على الشاشة لمساعدتك على الكتابة. قد لا يوجد ببعض البرنامج التي تقبل الكتابة زر القلم هذا. الرجاء الرجوع إلى دليل كل برنامج معين لمعرفة كيفية التبديل إلى وضع الكتابة.

إرشادات بشأن التعرف على الحروف بشكل جيد

١. اكتب بوضوح.

٢. اكتب على السطور وارسم العلامات أسفل السطر. اكتب العلامة التي على حرف "t" والفاصلة العليا أسفل السطر العلوي حتى لا تختلط بالكلمة أعلاها. اكتب النقاط والفواصل أعلى السطر السفلي.

٣. للتعرف على الحروف على نحو أفضل، استخدم مستوى زوم ١٥٪ أو مستوى أعلى من خلال الضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال ثم **Options**... ثم علامة التبويب **Options** لتغيير مستوى الزوم.

٤. اكتب حروف الكلمة قريبة من بعضها واترك فجوات كبيرة بين الكلمات حتى يستطيع الجهاز أن يحدد بسهولة بداية الكلمات ونهايتها.

٥. لا يمكن تحويل الكلمات لتي تتضمن شرط والكلمات الأجنبية التي تستخدم حروفاً خاصة، مثل اللهجات وبعض علامات الترقيم. إذا قمت بتحرير كلمة أو إضافة حروف إليها بعد محاولة التعرف عليها، فلن يتم إدراج الكتابة الجديدة إذا حاولت التعرف عليها ثانية.

الرسم على الشاشة

لإنشاء رسم:

يتعين أن تتجاوز الضغطة الأولى ثلاثة سطور. وينبغي الالتفات إلى أن الرسومات التي لا تتجاوز ثلاثة سطور سيتم التعامل معها على أنها كتابة. وبمجرد الانتهاء من الضغطة الأولى، يظهر مربع رسم. تصبح الضغطات التالية داخل مربع الرسم أو لمس هذا المربع جزءاً من الرسم.

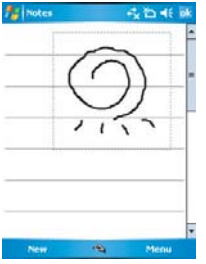

لتحديد رسم:

إذا كنت تريد تحرير رسم أو صياغته، يتعين عليك تحديده أولاً.

١. اضغط مع الاستمرار بقلم التأشير على الرسم حتى يظهر مقبض التحديد. لتحديد رسومات عديدة، قم بإلغاء تحديد زر القلم واسحب لتحديد الرسومات التي تريدها.

٢. يمكنك قص الرسم المحدد ونسخه ولصقه من خلال الضغط مع الاستمرار على الرسم المحدد والضغط على أمر تحرير على القائمة المنبثقة أو من خلال الضغط على الأمر في قائمة Edit.

٣. لتغيير مقاس رسم، تأكد من عدم تحديد زر القلم واسحب مقبض تحديد.

٤. لتغيير مستوى الزوم حتى يكون من الأسهل العمل على الرسم أو عرضه، اضغط على Tools وحدد مستوى الزوم.

٨.٢ تسجيل رسالة

في أي برنامج يتيح لك الكتابة أو الرسم على الشاشة، يمكنك أيضاً تسجيل الأفكار ورسائل التذكير وأرقام الهاتف بسرعة من خلال تسجيل رسالة. في **Calendar** و**Tasks** و**Contacts**، يمكنك إدراج تسجيل في علامة التبويب **Notes**.

في برنامج التراسل، يمكنك أيضاً إضافة تسجيل إلى رسالة بريد إلكتروني.

لإنشاء تسجيل:

١. لإضافة تسجيل إلى مذكرة، افتح المذكرة قبل التسجيل. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Notes**.

٢. في حالة عدم وجود شريط تسجيل/ تشغيل، اضغط **Menu** ثم **View Recording Toolbar**.

٣. أمسك ميكرفون الجهاز بالقرب من الفم أو مصدر صوتي آخر.

٤. لبدء التسجيل، اضغط .

٥. لإيقاف التسجيل، اضغط . يظهر التسجيل الجديد في قائمة المذكرة أو كأيقونة مضمنة.

٦. لتشغيل تسجيل، اضغط في المذكرة المفتوحة أو اضغط على التسجيل في قائمة المذكرة.

يمكنك أيضاً الوصول إلى شريط الأدوات /Record Playback من خلال الضغط على سجيل التسجيل الذي يوجد على الجانب الأيمن من جهاز O_2 Xda Atom Life.

لإنشاء تسجيل بسرعة، اضغط مع الاستمرار على زر Record. عندما تسمع صوت تنبيه، فهذا يعني أن التسجيل قد بدأ. قم بتحرير الزر عند الانتهاء.

يتم تخزين التسجيل الجديد في المذكرة المفتوحة أو كتسجيل مستقل في حالة عدم وجود أي مذكرة مفتوحة.

٢-٩ النسخ الاحتياطي للبيانات

يدعم جهاز O_2 Xda Atom Life ذاكرة قراءة فقط تصل سعتها إلى ١ جيجابايت، ورغم ذلك، فقد تحتاج إلى إعداد نسخة احتياطية من البيانات وأي برامج جديدة تقوم بتثبيتها على ذاكرة القراءة فقط للحماية من فقدان البيانات. لإعداد نسخة احتياطية من جهات الاتصال أو التقويم ...إلخ، الرجاء توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز O_2 Xda Atom Life. وبمجرد توصيل الجهاز، فسوف يتم تشغيل ActiveSync تلقائياً. لمزيد من المعلومات، انظر الفصل ٣ المزامنة.

٢-١٠ توسيع الذاكرة

لتوسيع ذاكرة جهاز O_2 Xda Atom Life، الرجاء إدخال بطاقة رقمية آمنة صغيرة Mini SD في منفذ البطاقة الموجود أعلى الهاتف. تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الرجاء الملاحظة

تعد البطاقة الرقمية الآمنة الصغيرة Mini SD ملحقاً إضافياً ليس مدرجاً في العبوة. الرجاء الاتصال بالمورد للحصول على مزيد من التفاصيل.

٢-١١ إعادة ضبط جهاز O_2 Xda Atom Life

إذا كان جهاز O_2 Xda Atom Life يستجيب ببطء، أو يتوقف عن الاستجابة أو يتجمد، فيمكنك إعادة ضبطه بطريقتين: **إعادة ضبط البرامج** أو **إعادة ضبط الأجهزة**

إعادة ضبط البرامج

يؤدي إعادة ضبط البرامج إلى إعادة تشغيل جهاز O_2 Xda Atom Life وضبط تخصيص الذاكرة. يرجع جهاز O_2 Xda Atom Life إلى نفس الحالة التي كان عليها عند آخر مرة استخدمته فيها، رغم أنه قد يتم فقدان أي بيانات غير محفوظة في أي تطبيق مفتوح. لإجراء إعادة ضبط البرامج، استخدم قلم التأشير للضغط مع الاستمرار على زر Reset. انظر الفصل ٢-١ نظرة عامة على جهاز O_2 Xda Atom Life.

إعادة ضبط الأجهزة

يؤدي إعادة ضبط الأجهزة إلى إيقاف البطارية ومسح الذاكرة وحذف كافة البيانات (مثل معلومات المالك في **Setup Wizard** و**AutoConfgurator**) إلى جانب إرجاع جهاز Xda Atom Life إلى إعداداته الافتراضية. وسوف يحافظ هذا الإجراء على كافة البرامج التي كانت مثبتة مسبقاً على الهاتف عند تسليم جهاز Xda Atom Life إليك في المرة الأولى. لذا فإنه يعد من الأهمية بمكان أن تقوم بإعداد نسخة احتياطية من البيانات على بطاقة تخزين أو جهاز كمبيوتر بصفة منتظمة عند إجراء إعادة ضبط للأجهزة.

لإعادة ضبط الأجهزة:

١. تأكد من أنك قد قمت بإعداد نسخة احتياطية من كافة البيانات بالبطاقة الرقمية الآمنة الصغيرة Mini SD أو على الحاسب قبل إجراء إعادة ضبط الأجهزة.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم استخدام قلم التأشير للضغط على زر إعادة ضبط البرامج في نفس الوقت.

٢-١٢ إدارة الطاقة

لتقليل استهلاك جهاز O_2 Xda Atom Life للطاقة، يمكنك تغيير مدة الإضاءة الخلفية ومستوى السطوع. يمكنك أيضاً حفظ المزيد من الطاقة من خلال ضبط الهاتف على الانغلاق تلقائياً عند عدم استخدامه لفترة زمنية معينة.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System Power** ثم علامة التبويب **Battery**. يشير مؤشر إلى مستوى الطاقة المتبقية.

لإيقاف الجهاز تلقائياً:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Power** ثم علامة التبويب **Advanced** وقم بتحديد المدة قبل إيقاف O_2 Xda Atom Life ذاتياً. تتيح هذه الميزة التحكم في وقت استعداد الشاشة.

لتقليل مستوى السطوع:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Backlight** علامة التبويب **Brightness** واضبط مستوى السطوع من ١ إلى ١٠ (الأكثر قتامة إلى الأكثر سطوعاً).

لضبط مدة الإضاءة الخلفية:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System Backlight** ثم علامة التبويب **Battery Power** أو علامة التبويب **AC Power** لتحديد مدة الإضاءة الخلفية وظروف تشغيل/إيقاف الإضاءة عند استخدام البطارية أو مصدر طاقة التيار المتناوب.

الفصل ٣

المزامنة

٣-١ حول المزامنة

٣-٢ تثبيت ActiveSync

٣-٣ اختيار طريقة التوصيل

٣-٤ مزامنة المعلومات

٣-٥ أخطاء ActiveSync

٣. المزامنة

٣-١ حول المزامنة

يمكن استخدام **ActiveSync** على جهاز الكمبيوتر والهاتف لمزامنة المعلومات بين جهاز كمبيوتر أو Microsoft® Exchange Server وبين هاتف Xda Atom Life O_2. أولاً، يتعين عليك تثبيت **ActiveSync 4.5** على جهاز الكمبيوتر. ثم يمكنك:

- مزامنة المعلومات بحيث يكون لديك أحدث المعلومات في كافة المواقع.
- تغيير إعدادات وجدول المزامنة.
- نسخ الملفات بين Xda Atom Life O_2 وجهاز الكمبيوتر.
- إضافة برامج على جهاز Xda Atom Life O_2. وإزالتها.

٣-٢ تثبيت ActiveSync

قبل بدء تزامن المعلومات مع جهاز الكمبيوتر، قم بتثبيت **ActiveSync 4.5** على جهاز الكمبيوتر من **اسطوانة بدء تشغيل Xda Atom Life O_2** المرفقة بالعبوة. يكون ActiveSync مثبتاً مسبقاً على الهاتف وجاهزاً للاستخدام عند تسليمه.

الرجاء الملاحظة

لتثبيت ActiveSync 4.5 على جهاز الكمبيوتر، الرجاء اتباع الإرشادات الموضحة على اسطوانة البدء.

٣-٣ اختيار طريقة التوصيل

كابل الناقل التسلسلي العالمي USB

بمجرد تثبيت ActiveSync على جهاز الكمبيوتر، سيُطلب منك بناء ارتباط مع جهاز O_2 Xda Atom Life باستخدام إحدى طرق التوصيل التالية:

- كابل الناقل التسلسلي العالمي USB
- الأشعة تحت الحمراء
- Bluetooth

١. لمزامنة الجهاز من خلال كابل الناقل التسلسلي العالمي USB، اضغط على **Start** ثم Programs ثم **ActiveSync**.

٢. اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Connections**.

٣. حدد **USB** في القائمة المنسدلة وقم بتنشيط ميزة **Synchronize all PCs using this connection**.

التوصيل من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR)

إذا كنت ترغب في إجراء اتصال من خلال الأشعة تحت الحمراء، فتأكد من وجود منفذ للأشعة تحت الحمراء بجهاز الكمبيوتر.

لتشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Beam** وقم بتأكيد استقبال كافة الأشعة الواردة. لمنع التداخل، الرجاء التأكد من عدم وجود أي عوائق بين الأجهزة.

وبمجرد تنشيط ميزة تلقي كافة الأشعة التالية، يقوم الهاتف باكتشاف كافة الأشعة الواردة ومطالبتك بقبولها. إذا كنت لا ترغب في أن يقوم الهاتف باكتشاف الأشعة أو تلقيها، فقم بإلغاء تحديد **Receive all incoming beams**.

تحذير

تجنب تعريض عينيك لشعاع الأشعة تحت الحمراء مباشرة أو إتاحة تداخله مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

للمزامنة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء:

١. لاستقبال الأشعة تحت الحمراء، اتبع الإرشادات في ActiveSync Help على جهاز الكمبيوتر لإعداد جهاز الكمبيوتر.

٢. قم بمحاذاة المنافذ على O_2 Xda Atom Life وجهاز الكمبيوتر، على مدى قريب، دون أية عوائق.

٣. على الجهاز، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **ActiveSync**.

٤. اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Connect via IR**.

٥. اضغط على **Sync**.

اتصال Bluetooth

تم تصميم جهاز O_2 Xda Atom Life بحيث يمكن توصيله بجهاز متوافق مع Bluetooth داخل نطاق ١٠ متر. للحصول على أفضل النتائج، يوصى بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر باستخدام USB لإجراء علاقة مزامنة قبل التوصيل عبر Bluetooth.

الرجاء الملاحظة

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالاتصال بجهاز كمبيوتر عبر Bluetooth، يتعين عليك أن تقوم أولاً بتنشيط ميزة Bluetooth على جهاز O_2 Xda Atom Life. ثم سيكون عليك إعداد ارتباط Bluetooth مع جهاز الكمبيوتر: من خلال الضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Connections** ثم **Bluetooth**. لمزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى الفصل ٤. إجراء الاتصال.

للمزامنة عبر اتصال Bluetooth:

١. اتبع الإرشادات الواردة في **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر لتكوين **Bluetooth** على جهاز الكمبيوتر لدعم **ActiveSync**.

٢. على O_2 Xda Atom Life، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **ActiveSync**.

٣. اضغط على علامة التبويب **Menu > Connect via Bluetooth**. تأكد من قرب الجهاز والكمبيوتر من بعضهما.

٤. اضغط على **Sync**.

٥. عند الانتهاء، اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Disconnect Bluetooth**.

٦. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بإيقاف Bluetooth.

٣-٤ مزامنة المعلومات

بمجرد إنشاء الارتباط بين جهاز O_2 Xda Atom Life والهاتف الآخر، يمكنك بدء المزامنة. تتضمن المعلومات التي يمكنك إجراء تزامن لها **Outlook E-mail** و **Calendar** و **Contacts** و **Tasks** و **Notes**. لتحديد مصدر بيانات محدد، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **ActiveSync** ثم علامة التبويب **Menu** ثم **Options**. افتح تطبيق **ActiveSync** على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيل أو إيقاف المزامنة لأنواع معينة من المعلومات حسب الحاجة.

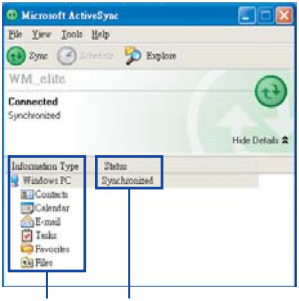

بريد Outlook الإلكتروني

بعد تحديد **Inbox** للمزامنة في **ActiveSync**، تتم مزامنة رسائل **Microsoft® Outlook E-mail** كجزء من عملية المزامنة العامة. أثناء المزامنة:

- يتم تحديث الرسائل من مجلد Inbox على جهاز الكمبيوتر أو خادم Microsoft® Exchange إلى مجلد Inbox بحساب **Outlook E-mail** على الجهاز. لا يمكنك سوى مزامنة المعلومات مباشرة مع Microsoft® Exchange Server إذا كنت تستخدم Microsoft® Outlook® 2002 أو إصدار أحدث. افتراضياً، سوف تتلقى رسائل من آخر ثلاثة أيام فقط، وأول ١٠٠ سطر من كل رسالة جديدة، ومرفقات الملفات التي يقل حجمها عن ١٠٠ كيلو بايت.
- يتم نقل الرسائل في مجلد **Outbox** على جهازك إلى Exchange أو **Outlook** وإرسالها من هذه البرامج.
- يتم ربط الرسائل الموجودة في كلا الجهازين. عندما تقوم بحذف رسالة على جهاز O_2 Xda Atom Life، يتم حذفها من على جهاز الكمبيوتر في المرة التالية التي تقوم فيها بإجراء المزامنة.
- لا تتم مزامنة الرسائل بالمجلدات الفرعية الخاصة بمجلدات البريد الإلكتروني الأخرى في Outlook إلا إذا كان قد تم تحديدها للمزامنة في ActiveSync. للحصول على معلومات حول بدء تشغيل مزامنة Outlook E-mail أو تغيير إعدادات المزامنة، الرجاء الرجوع إلى ActiveSync Help على جهاز الكمبيوتر أو Connections Help.

الرجاء الملاحظة

لا يتم تلقي الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) عبر المزامنة. وبدلاً من ذلك، يتم إرسالها إلى جهازك عبر مشغل الشبكة.

التقويم

- يمكنك مزامنة بنود التقويم على جهاز O_2 Xda Atom Life مع بنود التقويم على جهاز الكمبيوتر أو Microsoft® Exchange Server. لا يمكنك سوى مزامنة المعلومات مباشرة مع Microsoft® Exchange Server إذا كنت تستخدم Microsoft® Outlook® 2002 أو إصدار أحدث. يتم تحديد مزامنة التقويم تلقائياً في ActiveSync.
- يتم نسخ بنود التقويم التي تم إدراجها على جهاز كمبيوتر إلى أجهزة أخرى أثناء المزامنة. يتم حفظ الملاحظات والرسوم المكتوبة يدوياً كملفات تعريفية (صور).

جهات الاتصال

- يمكن مزامنة جهات الاتصال المخزنة على جهاز O_2 Xda Atom Life مع جهات الاتصال على Outlook المخزنة على جهاز الكمبيوتر أو مع Microsoft® Outlook® 2002 أو إصدار أحدث.
- يتم نسخ البنود الجديدة التي تم إدراجها على جهاز كمبيوتر إلى الجهاز الآخر أثناء المزامنة. يتم حفظ الملاحظات والرسومات المكتوبة يدوياً كصور عند المزامنة مع جهاز الكمبيوتر، لكن تتم إزالتها عند مزامنتها مع أحد الخوادم. لمزيد من المعلومات حول المزامنة، الرجاء الرجوع إلى ActiveSync Help على جهاز الكمبيوتر.

المهام

- يمكن مزامنة **المهام** المخزنة على الهاتف مع Outlook على جهاز الكمبيوتر. يتم تحديد مزامنة المهام تلقائياً في **ActiveSync**.
- يتم نسخ البنود الجديدة على جهاز كمبيوتر إلى الهاتف أثناء المزامنة. يتم حفظ الملاحظات والرسوم المكتوبة يدوياً كملفات تعريفية (صور). لمزيد من المعلومات حول المزامنة، الرجاء الرجوع إلى **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر.

الملاحظات

يمكن مزامنة **الملاحظات** بين جهاز الكمبيوتر وجهاز O_2 Xda Atom Life إما من خلال مزامنة الملاحظات أو الملفات.

لمزامنة الملاحظات:

١. حدد نوع معلومات **الملاحظات** **Notes** للمزامنة في **ActiveSync**.

٢. في المرة التالية التي تقوم فيها بإجراء المزامنة، فسوف تظهر كافة **الملاحظات** في **My Documents** والمجلدات الفرعية الخاصة به، على الهاتف، في **Outlook Notes** على جهاز الكمبيوتر.

٣. وسوف تظهر **الملاحظات** التي تتضمن نصاً فقط كملاحظات دائمة في **Outlook** على جهاز الكمبيوتر، بينما ستظهر الملاحظات التي تتضمن نصاً مكتوباً أو رسومات في تنسيق الهاتف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كافة الملاحظات في مجموعة **Notes** في **Outlook** على جهاز الكمبيوتر سوف تظهر في **Notes** على الهاتف.

لمزامنة الملاحظات في شكل ملفات:

١. قم بتحديد نوع المعلومات **Files** لمزامنته وامسح نوع المعلومات **Notes**.

٢. عند تحديد **Files**، يتم إنشاء مجلد **My Documents** على سطح مكتب جهاز الكمبيوتر.

٣. ستتم مزامنة كافة ملفات .**pwi** الموضوعة على مجلد **My Documents** على الهاتف وكافة ملفات .**doc** الموضوعة في مجلد **My Documents** على جهاز الكمبيوتر. لا يمكن مزامنة الملفات المحمية بكلمات مرور. يقوم **ActiveSync** بتحويل المستندات أثناء المزامنة. لمزيد من المعلومات حول المزامنة أو تحويل الملفات، الرجاء الرجوع إلى **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر.

الرجاء الملاحظة

عند حذف عنصر أو تغييره على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، يتم تغيير العنصر أو حذفه في الموقع الآخر في المرة التالية التي تقوم فيها بالمزامنة.
إذا قمت بمزامنة الملاحظات باستخدام مزامنة الملفات وقررت في وقت لاحق استخدام مزامنة الملاحظات، فسوف تتم مزامنة كافة الملاحظات مع **Outlook** على جهاز الكمبيوتر ولن يتم تخزينها في مجلد **My Documents**.

٣-٥ أخطاء ActiveSync

عندما يتعذر على **ActiveSync** مزامنة المعلومات بنجاح، فسوف يعرض خطأ على جهاز O_2 Xda Atom Life وجهاز الكمبيوتر.

عرض معلومات الأخطاء

اضغط على **Action** عند عرض نص الخطأ. سوف يعرض **ActiveSync** حينئذٍ مزيداً من المعلومات عن ذلك الخطأ.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى قسم **مزامنة المعلومات** في **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر.

الرجاء الملاحظة

الغرض من معظم تطبيقات الجدران النارية هو حجب حركة الشبكة وتأمين جهاز الكمبيوتر من الاتصالات الشبكية القادمة. ونظراً لأن ActiveSync يستخدم منافذ TCP لنقل البيانات مع الأجهزة، فإنه لتجنب هذه التجربة المحتملة، سيكون عليك إلغاء حجب هذه الحركة من قبل برامج تطبيقات الجدران النارية يدوياً للجهاز الذي يستخدم ActiveSync. وسيكون عليك إضافة إجراءات تطبيق ActiveSync في Firewall Programs Exception List.

الفصل ٤

الاتصال

٤-١ إجراء الاتصال
٤-٢ الاتصال بالإنترنت

٤. الاتصال

يتوافر بجهاز Xda Atom Life O_2 وظائف شبكية قوية تمكن من إجراء اتصالات بالإنترنت وشبكة المؤسسة بالعمل من أجل تصفح الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني والتراسل الفوري وإجراء المزامنة باستخدام **ActiveSync**.

ويوجد نوعان من إعدادات الاتصالات: **My ISP** و **My Work Network**. يُستخدم إعداد **My ISP** للاتصال بالإنترنت، بينما يُستخدم إعداد **My Work Network** للاتصال بأي شبكة خاصة، مثل شبكة المؤسسة.

٤-١ إجراء الاتصال

تعد أبسط طريقة لتوصيل جهاز Xda Atom Life O_2 بالشبكة هي تنشيط AutoConfigurator (الرجاء الرجوع إلى ٢-١٢ Auto-Configurator) أو بدلاً من ذلك، يمكنك تغيير الخيارات التالية يدوياً:

CSD Line Type

يتيح لك هذا البرنامج اختيار نوع الخط عند إجراء اتصال بيانات مفتاح الدائرة (Circuit Switch Data).

الرجاء الملاحظة

تم ضبط الإعدادات الافتراضية على جهاز Xda Atom Life O_2 لتحقيق الاستخدام الأمثل. لذا تجنب تغيير هذه الإعدادات ما لم تكن تواجه بعض المشكلات في استخدام اتصال بيانات مفتاح الدائرة.

لتغيير نوع CSD Line:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Connections** ثم **CSD Line Type**.

٢. قم بتحديد القيمة **Data Rate** و**Connection Element**. في **Connection element**، قم باختيار نوع من تلك القائمة المنسدلة. اضغط على **OK** للإنهاء.

خدمة GPRS

لاستخدام خدمة GPRS، عليك الاختيار من بين الخيارين التاليين:

- **التوثيق من خلال PAP:** يعد بروتوكول توثيق كلمة المرور (Password Authentication Protocol) من البروتوكولات البسيطة التي تقوم بالتحقق من المستخدم لخادم وصول عن بعد خاص بأحد مقدمي خدمات الإنترنت (ISP).
- **توثيق CHAP:** يُستخدم بروتوكول المصادقة لتعارف الارتياب (Challenge Handshake Authentication Protocol) لتحديد أكثر طريقة أمنة للتوثيق المشفر المدعوم من قبل الخادم والعميل.

تكوين GPRS

الرجاء الملاحظة

قد يؤدي تغيير هذه الإعدادات إلى فشل نقل البيانات. الرجاء الرجوع إلى مشغل الشبكة قبل التغيير.

لتحديد طريقة توثيق:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Connections** ثم **GPRS Settings**

٢. قم بتحديد **PAP authentication** أو **CHAP authentication** ثم اضغط على **OK**.

اختصار لإنهاء خدمة GPRS

لإنهاء اتصال GPRS على الفور، اضغط مع الاستمرار على مفتاح End.

GPRS Monitor

يتيح هذا البرنامج مراقبة حركة GPRS والتكلفة كل ساعة أو بصفة يومية أو شهرية أو سنوية.

لمراقبة حركة GPRS:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **GPRS Monitor** ثم **Chart**.

٢. اختر أيقونة لعرض التفاصيل مثل التاريخ، والحركة الشهرية، والتكاليف بالساعة والحركة كل ساعة:

لعرض تقرير GPRS:

اضغط على Start ثم **Programs** ثم **GPRS Monitor** ثم **علامة التبويب Report**.

Bluetooth

تتيح لك تقنية Bluetooth تبادل المعلومات داخل مسافة ١٠ أمتار تقريباً. Bluetooth هي عبارة عن تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى.

إعدادات Bluetooth

للوصول إلى شاشة إعداد **Bluetooth**، اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Bluetooth**.

لتشغيل أو إيقاف تقنية **Bluetooth**، قم بتحديد أو إلغاء تحديد خيار **Turn on Bluetooth**. أو بدلاً من ذلك، اضغط **Wi-fi manager** على الشاشة ثم **Bluetooth On/Off**. سيتم تشغيل لمبة البيان ذات اللون الأزرق الموجودة بالهاتف.

لجعل الهاتف مرئياً، قم بتحديد خيار **Make this device visible to other devices**.

يمكن لجميع الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth داخل النطاق (حوالي ١٠ متر) اكتشاف الهاتف الخاص بك، سواء تم إنشاء اتصال أم لا. ورغم ذلك، فإنه من أجل تلقي شعاع من جهاز آخر، يتعين عليك قبوله على الجهاز الخاص بك.

إذا لم تعد ترغب في جعل جهازك مرئياً، قم بإلغاء تحديد خيار **Turn on Bluetooth** أو خيار **Make this device discoverable to other devices** لاستمرار تشغيل اللاسلكي مع عدم السماح بالاكتشاف من قبل الأجهزة الأخرى.

الروابط

لتبادل معلومات بطريقة آمنة، يمكنك استخدام رابط لإنشاء ارتباط بين جهاز O_2 Xda Atom Life وجهاز آخر يعمل بتقنية Bluetooth.

لإنشاء رابط:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections**.

٢. اضغط على **Bluetooth** ثم علامة التبويب **Devices** ثم **Add new device** يقوم الجهاز بالبحث عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth وتعرضها في القائمة.

٣. اضغط على اسم الجهاز الآخر في القائمة ثم اضغط على **Next**.

٤. في **Passcode**، أدخل رمز مرور مكون من حرف واحد إلى ١٠ حروف ثم اضغط على **Next**.

٥. أدخل نفس رمز المرور على الجهاز الآخر.

٦. عند حالة الضرورة، في **Name**، قم بتحرير اسم الجهاز الآخر.

٧. اضغط على **Finish**.

الرجاء الملاحظة

تأكد من أن الجهازين داخل مسافة ١٠ متر من بعضهما البعض ومن أن تقنية Bluetooth في وضع القابلية للاكتشاف على كلا الجهازين.

لقبول رابط:

١. تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth ومن أنها في وضع القابلية للرؤية.

٢. عندما تتم مطالبتك للارتباط بالجهاز الآخر، اضغط على **OK**.

٣. في Passcode، أدخل رمز مرور يتراوح من حرف واحد إلى ١٦ حرفا ثم اضغط على **Next**. يتعين عليك إدخال نفس رمز المرور الذي تم إدخاله على الجهاز الذي يتطلب إنشاء رابط.

٤. عند الرغبة، يمكنك، في **Name**، تحرير اسم الجهاز الذي يطلب إنشاء رابط.

٥. اضغط على **Finish**.

يتم إنشاء الرابط، ويمكنك الآن تبادل المعلومات مع الجهاز الآخر.

لإعادة تسمية رابط:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections**.

٢. اضغط على **Bluetooth** ثم علامة التبويب **Devices**

٣. اضغط على الرابط لإعادة تسميته.

٤. في **Name**، أدخل اسماً جديداً للرابط.

٥. اضغط على **Finish**.

لحذف رابط:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections**.

٢. اضغط على **Bluetooth** ثم علامة التبويب **Devices**.

٣. اضغط مع الاستمرار على الرابط من أجل حذفه.

٤. اضغط على **Delete**.

نقل المعلومات باستخدام تقنية Bluetooth:

١. اضغط مع الاستمرار على عنصر لنقله، مثل موعد في **Calendar**، أو مهمة في **Tasks**، أو بطاقة اتصال في **Contacts** أو ملف في **File Manager**.

٢. اضغط على Beam [نوع العنصر].

٣. اضغط على الجهاز الذي تريد إرسال الشعاع إليه. يتم نقل العنصر إلى الجهاز الذي قمت بتحديده.

تلقي شعاع Bluetooth:

١. تأكد من تكوين جهازك على تلقي الأشعة الواردة ومن أن تقنية Bluetooth في وضع القابلية للاكتشاف.

٢. تأكد من أن جهازك في نطاق ١٠ أمتار من الجهاز المرسل للأشعة.

٣. وعند مطالبتك بتلقي شعاع وارد، اضغط على **Yes**. وبذلك يتم تسجيل المعلومات على جهازك.

سماعة Bluetooth

لإعداد جهاز O_2 Xda Atom Life مع سماعة Bluetooth، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق بالسماعة إلى جانب الإرشادات التالية:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Bluetooth** ثم علامة التبويب **Mode** وقم بتحديد **Turn on Bluetooth** و **Make the device visible to other devices**.

٢. اضغط على **Strat** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Bluetooth** ثم علامة التبويب **Devices** ثم اضغط على **New Partnership** للبحث عن أجهزة **Bluetooth** أخرى.

٣. يبدأ جهاز O_2 Xda Atom Life البحث عن أجهزة أخرى مزودة بتقنية Bluetooth.

٤. أدخل رمز المرور لجهاز Bluetooth الذي تم تحديده. للحصول على معلومات بشأن رمز المرور، يُرجى الرجوع إلى المستندات المرفقة بسماعة Bluetooth.

٥. قم بتحديد اسم العرض ونوع الخدمة التي يقدمها جهاز Bluetooth.

٦. عند الانتهاء من الإعداد، سوف ترى جهاز Bluetooth معروض في القائمة.

٧. ستظهر أيضاً أيقونة على شكل سماعة Bluetooth تشير إلى حالة الاتصال.

الشبكة المحلية اللاسلكية

يدعم الهاتف الشبكة المحلية اللاسلكية، وهي متوافقة مع المعيار IEEE 802.11b/g. يشار إلى أن الهاتف مزود ببرنامج مثبت مسبقًا، Wi-fi، يتيح لك تكوين إعدادات الشبكة المحلية اللاسلكية.

لإعداد اتصال شبكة محلية لاسلكية:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Wi-Fi** ثم علامة التبويب Wireless .

٢. في حالة عدم توفر شبكة مطلوبة، اضغط على **Add New** واتبع الإرشادات التالية. يتم إدراج الشبكات التي تم إنشاؤها بالفعل تحت **Wireless networks.**

٣. لتغيير الإعدادات في علامة التبويب **Wireless Networks**، اضغط على الشبكة التي تريدها.

٤. تحت **Networks to Access**، اختر من بين "All available"، أو "Only access points"، أو "Only computer-to-computer".

لتحديث معلومات بروتوكول الإنترنت:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Wi-fi Utility** ثم علامة التبويب **IP Info** ثم أو زر **Renew** أو **Ping** لتحديث معلومات بروتوكول الإنترنت أو تحديد موقع عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالجهاز الآخر.

للبحث عن عنوان بروتوكول إنترنت:

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Wi-fi Utility** ثم علامة التبويب **Site Survey** ثم زر **Re-Scan** لبحث **ESSID** و**RSSI** و**BSSID** و**Channel of the Wireless LAN**.

الرجاء الملاحظة
عند عدم استخدام هذه الميزة، الرجاء تعطيلها لتوفير الطاقة.

إعدادات بطاقة الشبكة

قبل إعداد الشبكة، تأكد من شراء وتكوين بطاقة شبكة متوافقة مع جهاز O_2 Xda Atom Life.

لإعداد بطاقة الشبكة:

١. أدخل بطاقة الشبكة في جهاز O_2 Xda Atom Life.

٢. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتركيب البطاقة، يظهر **Network Settings** تلقائيًا. لتغييره لاحقًا، اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Connections** ثم **Connections**.

٣. لإدخال معلومات معينة خاصة بالخادم، اضغط على المحول المناسب.

٤. لبدء اتصال، أدخل بطاقة الشبكة وابدأ استخدام البرنامج المطلوب.

كابل الناقل التسلسلي العالمي USB

للوصول إلى الإنترنت، يمكنك توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر عبر كابل الناقل التسلسلي العالمي USB. تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.

٤-٢ الاتصال بالإنترنت

بمجرد الاتصال بالإنترنت، يمكنك استخدام Pocket Internet Explorer لتصفح الإنترنت.

لمزامنة الروابط المفضلة وتنزيلها من على جهاز الكمبيوتر، في برنامج ActiveSync على جهاز الكمبيوتر، قم بتحديد **Favorites** في قائمة **Tools** ثم **Options** ثم خيارات **Sync** .

تصفح الإنترنت

افتح شاشة Pocket Internet Explorer واضغط على **Start** ثم **Internet Explorer**.

١. في شريط العنوان، أدخل عنوان الويب الذي تريد الاتصال به. اضغط للاختيار من العناوين التي تم إدخالها قبل ذلك.

٢. للرجوع إلى الصفحة السابقة، اضغط على Back.

٣. لتحديث صفحة الويب، اضغط على **Menu** ثم **Refresh**.

٤. للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على **Menu** ثم **Home**.

٥. اضغط على **Favorites** والعنوان المفضل الذي تريد عرضه. لإضافة رابط مفضل أثناء استخدام جهاز O2 Xda Atom Life، انتقل إلى الصفحة التي تريد إضافتها، واضغط مع الاستمرار على الصفحة، ثم اضغط على **Add to Favorites** على القائمة المنبثقة.

الفصل ٥

وظائف الهاتف الأساسية

٥-١ إجراء مكالمة

٥-٢ إجراء مكالمة فيديو

٥-٣ إنهاء مكالمة

٥-٤ تلقي/ تجاهل مكالمة

٥-٥ المكالمات الدولية

٥-٦ مكالمات الطوارئ

٥-٧ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

٥-٨ معلومات جهات الاتصال

٥-٩ أمان الجهاز

٥. وظائف الهاتف الأساسية

يمكنك استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life كغيره من أجهزة الهواتف المحمولة القياسية لإجراء/تلقي مكالمات وإرسال رسائل قصيرة. كما يمكنك تسجيل ملاحظات أثناء التحدث، والطلب مباشرة من **Contacts**، ونقل جهات الاتصال بين بطاقة SIM وجهاز O_2 Xda Atom Life.

شاشة Phone Dialer

للوصول إلى شاشة Phone Dialer، اضغط على **Phone** على شاشة **Today**. يوجد بشاشة Phone Dialer الميزات التالية:

١. اسم مزود الخدمات الشبكية
٢. لوحة الشاشة اللمسية
٣. إطار قائمة جهات الاتصال
٤. قوة الإشارة
٥. مسح الأرقام
٦. سجل المكالمات
٧. مكالمة الفيديو الهاتفية
٨. التحدث: لإجراء المكالمات الهاتفية وإنهاؤها
٩. القائمة: للوصول إلى مزيد من الخيارات
١٠. إخفاء لوحة المفاتيح

عند إجراء مكالمة، تعرض الشاشة ما يلي:

١. حالة المكالمة
٢. اسم ورقم جهة الاتصال التي تقوم بالاتصال بها
٣. تشغيل السماعة: لتشغيل سماعة الهاتف
(ملاحظة: يصبح هذا الخيار Call History (سجل المكالمات) بعد إنهاء المكالمة)
٤. ملاحظة: لإنشاء ملاحظات للمكالمة
٥. لوحة المفاتيح: للرجوع إلى شاشة Phone Dialer
٦. جهات الاتصال: لإظهار قائمة جهات الاتصال
٧. كتم الصوت: لكتم صوت المكالمة
(ملاحظة: يصبح هذا الخيار Save (حفظ) بعد إنهاء المكالمة)
٨. الانتظار: لوضع مكالمة قيد الانتظار
٩. إنهاء: لإنهاء المكالمة
١٠. القائمة: للوصول إلى مزيد من الخيارات

لوحة التنقل والطلب

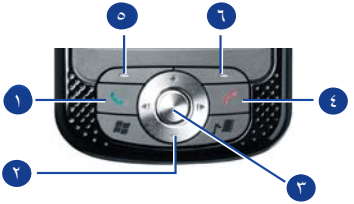

الرقم	العنصر	الوصف
١	مفتاح المكالمات	اضغط لتنشيط شاشة Phone Dialer، اطلب رقم الهاتف أو قم بقبول مكالمة واردة. أثناء المكالمة، اضغط مع الاستمرار لتشغيل أو إيقاف الميكرفون.
٢	مفتاح التنقل	اضغط على مفتاح التنقل الرباعي (لأعلى/لأسفل/لليسار/لليمين) عبر إحدى القوائم.
٣	المفتاح الأوسط	اضغط لتحديد أحد عناصر القائمة.
٤	إنهاء المكالمة	اضغط لإنهاء المكالمة، ارجع إلى شاشة الاستعداد أو قم بإنهاء اتصال GPRS.
٥	المفتاح الوظيفي الأيسر	اضغط لتحديد الخيارات أسفل الجزء الأيسر من الشاشة.
٦	المفتاح الوظيفي الأيمن	اضغط لتحديد الخيارات أسفل الجزء الأيمن من الشاشة.

التحقق من الاتصال

افتراضياً، يقوم جهاز O_2 Xda Atom Life تلقائياً بالاتصال بالشبكة المسجلة بمجرد تركيب بطاقة SIM وإدخال كود PIN المطلوب. تشير أيقونة إلى أنك متصل بشبكة أحد مشغلي الشبكات أو مزود تابع له. ويتم توضيح الإشارة ذات القوة الكاملة بالرمز . وكلما زادت قوة الإشارة، زاد عدد الأشرطة التي تعرضها الأيقونة؛ وعدم وجود أي أشرطة يشير إلى عدم وجود إشارة.

أثناء الطيران

تحذير

إذا كنت ترغب في استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life أثناء الطيران، تحقق دائماً من معلومات السلامة مع شركة الطيران التي تستخدمها. على سبيل المثال، يتعين عليك في العديد من الدول بموجب القانون إيقاف هاتفك على متن الطائرة. ولا يؤدي إيقاف طاقة جهاز O_2 Xda Atom Life إلى إيقاف وظائفه، بل يتعين عليك قطع الاتصال بالشبكة.

لإيقاف الاتصالات اللاسلكية:

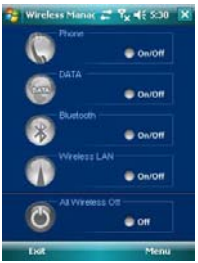

١. اضغط على **Settings** في قائمة **Start**.

٢. اضغط على علامة التبويب **Connections** ثم **Wireless Manager**.

٣. اضغط على **All Wireless Off**؛ عندما تكون كافة الأزرار/ الأيقونات عديمة اللون، فهذا يعني أن الوظائف اللاسلكية قد تم إيقافها.

ضبط مستوى صوت الهاتف

يمكنك ضبط مستوى صوت الهاتف باستخدام الطرق التالية:

١. أثناء المكالمة، اضغط على أزرار مستوى الصوت الموجودة على يسار الجهاز.

٢. أو بدلاً من ذلك، اضغط ◄ لإظهار قائمة منبثقة. يمكنك ضبط:

- مستوى صوت الرنين.
- مستوى صوت الهاتف.
- وضع الاهتزاز: في حال تنشيط هذه الميزة، يظهر الشكل في منطقة الحالة والأيقونات.
- كتم/ إلغاء كتم صوت الهاتف من خلال الضغط على **On/Off**.

الرجاء الملاحظة

ينبغي القيام بضبط مستوى صوت المحادثة أثناء المكالمة فقط، حيث إن ضبط مستوى الصوت في وقت آخر يؤثر على مستويات صوت الرنين والإخطار.

٥-١ إجراء مكالمة

إجراء مكالمة من شاشة Phone Dialer.

١. اضغط على أو **Phone** على شاشة **Today**.
٢. اضغط على الرقم من على لوحة المفاتيح.
٣. ثم اضغط على زر **Talk** أو اضغط على .

الرجاء الملاحظة
عند الضغط على أول حرف من رقم هاتف، يقوم برنامج الاتصال Dialer تلقائياً بالتنقل داخل قائمة جهات الاتصال للعثور على رقم متطابق.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

١. اضغط على **Contacts** على شاشة **Today** أو شاشة **Phone Dialer**.
٢. اضغط على الإدخال، ثم اضغط على **Call** أو **Call Mobile**.

لعرض/ بحث قائمة جهات الاتصال:

يمكنك عرض جهات الاتصال بالطرق التالية:

١. اضغط على **Menu** ثم **View by** وحدد **Name** أو **Company**.
٢. اضغط على **Menu** ثم **Filter** وحدد **All** أو **No Contacts**, **Recently Viewed Categories**.
٣. اضغط على **Menu** ثم **Options**. قم بإعداد **List view settings** من خلال تحديد **Show alphabetical index** أو **Show contact names only**.

للبحث عن جهة اتصال، اضغط على شريط **Enter a name...** وأدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال المطلوبة. تظهر قائمة بالأسماء ذات الأحرف المتشابهة. تنقل لأعلى أو لأسفل حتى تصل إلى الجهة المطلوبة.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات:

١. في شاشة Phone Dialer، اضغط على **Call History**.

٢. لتحديد الرقم الذي تريد الاتصال به، اضغط على الرقم المطلوب بالقائمة. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الرقم باستخدام مفتاحي التنقل لأعلى/ لأسفل واضغط على مفتاح التنقل الأوسط لتحديد الرقم.

٣. للاتصال برقم، اضغط على Call على شريط المهام.

تتضمن أيقونات Call History:

المكالمات الواردة المكالمات الصادرة المكالمات الصادرة

إجراء مكالمة باستخدام ميزة الاتصال السريع

تتيح ميزة **الاتصال السريع** طلب الأرقام التي يكثر استخدامها بضغطة واحدة. لإنشاء قيد **اتصال سريع**، يتعين أن يكون الرقم مسجلاً بالفعل في **Contacts**.

لإضافة رقم اتصال سريع:

إجراء مكالمة اتصال سريع

١. في شاشة Dialer Screen، اضغط لتحديد جهة الاتصال المطلوبة من قائمة جهات الاتصال. اضغط على جهة الاتصال ثانية للدخول أو اضغط **Menu** ثم **Open Contact**.

٢. انتقل إلى **Menu** ثم **Add to Speed Dial**

٣. تُظهر الشاشة معلومات جهة الاتصال المحددة، مثل الاسم والرقم والموقع (ورقم الاتصال السريع المخصص لجهة الاتصال).

٤. لتأكيد الاختيار، اضغط على "**Ok**".

يُمكنك أيضاً إنشاء رمز صوتي للاتصال السريع:

١. انتقل إلى **Programs** ثم **Voice Speed Dial**

٢. اتبع الإرشادات لتسجيل رمز صوتي (مثل صوت بسيط كما في إرشادات الاتصال السريع، مثل "واحد"). عند الضغط على Stop ■، سيتم حفظ اللفظ المُسجل لجهة الاتصال المخصصة.

٣. لإجراء اتصال صوتي سريع، ما عليك سوى نطق الرمز الصوتي لشاشة Dialer.

التحقق من البريد الصوتي

افتراضياً، يكون موقع أول **اتصال سريع** هو صندوق البريد الصوتي. عندما تقوم بتركيب بطاقة SIM في جهاز Xda Atom Life O_2، فسوف يقوم تلقائياً باكتشاف وضبط رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة.

على شاشة Phone Dialer، اضغط على **Speed Dial** وحدد **Voice Mail**، ثم اضغط على أو **Call** للاتصال بمركز البريد الصوتي. للاتصال بمركز خدمة البريد الصوتي، اضغط "١" أو حدد "Voicemail" من القائمة على شاشة Phone Dialer.

٥-٢ إجراء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life لإجراء مكالمة هاتفية مصحوبة بالفيديو.

الرجاء الملاحظة

قبل إجراء مكالمة فيديو، تأكد من أن المتلقي الذي تريد الاتصال به لديه جهاز يدعم المكالمات الهاتفية المصحوبة بالفيديو، وإلا فإن المكالمة سوف تفشل.

لإجراء مكالمة فيديو:

١. للدخول إلى وضع Phone Dialer، اضغط على Phone على شاشة Today.

٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به أو اضغط على الرقم المطلوب على قائمة Call History.

٣. اضغط على VTCall.

لإجراء مكالمة فيديو من جهات الاتصال:

١. في **Contacts**، "اضغط مع الاستمرار" على سجل مكالمة معين.

٢. حدد خيار "VTCall" من القائمة المنسدلة لطلب مكالمة فيديو مع ذلك الرقم.

المكالمة الواردة

عندما يقوم المتصل بإجراء مكالمة فيديو، يعرض جهاز O_2 Xda Atom Life أيقونة نصاً يشير إلى أن هذه مكالمة فيديو.

إطارات العرض

الإطار الذاتي: يعرض المنظر المحلي.

الطرف البعيد: يعرض المنظر البعيد.

المؤشرات

الميزات	الوصف
منقطة حالة المكالمة	تعرض منطقة المشغل وحالة المكالمة والوقت المنقضي

أزرار الوظائف

الميزات	الوصف
Block video	يتيح إيقاف نقل تدفق الفيديو إلى الطرف البعيد ويستبدله بصورة ثابتة أو فارغة وفقاً للإعدادات في Menu/ Options.
Mute	يتيح كتم دخل الميكرفون.
Switch window	لتبديل إطار العرض من الإطار الذاتي والطرف البعيد، استمر في الضغط على هذا الزر.

الميزات	الوصف
Switch camera	هذه ميزة سهلة تتيح لك تبديل عرض الإطار الذاتي إلى العرض الأمامي/الخلفي بسرعة.
End call	يتيح إنهاء المكالمة.

عناصر القائمة

الميزات	الوصف
Menu/Video Call Options	**- إعداد الكاميرا** بما في ذلك التكبير والموازنة التلقائية للأبيض والحدة والسطوع. **- رفض تدفقات الفيديو/الصوت من الأطراف البعيدة** **- تحديد الصور الذاتية** عند حجب العرض، يمكنك تحديد هذا الخيار إذا كنت ترغب في استبدال العرض الذاتي بصورة محددة.
Menu/Snapshot	يتيح حفظ لقطة من إطار للطرف البعيد كملف رسومات. لبدء اللقطة، اضغط على الزر الموجود على الكاميرا بسرعة.
Menu/Recording	يتيح إيقاف/بدء تسجيل إطار الطرف البعيد كمقطع فيديو. يمكن بدء التسجيل من خلال الضغط لفترة طويلة على زر الكاميرا وإيقافه بمجرد تحرير الزر.

٥-٣ إنهاء مكالمة

بمجرد أن تكون مكالمة واردة أو صادرة قيد التنفيذ، يمكن الضغط على أو **End** على شاشة Phone Dialer لإنهاء المكالمة.

الرجاء الملاحظة

لإنهاء مكالمة عند استخدام سماعة الاستريو السلكية، اضغط على الزر الذهبي الموجود عليها.

٥-٤ تلقي/ تجاهل مكالمة

عندما تتلقى مكالمة هاتفية، سوف تظهر رسالة إخطار. للإجابة على المكالمة الواردة، اضغط على **Answer** أو .

لتجاهل أو رفض مكالمة، اضغط على **Ignore** أو لكتم صوت الهاتف ورفض المكالمة. قد يؤدي هذا إلى تحويل المكالمة إلى البريد الصوتي، وذلك وفقا لمشغل الشبكة.

لمزيد من الخيارات المتاحة أثناء المكالمة، انظر القسم ٧-٥: الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.

٥-٥ المكالمات الدولية

لإجراء مكالمة دولية:

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح ٠ حتى تظهر العلامة +. تحل العلامة + محل البادئة الدولية للدولة التي تقوم بالاتصال منها.

٢. أدخل رقم الهاتف بالكامل. ينبغي أن يتضمن هذا الرقم كود الدولة وكود المنطقة (بدون وضع صفر في البداية) ورقم الهاتف.

٣. اضغط على **Talk** أو .

٥-٦ مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ الدولي ١١٢، ثم اضغط على **Talk** أو .

يمكن إدراج أرقام طوارئ إضافية على بطاقة SIM. الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة لمزيد من المعلومات.

إذا كان قد تم وضع جهاز O_2 Xda Atom Life في وضع قفل الجهاز، فيتعين عليك فك قفل الجهاز أولاً قبل إجراء مكالمة الطوارئ. (انظر القسم ٥-٩)

١. اضغط على "Unlock" على المفتاح الوظيفي الأيسر.

٢. اضغط مرة ثانية وسوف يظهر زر "Unlock" أوسط الشاشة.

٥-٧ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

أثناء المكالمة، يمكنك ضبط مستوى صوت سماعة الأذن بسماعة الرأس الاستريو من خلال تدوير زر مستوى الصوت إلى اليمين/ اليسار من أجل زيادة/ إنقاص مستوى الصوت (باستخدام الزر الفضي المتجه ناحيتك).

تشغيل الميكرفون

يتضمن الجهاز ميكروفوناً مما يتيح لك التحدث بدون استخدام اليدين أو يتيح للآخرين الاستماع للمحادثة.

١. أثناء المكالمة، اضغط مع الاستمرار على أو اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Turn Speakerphone On**.

٢. لإيقاف الميكرفون، اضغط على هذه الميزة مرة ثانية.

تحذير

لتجنب إلحاق الأذى بحاسة السمع لديك، تجنب وضع جهاز O_2 Xda Atom Life على أذنيك عندما تكون في وضع الميكرفون.

كتم صوت المكالمة

لكتم صوت الميكرفون أثناء مكالمة واردة، اضغط على زر **Mute** الموجود على شاشة Phone Dialer أو اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Mute**.

وضع المكالمة قيد الانتظار

لوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط **Hold** أو **Menu** ثم **Hold**.

لقبول/ إنهاء مكالمة واردة أخرى:

١. اضغط على **Answer** للإجابة على المكالمة الثانية ووضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٢. لإنهاء المكالمة الثانية والرجوع إلى المكالمة الأولى، اضغط على **End** أو .

للتبديل بين المكالمتين، اضغط على **Swap** أو اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Swap**.

إجراء مكالمات مؤتمرات

في أي من الوضعين التاليين، يمكنك إجراء مكالمة مؤتمرات:

- عند وضع مكالمة قيد الانتظار، اطلب رقماً ثانياً وانتظر حتى يتم الرد عليه.

- عندما تقبل مكالمة ثانية واردة بينما تكون المكالمة الأولى قيد الانتظار.

لإجراء مكالمة مؤتمرات:

١. في أي من الوضعين السابقين، اضغط على **Conference**.

٢. في حالة نجاح اتصال المؤتمرات، فسوف تظهر الكلمة **Conference** أعلى شاشة Phone Dialer.

٣. لإضافة أناس إضافيين إلى مكالمة المؤتمرات الخاصة بك، اضغط على **Hold** لإدخال الرقم الجديد ثم اضغط على **Resume** للرجوع والمتابعة.

إضافة ملاحظة

يمكنك تدوين ملاحظات أثناء المكالمة أو بعدها. ويمكن حفظ الملاحظة كمرفق للمكالمة في أحد مجلدات **Call History**.

كتابة ملاحظة

١. أثناء المكالمة أو بعدها، اضغط على **Note**.

٢. استخدام أي من طرق الإدخال لتسجيل الملاحظة واضغط على **OK**. ويمكنك إنهاء تدوين المعلومات مثل المتصل والشركة والهاتف والتاريخ والوقت والملاحظات

٣. للإنهاء، اضغط على Ok.

عرض ملاحظة

١. في قائمة **Call History**، اضغط مع الاستمرار على الرقم المطلوب، ثم اضغط على **View Note** في القائمة المنبثقة. تشير الأيقونة إلى وجود ملاحظة.

٢. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى **Notes**، ثم اضغط على اسم الملف الموجود بالقائمة.

٥-٨ معلومات جهات الاتصال

سجل المكالمات

لعرض **Call History**، اضغط على **Phone** بقائمة **Today** ثم اضغط على **Call History** بشاشة Phone Dialer.

لإضافة جهة اتصال جديدة عند الانتهاء من المكالمة للتو، اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Save to Contacts**. أدخل اسم المتصل ومعلومات أخرى ثم اضغط على **OK** عند الانتهاء من التحرير.

أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى **Call History**، واضغط مع الاستمرار على الرقم لإظهار قائمة منبثقة وتحديد **Save to Contacts**.

الرجاء الملاحظة

عند إنشاء جهة الاتصال، فسوف يتم تعديل تفاصيل المكالمة في **Call History** حيث يتم عرضها تحت الاسم، وليس رقم الهاتف.

جهات الاتصال المصحوبة بصور فوتوغرافية

يتيح لك **Photo Contacts** تخصيص صور فوتوغرافية ثابتة أو متحركة لإدخالات في **Contacts**. عندما يقوم شخص (قمت بتخصيص صورة فوتوغرافية له قبل ذلك في **Photo Contacts**) بالاتصال بك، فسوف تظهر تلك الصورة على شاشة المكالمة الواردة بجهاز O_2 Xda Atom Life.

إنشاء جهة اتصال جديدة مصحوبة بصورة فوتوغرافية

يمكنك إنشاء جهة اتصال جديدة مصحوبة بصورة فوتوغرافية جديدة بالطرق التالية:

١. اضغط على **Contacts** بشاشة **Today** أو اضغط على **Phone** ثم زر **Contacts** ثم علامة التبويب **New**.

٢. أدخل اسم جهة الاتصال ومعلومات أخرى.

٣. انتقل إلى حقل **Picture** واضغط على **Select a picture**.

٤. اضغط على صورة مطلوبة وسوف يتم تخصيصها للإدخال.
(لحذف الصورة من شاشة تحرير **Contacts** اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Remove Pictures**).

أو بدلاً من ذلك، يمكنك تخصيص صورة لأحد الأسماء.

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos** ثم مجلد **My Pictures**.

٢. اضغط على الصورة المطلوبة لعرضها ثم اضغط على **Menu** ثم **Save** ثم **Save to Contact**.

٥-٩ أمان الجهاز

يمكنك ضمان أمان الهاتف من خلال استخدام ميزات الأمان التالية:

قفل الجهاز

تتيح هذه الوظيفة قفل لوحة المفاتيح، وهذه الميزة تعد مفيدة عند إيقاف تشغيل جهاز Xda Atom Life O_2 ووضعه في جيبك، وكنت لا ترغب في الضغط عليه عن طريق الخطأ.

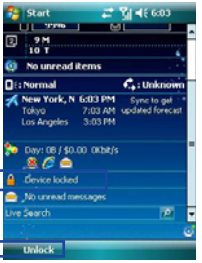

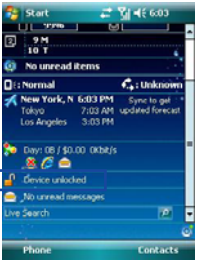

١. اضغط على **Device unlocked** على شاشة **Today** لقفل لوحة المفاتيح.

٢. بمجرد قفل الهاتف، فسوف تعرض هذه المنطقة **Device locked**.

٣. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **Unlock** أسفل الجانب الأيسر من شاشة **Today** ثم اضغط على **Unlock** مرة ثانية للتأكيد.

قفل الجهاز

عند تنشيط هذا الخيار، فسوف يتم عرض شاشة منبثقة تتطلب إدخال كلمة مرور القفل الخاصة بجهاز O_2 XdaAtom Life قبل السماح بالوصول.

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Lock**.

٢. قم بتحديد خيار **Prompt if device unused for** واضبط وقت إخطار المطالبة.

٣. حدد نوع كلمة المرور التي تود استخدامها: **Simple PIN** أو **Strong alphanumeric**.
يتعين أن تتضمن كلمة المرور القوية سبعة حروف على الأقل عبارة عن حروف صغيرة وكبيرة وأرقام وعلامات ترقيم.

٤. أدخل كلمة المرور وقم بالتأكيد في حالة الضرورة.

لتعطيل ميزة القفل بجهاز O_2 Xda Atom Life، قم بإلغاء تحديد خيار **Prompt if device unused for**.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك تقديم تلميحة خاصة بكلمة المرور في علامة التبويب Hint أسفل علامة التبويب **Password**.

ضبط قفل يتطلب كلمة مرور

يمكنك حماية جهاز O_2 Xda Atom Life من الاستخدام غير المصرح به من خلال تخصيص رقم تعريف شخصي (PIN). يتم تعيين أول رقم تعريف شخصي لك من قبل مشغل الشبكة.

١. اضغط على **Start** ثم **Phone** أو بدلاً من ذلك يمكنك الضغط على زر **Phone** على شاشة **Today**.

٢. على شاشة Phone Dialer، اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Options** ثم علامة التبويب **Phone**.

٣. قم بتحديد خيار **Require PIN when phone is used**.

٤. لتغيير رقم التعريف الشخصي في أي وقت، اضغط على **Change PIN**.

الفصل ٦

التراسل

٦-١ النص

٦-٢ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

٦-٣ البريد الصوتي

٦-٤ البريد الإلكتروني

٦-٥ Windows Live™ Messenger

٦. التراسل

يمكنك كتابة العديد من الرسائل وإرسالها واستلامها من خلال جهاز Xda Atom Life O_2. وهذا يشمل الرسائل القصيرة (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) والدردشة والبريد الصوتي والبريد الإلكتروني والتراسل الفوري، وسوف يُرشدك هذا الدليل عبر خطوات استخدام خدمات التراسل هذه.

يمكنك اختيار عرض قائمة بالرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وحسابات البريد الإلكتروني عند فتح برنامج التراسل Messaging.

لتمكين هذه الوظيفة:

١. في Messaging، انتقل إلى **Menu** ثم **Tools** ثم **Options**.
٢. في علامة التبويب Accounts، حدد "Display account picker when opening Messaging".
٣. اضغط على ok للتأكيد.

لتعطيل خاصية اختيار الحسابات:

١. في Messaging، انتقل إلى **Menu** ثم **Options**.
٢. في علامة التبويب Accounts، قم بإلغاء تحديد "Display account picker when opening Messaging".
٣. انقر ok للتأكيد.

٦-١ النص

كتابة رسالة نصية

لإنشاء رسالة نصية:

١. اضغط على **Start** ثم **Menu** ثم **New**.

الرجاء الملاحظة

في حالة تمكين خاصية اختيار الحسابات account picker، يمكنك تحديد نوع حساب (رسالة نصية/رسالة وسائط متعددة/حساب بريد إلكتروني جديد) قبل إنشاء رسالة جديدة.

٢. أضف المتلقين في حقل **To:**. أو بدلاً من ذلك، اضغط على علامة التبويب **Menu** ثم **Add Recipient**.
٣. لتحرير الرسالة، اضغط على شاشة التحرير واكتب النص. بالنسبة لطريقة الإدخال، يرجى الرجوع إلى ٧-٢ إدخال المعلومات.
٤. لإضافة نص محدد مسبقاً، اضغط على **Menu** ثم **My Text** وحدد النص.
٥. عند الانتهاء من تحرير النص، يمكنك البدء في التدقيق الإملائي من خلال الضغط على **Menu** ثم **Spell Check**.
٦. لحفظ رسالة إلى صندوق المسودات، اضغط على **Menu** ثم **Save to Drafts**.
٧. قبل إرسال رسالة، يمكنك اختيار تلقي إخطار تسليم من خلال الضغط على **Menu** ثم **Message Options** وتحديد مربع **Request message delivery notification**.
٨. لإرسال رسالة، اضغط على **Send**.

قراءة الرسائل

يتم تلقي الرسائل النصية تلقائياً عند تشغيل الهاتف. هذا وإلا فإنه سيتم الاحتفاظ بالرسائل من قبل مشغل الشبكة حتى المرة التالية التي يتم فيها توصيل الهاتف بشبكة المشغل.

لقراءة الرسالة (الرسائل) النصية:

١. اضغط على **Start** ثم **Messaging**.

٢. حدد مجلد **Text Messages** ومجلداً فرعياً أسفل **Text Messages**، مثل **Inbox** أو **Outbox** أو **Sent Items** أو **Deleted Items**.

في **Inbox**، سترى رسائل مدرجة مع المعلمات التالية:
- الشخص الذي تم استلام الرسالة منه
- وقت استلام الرسالة
- موضوع الرسالة

٣. اضغط على **Menu** للوصول إلى مزيد من الخيارات:

- اضغط على **Go To** لتبديل حسابك الحالي إلى **Text Messages**، **Outlook E-mail** أو **MMS**.

- اضغط على **Tools** إلى sort messages و**Manage Folders** و**Empty Deleted Items** و**Clear "Text Messages"**، ثم قم بإنشاء **New Account** وعرض Options (قم بتغيير الإعدادات لـ **Accounts** و **Message** و**Address** و**Storage**).

Options

تتيح لك خيارات الرسائل النصية تخصيص **Accounts** و**Message** و**Address** و**Storage**.

- **Accounts**: اضغط على أحد الحسابات لتغيير الإعدادات. على سبيل المثال، اضغط **Text Messages** على قائمة جهات الاتصال لتغيير **Request delivery notifcations** و**Use Unicode when necessary**. اضغط **New Account** لإعداد حساب جديد، واضغط **Security** لتغيير إعدادات الأمان، واضغط **Signatures**... لاستخدام التوقيعات من أجل تحديد حسابات أو تمكين/تعطيل عرض خاصية اختيار الحسابات.
- **Message**: قم بإعداد ميزات التراسل التالية - **When replying to e-mail, include body; Keep copies of sent items in Sent folder**؛ و**Warn when deleting messages in the message list and the display After deleting or moving a message**.
- **Address**: قم بإعداد جهات الاتصال لرسائل البريد الإلكتروني وخيارات البريد الإلكتروني.
- **Storage**: قم بتكوين مواقع وخيارات التخزين.

٦-٢ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يتيح جهاز O_2 Xda Atom Life إنشاء رسائل الوسائط المتعددة ومشاركتها (مصحوبة بالصور ومقاطع الفيديو والنص والصوت) مع الأصدقاء والعائلة. للحصول على معلومات بشان استخدم الكاميرا المبيتة في جهاز O_2 Xda Atom Life وتحرير الصور، انظر الفصل ٧ "الكاميرا".

بدء شاشة كتابة رسائل الوسائط المتعددة

يمكنك الوصول إلى شاشة الوسائط المتعددة مباشرة من خلال الضغط على **Start** ثم **Messaging** وتحديد مجلد **MMS**. يوفر الجهاز أيضاً العديد من الطرق لبدء شاشة كتابة رسائل الوسائط المتعددة:

- من **Pictures & Photos**: حدد أي صورة في مجلد **My Pictures**، ثم انقر على **Menu** ثم **Send**. وعند هذه النقطة، سوف يتم توجيهك إلى شاشة كتابة رسائل الوسائط المتعددة في **Messaging**.
- من **Camera** (اختياري): قم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو. قم بتحديد الملف وإرساله من خلال رسائل الوسائط المتعددة.

الرجاء الملاحظة

يتعين عليك تهيئة الأوضاع والاتصالات وإعدادات التنزيل قبل أن تتمكن من إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها. انظر الفصل ٤ **"الاتصال"**.

إنشاء رسالة وسائط متعددة

إنشاء رسالة وسائط متعددة

يتم إنشاء رسائل الوسائط المتعددة من خلال دمج العديد من الشرائح، حيث تتضمن كل شريحة صورة فوتوغرافية أو مقطع صوت أو فيديو أو نص.

١. اضغط على **Start** ثم **Messaging** ثم **MMS folder from "Select an Account", and then tap New. If account picker is disabled, tap Start** ثم **Menu** ثم **Messaging** ثم **Menu** ثم **Go to** ثم **MMS** ثم **Menu** ثم **New**. في **MMS Inbox**، اضغط على New. يمكنك تحديد قالب من القائمة أو الضغط على **Custom to enter a blank MMS composition screen**.

٢. أدخل عنوان المتلقي في حقل **To:** والعنوان في حقل **Subject**.

٣. اضغط على **Menu** لعرض مزيد من الخيارات: اضغط على **Insert Picture/Video** أو **Menu** ثم **Insert Media** ثم **Picture/Video** للوصول إلى شاشة تحديد الصور.

٤. حدد صورة وأدخلها في الرسالة. يمكنك أيضاً إدراج ملف صوت أو نصاً.

٥. اضغط على **Menu** لمزيد من خيارات التحرير. للحصول على تفاصيل، الرجاء الرجوع إلى خيارات قائمة رسائل الوسائط المتعددة التالية.

مكنك النقر عللى **Menu** في شاشة كتابة رسائل الوسائط المتعددة للوصول إلى الخيار التالي:

العناصر	الوصف
Add Recipient	يتيح إضافة جهة اتصال جديدة من قائمة **Contacts**.
Insert Media (Picture/Video, Audio أو My Text)	حدد نوع الملف لإدراجه في الرسالة. إذا كانت الرسالة تتضمن ملف صوت أو صورة، فسوف يتعذر إنشاء ملف فيديو. • إذا اخترت إدراج **Audio**، فسوف تظهر شاشة. يمكنك اختيار ملف صوت من القائمة أو الضغط على أيقونة لتسجيل الرسالة الخاصة بك. • اضغط لحفظ الملف. • يمكن إدراج قائمة بالنص المحدد مسبقاً في رسالة الوسائط المتعددة الخاصة بك.
Remove Picture/ Video, Audio, Text	اضغط على هذا الخيار من أجل إزالة مرفق الوسائط. ووفقاً لموقع المؤشر، تختلف عناصر الإزالة **Remove**.
Slides (Insert slide, Delete Slide, Organize Slides...)	يمكنك إنشاء شرائح في الرسالة وحذفها أو تنظيم ترتيب الشرائح.

العناصر	الوصف
Options	تتضمن المزيد من الخيارات ما يلي • **Background :** يتيح تحديد لون الخلفية من لوحة ألوان خاصة بالرسالة. • **Text layout:** يتيح ضبط أو تغيير الطرق التي يظهر بها النص في الرسالة. • **Text Size/Color/Background:** • **Send options**: يمكنك تغيير إعدادات **Priority** و**Expiration** لتلقي **Delivery report.** يتيح ضبط مقاس النص ولونه وخلفيته.
Preview	لعرض الرسالة التي تمت كتابتها قبل الإرسال، اضغط على .
Cancel Message	لإلغاء إرسال الرسالة التي تمت كتابتها والرجوع إلى صندوق البريد. قبل الإلغاء، يمكنك حفظ الرسالة في مجلد المسودات.

خيارات مجلد الوسائط المتعددة:

في كل مربع من مربعات الرسائل، يمكنك الضغط مع الاستمرار على رسالة فردية للاطلاع على الخيارات المختلفة.

العناصر	الوصف
Tools	يساعدك هذا الخيار على إدارة المجلدات وتفريغ العناصر المحذوفة ومسح "MMS" (مسح كافة الرسائل والمجلدات الفرعية أسفل مجلد MMS)، وإنشاء حساب جديد والوصول إلى مزيد من الخيارات. وتتيح لك هذه الخيارات تحرير إعدادات الحساب الخاصة بالرسائل ودفتر العناوين والمخزن. الرجاء الرجوع إلى Settings أسفل Text 6.1. **الرجاء الملاحظة** لا يمكن حذف مجلدات النظام (بما في ذلك صندوق الوارد والعناصر المحذوفة والمسودات وصندوق الوارد والعناصر المرسلة).

قراءة رسائل الوسائط المتعددة

تتاح لك العديد من الخيارات عند عرض الرسالة:

١. استخدام عناصر التحكم في التشغيل **(Play/Pause, Stop)** لعرض الرسالة. ويمكنك إيقاف العرض بشكل مؤقت.

٢. اضغط على **Objects** للاطلاع على قائمة بالملفات. إذا كنت تريد حفظ ملف معين، اضغط عليه ثم اختر **Save from the Tools menu**.

٣. لعرض الشرائح يدوياً، استخدام مفتاح التنقل لتصفح الرسالة.

٦-٣ البريد الصوتي

سيتم إخطارك برسالة بريد صوتي من خلال أيقونة تظهر على شاشة **Today**. في حالة عدم إدراج خدمة البريد الصوتي في حزمة مشغل الشبكة الخاصة بالهاتف المحمول، فسيتعين عليك الاشتراك في الخدمة بشكل منفصل وتكوين الإعدادات يدوياً. تعتمد خدمة البريد الصوتي على الشبكة. اتصل بمشغل شبكة الهاتف المحمول للحصول على مزيد من التفاصيل.

الرجاء الملاحظة
تعتمد خدمة البريد الصوتي على بطاقة SIM والشبكة.

للاتصال بمركز البريد الإلكتروني الصوتي

اضغط على **Phone** ثم **Speed Dial number 1**. وبدلاً من ذلك، اضغط على **Voicemail** في قائمة جهات الاتصال بشاشة Phone Dialer واضغط Talk أو مفتاح **Call**.

الرجاء الملاحظة
للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاتصال السريع، الرجاء الرجوع إلى ١-٥ إجراء مكالمة.

٦-٤ البريد الإلكتروني

يُستخدم حساب **Outlook E-mail** على جهاز O_2 Xda Atom Life لتخزين الرسائل التي تقوم بإرسالها وتلقيها من خلال التزامن مع جهاز الكمبيوتر.

يمكنك تلقي بريدا إلكترونيا ورسائل نصية في **Messaging**.

وتعتمد طريقة تنزيل نسخ من الرسائل على كيفية تلقيك للرسائل:

- إذا كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني عبر خادم بريد إلكتروني بعيد، اتبع الإرشادات كما هو موضح في قسم **تنزيل الرسائل من على الخادم** التالي ذكره.
- إذا كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني عبر **ActiveSync**، فابدأ عملية التزامن. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الفصل ٣ المزامنة.

إعداد حساب

١. افتح **Messaging** على جهاز O_2 Xda Atom Life من خلال النقر على **Start** ثم **Messaging**.

٢. حدد مجلد **Outlook E-mail** أو اضغط **Menu** ثم **Go to** ثم **Outlook E-mail**.

٣. اضغط على **Menu** ثم **Tools** ثم **New Account** وقم بإعداد حساب.

٤. ستتطالبك شاشة **E-mail Setup** بملء المعلومات الضرورية لاستكمال الإعداد.

٥. اكتب عنوان البريد الإلكتروني واضغط على **Next**.

٦. سيحاول **E-mail Setup** توصيل جهاز O_2 Xda Atom Life بخادم البريد الإلكتروني وتنزيل إعدادات الاتصال الضرورية تلقائياً. إذا لم ينجح التكوين التلقائي، اتصل بمزود خدمات الإنترنت أو مسئول الشبكة. إذا كنت تعرف إعدادات البريد الإلكتروني، اضغط على **Next** للمتابعة.

٧. أدخل مزود خدمات الإنترنت، **واسمك، واسم العرض الخاص بالحساب،** (اضغط Next) وخادم البريد الوارد ونوع الحساب، (اضغط Next) **وكلمة مرور** المستخدم، (اضغط Next)، وخادم البريد الصادر (SMTP)، وحدد خيار Automatic Send/Receive من القائمة المنسدلة، واضغط **Finish**. إذا قمت بتحديد مربع **Save Password**، فلن يطالبك الجهاز بكلمة مرور في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابات بريد إلكتروني. ورغم ذلك، يمكن لآخرين الوصول إلى حسابك في حالة فقدان الجهاز.

٨. حدد نوع الحساب **Account type** المناسب الذي يدعمه مزود خدمات البريد الإلكتروني **(POP3** أو **IMAP4)**. أدخل اسما **Name** لحساب البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على **Next**.

٩. أدخل معلومات اسم خادم مزود خدمات البريد الإلكتروني لـ **Incoming mail** و**Outgoing mail**، واضغط على **Finish**.

الرجاء الملاحظة

لأسباب أمنية، قد يقوم بعض مزودي خدمات الإنترنت الذين لديهم خطوط ثابتة بتقييد الوصول إلى خوادم البريد الإلكتروني الصادر إلى البنية التحتية الخاصة بشبكة مزود خدمات الإنترنت. وفي هذه الحالة، قد تكون بحاجة إلى استخدام خادم البريد الصادر الذي وفره مشغل الهاتف المحمول (إذا كان متاحاً).

عند الانتهاء، سيتم عرض حساب البريد ا لإلكتروني الجديد أسفل هذه القائمة. يمكنك بدء الاتصال بخادم البريد الإلكتروني عند هذه النقطة. كما يمكنك إعداد العديد من حسابات البريد الإلكتروني، بما في ذلك Outlook.

- **حذف حساب بريد إلكتروني**

لحذف حساب بريد إلكتروني:

١. انتقل إلى مجلد الحساب: **Start** ثم **Messaging** ثم **Menu** ثم **Tools** ثم **Options**.

٢. اضغط مع الاستمرار على اسم الحساب ثم اضغط على **Delete**.

تنزيل الرسائل من على الخادم

في **Messaging**، قم بتحديد بريد **Outlook** الإلكتروني أو حساب آخر لفتح اتصال بالإنترنت أو شبكة المؤسسة، وفقاً للحساب.

١. حدد حساباً وتأكد من تحديده (معلّم بنقطة).

٢. اضغط على **Menu** ثم **Send/Receive**. تتم مزامنة الرسائل على جهازك وخادم البريد الإلكتروني. ويتم تنزيل الرسائل الجديدة على مجلد **Inbox** بجهاز O_2 Xda Atom Life، بينما يتم إرسال الرسائل الموجودة في مجلد **Outbox** بجهاز O_2 Xda Atom Life، أما الرسائل التي يتم حذفها من الخادم، فسوف يتم حذفها من على مجلد **Inbox** بجهاز O_2 Xda Atom Life. اضغط على رسالة في قائمة الرسائل لفتحها. بالنسبة لخيارات قائمة عرض البريد الإلكتروني، الرجاء الرجوع إلى القسم التالي.

لإلغاء تنزيل رسالة، اضغط على **Menu** ثم **Stop Send/Receive**.

٣. إذا قمت بقراءة رسالة، يمكنك تحديدها على أنها مقروءة أو غير مقروءة من خلال الضغط على **Menu** ثم **Mark as Read** أو **Mark as Unread**.

خيارات شاشة عرض البريد الإلكتروني:

بعد تحديد بريد إلكتروني من أحد الحسابات، اضغط على **Menu** للوصول إلى الخيارات التالية:

تلقي المرفقات

لفتح مرفق، تظهر أيقونة المرفق على قائمة الرسائل (لا ينطبق ذلك إلا عند تنزيل المرفق بالكامل). يمكنك تحديد المرفق للتنزيل (حساب IMAP4 فقط) في المرة التالية التي تقوم فيها بالاتصال.

بالنسبة لمرفق بريد Outlook الإلكتروني من خلال التزامن:

١. ابدأ **ActiveSync** على جهاز الكمبيوتر.

٢. انقر على **File** ثم **Mobile Device** ثم قم بتحديد الهاتف المحمول.

٣. اضغط على **Tools** ثم ثم انقر على **Options**.

٤. حدد حساب الرسالة ثم **Settings** ثم قم بتحديد **Include File Attachments**.

من خلال خادم بريد إلكتروني IMAP4 بعيد:

١. من **Messaging**، اضغط على **Accounts** ثم **Accounts...** ثم **IMAP4**.

٢. اضغط على **Next** حتى تصل إلى معلومات الخادم **Server Information** ثم **Options**.

٣. اضغط على **Next** مرتين **Get full copy of messages and When getting full copy** **attachments**.

الرجاء الملاحظة

لا يمكن تلقي الصور والكائنات المضمنة على أنها مرفقات. يمكن عرض رسالة مضمنة كمرفق عند استخدام **IMAP4** لتلقي بريد إلكتروني. ورغم ذلك، لا تعمل هذه الميزة في حالة تمكين تنسيق **TNEF**.

إنشاء بريد إلكتروني

١. اضغط على **Start** ثم **Messaging** وقم بتحديد **Outlook E-Mail** أو حساب البريد الإلكتروني المطلوب.

٢. اضغط على **New**.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني لمتلقي أو أكثر (مع الفصل بينهم بفواصل منقوطة). للوصول إلى العنوان وأرقام الهاتف من **Contacts**، اضغط على **To** أو **Menu** ثم **Add Recipient**....

٤. أدخل الرسالة. لاستخدام قوالب محفوظة في **My Text**، اضغط على **My Text** ثم قم بتحديد الرسالة المطلوبة.

٥. للتدقيق الإملائي، اضغط على **Menu** ثم **Spell Check**.

٦. لإرسال الرسالة، اضغط على **Send**. إذا كنت غير متصل بالإنترنت، فسوف يتم نقل الرسالة إلى مجلد **Outbox** وسوف يتم إرسالها في المرة التالية التي تقوم فيها بالاتصال.

خيارات قائمة الحساب:

عندما تقوم بتحديد أحد الحسابات، اضغط على **Menu** للوصول إلى خيارات مختلفة، بما في ذلك Delete وReply و Reply All وForward وMove وMark as Read/Unread وDownload Message وSend/Receive وGo To (للتبديل بين SMS وMMS وOutlook). وهذه الوظائف شبيهة بخدمات البريد الإلكتروني العادية.

E-mail Tools:

يساعدك هذا الخيار على فرز رسائل البريد الإلكتروني، **وإدارة المجلدات وتفريغ العناصر المحذوفة ومسح "Outlook E-mail"** وإنشاء **حساب جديد** والوصول إلى مزيد من **الخيارات**. وتتيح لك هذه **الخيارات** تحرير إعدادات الحساب الخاصة بالرسائل ودفتر العناوين والمخزن. الرجاء الرجوع إلى قسم "الإعدادات" في ١-٦ النص.

تتضمن خيارات قائمة كتابة البريد الإلكتروني ما يلي:

العناصر	الوصف
Add Recipient	يتيح إضافة جهة اتصال جديدة من قائمة **Contacts**.
Check Names	يتيح التحقق من معلومات الدخل مثل عناوين البريد الإلكتروني.
Insert (Picture, Voice (Note, and File	حدد الملف الذي تريد إدراجه في الرسالة. إذا كانت الرسالة تتضمن ملف صوت أو صورة، فسوف يتعذر إدراج ملف فيديو.
My Text	يتيح توفير قوالب للرسائل مثل: "ماذا تفعل؟"، "أطمئن فحسب..."، "أين أنت؟" ...إلخ.
Spell Check	للتدقيق الإملائي لمحتوى الرسالة.
Save to Drafts	يتيح حفظ الرسالة في مجلد المسودات.
Cancel Message	يتيح إلغاء إرسال الرسالة التي تمت كتابتها والرجوع إلى صندوق الوارد. قبل الإلغاء، يمكنك حفظ الرسالة في مجلد المسودات.
Message Options	يتيح تحديد الإعدادات مثل **Priority** و**Security** و**Permission** و**Language**.

إدارة الرسائل والمجلدات

يوجد لكل حساب بريد إلكتروني وكل حساب رسائل نصية ترتيب للمجلدات خاص به يتضمن خمسة مجلدات افتراضية: **Inbox** و**Outbox** و**Deleted Items** و**Drafts** و**Sent Items**. ويتم تخزين الرسائل التي تقوم بتلقيها وإرسالها عبر حساب البريد في هذه المجلدات. كما يمكنك إنشاء مجلدات إضافية داخل كل ترتيب. ويتوقف سلوك المجلدات التي تقوم بإنشائها على ما إذا كنت تقوم باستخدام **Outlook E-Mail** (يمكن مزامنته مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يستخدم برنامج ActiveSync)، أو **Text Messages** (المخزنة في صندوق الوارد)، أو حساب **POP3** أو **IMAP4** أو **MMS**.

٦-٥ Windows Live™ Messenger

يتم تثبيت إصدار جهاز مساعد رقمي من MSN Messenger على جهاز Xda Atom Life، يُسمى الآن Windows Live™ Messenger. وهو يتيح إرسال رسائل فورية على الإنترنت وتلقيها. لاستخدام **Messenger**، فأنت بحاجة إلى حساب **Microsoft Passport** أو حساب **Microsoft Exchange E-mail** الذي يقوم صاحب العمل بتوفيره لك. وبمجرد القيام بذلك، فستكون بحاجة إلى:

- إنشاء حساب على **Windows Live™ Messenger**.
- تسجيل الدخول إلى **Windows Live™ Messenger**.

إعداد حساب MSN account

للحصول على خدمة **MSN Messenger**، يتعين أن يكون لديك حساب **Microsoft Passport** أو **Hotmail**. وبالنسبة لخدمة **Exchange Instant Messaging**، يتعين أن يكون لديك حساب **Exchange account**.

- لإنشاء حساب Microsoft Passport، انتقل إلى http://www.passport.com
- لإنشاء حساب على Hotmail، انتقل إلى http://www.hotmail.com
- لإنشاء حساب Exchange، راجع مسئول الشبكة الخاص بالشركة التي تعمل بها.

تسجيل الدخول

١. لاستخدام Windows Live™ Messenger، اضغط **Start** ثم **Program** ثم **Messenger**.

٢. سوف يُظهر مربع حوار منبثق الرسالة التالية: "Signing in to Messenger will add your Windows Live contacts to your phone's address book. Do you wish to continue?" Click **OK** to proceed.

٣. سوف ترى بياناً حول استخدام Windows Live™ Messenger. انقر **Accept** للمتابعة، أو **Reject** للخروج.

٤. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للحساب (الحسابات) المحددة. وعادة ما يكون عنوان البريد الإلكتروني في شكل: username@domain.com. اضغط **Next** للمتابعة. لحفظ كلمة المرور الخاصة بحساب MSN، حدد مربع "Save password".

٥. يمكنك اختيار إظهار Windows Live على شاشة Today من خلال تحديد مربعات الحوار أو إلغاء تحديدها. انقر Next للمتابعة.

٦. يمكنك تحديد ما تريد مزامنته على هاتفك من خلال تحديد مربعات الحوار أو إلغاء تحديدها. انقر Next للمتابعة.

٧. سيحاول Xda Atom Life الاتصال بـMessenger.

لحفظ كلمة المرور الخاصة بحساب MSN، حدد مربع "Save password".

الرجاء الملاحظة

قد يستغرق تسجيل الدخول على حساب Windows Live™ Messenger /Windows Live™ عدة دقائق، وذلك اعتماداً على سرعة الاتصال.

الفصل ٧

الكاميرا

٧-١ وضع الالتقاط

٧-٢ قائمة الإعداد

٧-٣ Media Album

٧-٤ وضع View

٧-٥ وضع التحري

٧. الكاميرا

يتضمن جهاز O_2 Xda Atom Life كاميرا رقمية لالتقاط الصور الفوتوغرافية (بما في ذلك الصور الذاتية) أو مقاطع الفيديو. ويمكنك تخزينها في **Album** الذي يوفر العديد من الميزات القوية لإدارة الصور وملفات الفيديو والصوت وتنظيمها واستخدامها.

لتنشيط الكاميرا، اضغط على زر Camera/ Video على الجانب الأيمن من جهاز O_2 Xda Atom Life. أو بدلاً من ذلك، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Camera**.

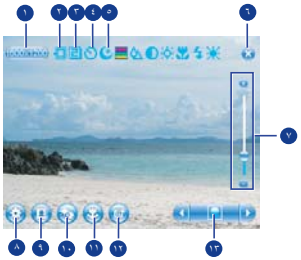

٧-١ وضع الالتقاط

يوضح هذا القسم كيفية استخدام أوضاع الالتقاط المختلفة، مثل **Photo** و**Photo Frame** و**Photo MMS** و**Video** و**Video MMS**. لتبديل وضع الالتقاط، اضغط على .

وضع الصور الفوتوغرافية

يتيح وضع الصور الفوتوغرافية استخدام جهاز O_2 Xda Atom Life ككاميرا رقمية. وتتضمن الخيارات في العرض الرئيسي ما يلي:

الرقم	العنصر	الأيقونات	الوصف
١	**Photo resolution**		1600 x 1200 UXGA 1280 x 1024 XGA 640 x 480 VGA (للفيديو أيضاً) 320 x 240 QVGA (للفيديو أيضاً) 176 x 144 QCIF
٢	**Storage**		جهاز المساعد الشخصي الرقمي Mini SDtm/(PDA)؛ يشير إلى الموقع الحالي للملفات المحفوظة.
٣	**Continuous shot**		قم بالتحديد لالتقاط صورة أو مجموعة من الصور الفوتوغرافية (يتم تعطيل هذه الميزة في وضع التقاط مقاطع الفيديو).
٤	**Self Timer**		يشير إلى ما إذا كان الموقت الذاتي على وضع التشغيل/الإيقاف.
٥	**Night mode**		يتيح تمكين نوع من "الرؤية الليلية" للبيئة المظلمة.
٦	**Saturation**		يتيح ضبط كثافة تدرج لون معين.
٧	**Sharpness**		يتيح ضبط وضوح ودقة الصورة.

الرقم	العنصر	الأيقونات	الوصف
٨	Contrast		يتيح ضبط درجة تمييز كائن عن الخلفية.
٩	Brightness		يتيح ضبط درجة الإضاءة والدكنة.
١٠	White Balance		يتيح ضبط خيارات موازنة الأبيض: Auto وSunny وCloudy وOffice و Alight.
١١	Exit		يتيح الخروج من الشاشة.
١٢	Zoom in/out		يتيح تكبير الصورة: مرة، مرتين، أربع مرات، وثمانية مرات.
١٣	Setup menu		قائمة إعداد مفصلة.
١٤	MediaAlbum		المكان الذي يتم فيه حفظ الملفات التي تم تصويرها أو تسجيلها. يمكنك عرض هذه الملفات أو تحريرها أسفل MediaAlbum.
١٥	Web cam		يتيح تنشيط كاميرا الويب لمكالمات الفيديو وخدمات التراسل على الإنترنت.
١٦	Macro mode		يتيح التقاط أي كائن شديد القرب منك.
١٧	Flash light		يشير إلى ما إذا كان الفلاش في وضع التشغيل/الإيقاف.
١٨	Capture mode		يتيح التبديل بين أوضاع الالتقاط التالية: Photo Photo Frame Photo MMS Video Video MMS

الرقم	العنصر	الأيقونات	الوصف
١	**Return**		يتيح الرجوع إلى القائمة الرئيسية.
٢	**Send via Outlook E-mail**		يتيح إرسال الصورة التي تم التقاطها أو مقطع الفيديو عبر Outlook e-mail.
٣	**Beam**		يتيح إرسال الصورة التي تم التقاطها أو مقطع الفيديو عبر الأشعة تحت الحمراء.
٤	**Send via MMS**		يتيح إرسال الصورة التي تم التقاطها أو مقطع الفيديو في شكل رسالة وسائط متعددة.
٥	**Delete**		يتيح حذف الصورة التي تم التقاطها أو المقطع.
٦	**Up and Down keys**		يتيحان التنقل لأعلى وأسفل للاطلاع على الصورة بعد التقاط صور متتابعة.

وضعا Photo Frame وPhoto MMS

يتيح وضع Photo Frame التقاط صور وإضافة إطارات لها. ويتيح وضع Photo MMS التقاط صور وحفظها كمرفقات لرسائل الوسائط المتعددة.

لدخول وضع Photo Frame/Photo MMS، اضغط على أيقونة وضع Capture حتى تظهر Photo Frame Photo MMS/ .

وضعا Video وVideo MMS

يمكنك أيضاً استخدام جهاز Xda Atom Life O_2 لتسجيل مقاطع فيديو وحفظها كمرفقات لرسائل الوسائط المتعددة. وتتضمن الخيارات في العرض الرئيسي لوضع Video ما يلي:

الرقم	العنصر	الأيقونات	الوصف
١	**Video resolution**	320 x 240 QVGA 176 x 144 QCIF	
٢	**Ready/Record**	Ready REC	يشير إلى حالة الفيديو سواء في وضع الاستعداد أو التسجيل.

الرجاء الملاحظة

تعد الوظائف الأخرى في وضعي Video/Video MMS، مثل **Storage** و**Exit** و**Timer** و**Night mode** و **Zoom in/out** و**Setup** و**MediaAlbum** و**Web cam** و**Macro mode** و**Capture mode** هي نفسها الموجودة في وضع الكاميرا Camera. الرجاء الرجوع إلى الجدول الموجود في الصفحة ٧٤ للحصول على تفاصيل.

تصوير صورة

١. اضغط على مفتاح **Camera** على الجانب الأيمن من جهاز O_2 Xda Atom Life أو اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Camera**.
٢. اضغط على ▭ لتحديد وضع الالتقاط المطلوب: **Photo** أو **Photo MMS** أو قم بتحديد **Photo Frame**. للاطلاع على مزيد من الإعدادات، الرجاء الرجوع إلى ٢-٧ قائمة الإعداد.
٣. اضغط على مفتاح التنقل الأوسط أو زر **Camera** لالتقاط صورة.
٤. بعد التقاط صورة، سيتم حفظها تلقائياً في مجلد **Album**.

تسجيل مقطع فيديو

١. اضغط على مفتاح **Camera** على الجانب الأيمن من جهاز O_2 Xda Atom Life أو اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Camera**.
٢. اضغط على أيقونة ▭ للتبديل إلى وضع **Video** أو **Video MMS**.
٣. عندما ترى كلمة **Ready**● معروضة على الشاشة، اضغط على مفتاح التنقل الأوسط أو مفتاح **Camera** لبدء التسجيل.
٤. أثناء عملية التسجيل، تشير **Rec**● إلى أن التقاط مقطع الفيديو قيد التنفيذ.
٥. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح التنقل الأوسط أو مفتاح Camera. سيتم حفظ مقطع الفيديو الذي تم تسجيله تلقائياً على مجلد **Album**.

٢-٧ قائمة الإعداد

عندما تكون في وضع الكاميرا، يمكنك الضغط على أيقونة للوصول إلى قائمة الإعداد. تتضمن القائمة سبع قوائم فرعية **Basic** و**Advanced** و**Photo** و**Video** و**About**. يمكنك الضغط على مفتاحي التنقل (الأيسر والأيمن) أو استخدام قلم التأشير للضغط على خيارات القائمة المطلوبة.

الإعدادات الأساسية

أسفل القائمة General، يمكنك ضبط العناصر التالية:

العنصر	الوصف
Save position	يتيح ضبط مواضع ملفات الصور/الفيديو على الجهاز أو بطاقة التخزين.
Mode	يتيح ضبط وضع الالتقاط كـ Photo (Normal) أو Photo (Frame) أو Photo (MMS) أو Video (Normal) أو Video MMS.
Resolution	تختلف خيارات الدقة حسب وضع الالتقاط الذي قمت بتحديده. • Photo Normal: 1600 x 1200 UXGA, 1280 x 1024 XGA, 640 x 480 VGA, 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF • Photo Frame: 320 x 240 QVGA • Photo MMS: 176 x 144 QCIF • Video Normal: 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF • Video MMS: 176 x 144 QCIF
Continuous	يتيح لك تحديد عدد الصور الفوتوغرافية التي تريد التقاطها بشكل متتابع في المرة الواحدة: None و٢ و٤ و٦. تكون القيمة الافتراضية None.
Camera Sound	يتيح تمكين أو تعطيل صوت الكاميرا.
Quick View	يتيح العرض السريع بعد التقاط الصورة. قم بالتحديد لتشغيل/ إيقاف هذه الميزة.
Macro mode	يتيح التقاط كائن شديد القرب منك.
Self Timer	يتيح تشغيل/ إيقاف الموقت الذاتي، كما يتيح ضبط وقت العد التنازلي على ٥ أو ١٠ ثوان. عند تنشيط الموقت الذاتي Self Timer، تظهر أيقونة على الشاشة. عندما تقوم بالضغط على المفتاح الأوسط أو مفتاح الكاميرا Camera، فسوف يبدأ في الوميض طوال المدة التي قمت بضبطها. الإعداد الافتراضي هو Off.

إعدادات متقدمة

العنصر	الوصف
Night Mode	قم بالتحديد لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع Night Mode. الإعداد الافتراضي هو Off.
Flicker Filter	قم بتحديد قيمة Flicker Filter كـ 50Hz أو 60Hz.
Saturation	يتراوح مستوى الإشباع من ٣- إلى ٣+. القيمة الافتراضية هي ٠.

العنصر	الوصف
Sharpness	تتراوح الحدة من ٣- إلى ٣+. القيمة الافتراضية هي ٠.
Contrast	يتراوح مستوى التباين من ٣- إلى ٣+. القيمة الافتراضية هي ٠.
Brightness	يتراوح مستوى السطوع من ٣- إلى ٣+. القيمة الافتراضية هي ٠.
Color	يتيح ضبط خيارات الألوان: Full Color وNegative وBlack White وSepia وBluish وReddish و Greenish.
White Balance	يتيح ضبط خيارات موازنة اللون الأبيض: Auto وSunny وCloudy وOffice وAlight.

إعدادات الصور

العنصر	الوصف
Filename	يتيح ضبط قواعد تسمية الملف الجاري إنشاؤه: • Prefix: يتيح ضبط بادئة ملف الصورة. البادئة الافتراضية هي "PIC" • Date-Time: قم بتحديد هذا الخيار من أجل تسمية الملف بصيغة الوقت والتاريخ. • Auto Count: قم بتحديد هذا الخيار لتسمية الملف بترتيب تتابعي
Quality	يتيح ضبط جودة الصورة على Good أو Better أو Best.
Flash Light	قم بالتحديد لتشغيل/ إيقاف ضوء الفلاش.

إعدادات الفيديو

Item	Description
Filename	يتيح ضبط قواعد تسمية الملف الجاري إنشاؤه: • Prefix: يتيح ضبط بادئة ملف الصورة. البادئة الافتراضية هي "MOV" • Date-Time: قم بتحديد هذا الخيار من أجل تسمية الملف بصيغة الوقت والتاريخ. • Auto Count: قم بتحديد هذا الخيار لتسمية الملف بترتيب تتابعي.
Format	يتيح ضبط تنسيق الفيديو كـ H.263 أو MPEG 4.
Quality	يتيح ضبط الجودة كـ Low أو Normal أو High.
Silence	قم بتحديد هذا الخيار لتسجيل مقاطع الفيديو بدون صوت.

About

توضح علامة التبويب About الإصدار الحالي من الكاميرا.

Media Album ٣-٧

يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها في **MediaAlbum**، حيث يمكنك عرض ملفات الصور وإدارة الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها، وضبطها كخلفية أو هوية للمتصل أو غير ذلك.

الخيار	الأيقونة	Description
Sort by		يتيح فرز ملفات الصور/ الفيديو حسب **الاسم** أو **النوع** أو **الحجم** أو **التاريخ.**
List		يتيح تحديد طرق عرض ملفات الصور/الفيديو: **Icon** أو **Small** أو **List**.
Single view		يعرض صورة/ مقطع فيديو فردي.
Slide show		يتيح تشغيل عرض فردي بكافة ملفات الصور المحفوظة.
Go to Camera		يتيح الانتقال إلى وضع الالتقاط Capture.
Tools		يتيح عرض قائمة فرعية بمزيد من الخيارات. لمزيد من المعلومات، انظر جدول "قائمة Tools" أدناه.

قائمة Tools

تتيح هذه القائمة تكوين وتنظيم وإرسال صورة/ مقطع فيديو.

Option	Description
Rename	يتيح تغيير اسم الملف المحدد.
Move to	يتيح نقل أحد الملفات إلى موقع آخر.
Copy to	يتيح نسخ أحد الملفات إلى موقع آخر.
Delete	يتيح حذف أحد الملفات.
Delete all	يتيح حذف جميع الملفات.
Send	يتيح إرسال صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو عبر بريد إلكتروني أو رسالة MMS.
Beam	يتيح نقل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو إلى جهاز آخر عبر الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.
Set Wallpaper	يتيح حفظ صورة كخلفية.
Call ID	يتيح حفظ صورة كهوية مكالمة..
Slide Setting	يتيح ضبط وقت التأخير لأحد عروض الشرائح: **1 Secs** أو **3 Secs** أو **5 Sec.**
About	يتيح عرض معلومات المنتج وجهة التصنيع.

٧-٤ وضع View

في وضع الالتقاط Capture، يمكنك الضغط على للدخول إلى Album وSingle View Mode. عندما تقوم بتحديد أيقونة Single View، يمكنك عرض الصور المحفوظة على بطاقة رقمية آمنة Mini SD أو ذاكرة أحد الأجهزة الرقمية المساعدة.

ويوجد وضعان في Media Album، وهما بالتحديد View mode وEdit mode.

وضع Photo View

وضع Video View

لمزيد من ميزات التحرير، اضغط على أيقونة **Tools**.

٧-٥ وضع التحري

أسفل **Media Album**، اضغط على للدخول في وضع **Editor**. تتيح لك هذه الميزة تحرير الصور بسهولة من خلال تغيير المقاس والتدوير والتشذيب وتحديد الإطار ولصق Clip Art وغيرها.

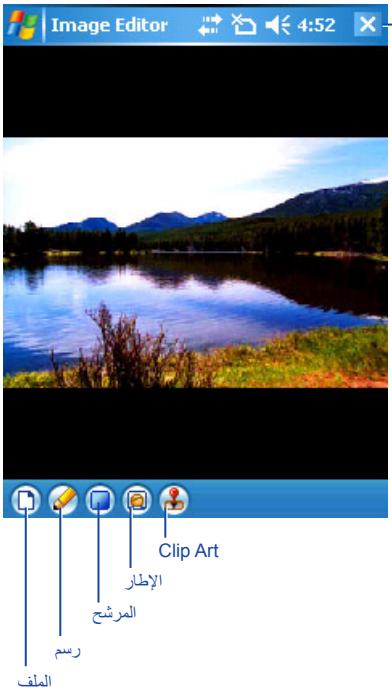

الملف

على شريط الأدوات الخاص بالعرض الفردي، اضغط على File للحصول على الخيارات التالية: **Open File / Save File / About / Exit**.

المرشح

تتيح لك هذه الوظيفة ملاءمة صورة محددة بطرق سهلة من خلال إضافة مرشح لها.

لاستخدام مرشح مع الصورة، اضغط على Filter على شريط أدوات العرض الفردي ثم حدد من الخيارات التالية: **Gray / Olden / Invert / Sharpen / Blur / Distortion**

تتضمن قائمة Distortion الفرعية المزيد من الخيارات مثل: **Square / Root / Spherize / Pinch**.

الإطار

في وضع Single View، يمكنك تحديد إطار وتطبيقه على الصورة المحددة.

لتحديد إطار:

١. في وضع Single View، اضغط على أيقونة **Frame** .
٢. اضغط لتحديد أحد الإطارات.
٣. بعد التحديد، سيتم إرفاق الإطار بالصورة تلقائياً.
٤. لحفظ الصورة ذات الإطار، اضغط على **Start** (الأيقونة الأولى) ثم **Save File**.

Clip Art

تتيح لك هذه الميزة تحديد Clip Art وتطبيقه لإضافة مزيد من التشويق إلى الصورة المطلوبة.

١. في وضع Single View، اضغط على أيقونة Clip Art .
٢. اضغط على Clip Art المطلوب.
٣. سيتم عرض Clip Art وسط الصورة.
٤. يمكن للمستخدم نقل Clip Art من خلال سحبه.

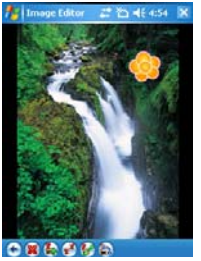

تحرير Clip Art

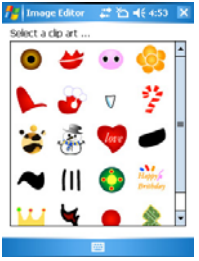

مكتبة Clip Art

Clip Art Editor:

يوضح الجدول التالي خيارات تحرير قصاصة فنية clip art:

العنصر	الأيقونة	الوصف
Return		يتيح الرجوع إلى وضع Edit.
Abort		يتيح مسح الطابع الحالي.
Add		يتيح تحديد طابع وإضافته.
Flip		يتيح قلب طابع رأسياً أو أفقياً.
Scale		يتيح تكبير طابع أو تصغيره.
Rotate		يتيح تدوير طابع ٩٠+ أو –٩٠ في المرة.

موافق/ الخروج من وضع Edit

لتأكيد إرفاق كافة الطوابع والرجوع إلى شاشة التحرير:

- عند عدم إجراء أو حفظ أي وظيفة تحرير، فسوف تعود إلى شاشة العرض دون أي إخطار منبثق.
- الرجوع إلى أي وظيفة تحرير تم إجراؤها.
- عندما تكون قد قمت بتحرير الصورة وضغطت على أيقونة **File** وقمت بتحديد **Exit** للخروج، فسوف يظهر إخطار منبثق يطالبك بـ **"Save changes"**. اضغط على **Yes** للدخول إلى مربع الحوار **Save**، أو **No** للخروج بدون حفظ، واضغط على **Cancel** لتظل في وضع التحرير.

الفصل ٨

O_2 MediaPlus & Equalizer

My Radio ٨-١

My Music ٨-٢

My Pictures ٨-٣

My Videos ٨-٤

My Settings ٨-٥

Equalizer ٨-٦

٨. O_2 MediaPlus & Equalizer

يوفر هذا التطبيق طريقة سهلة لإدارة ملفات الوسائط وإتاحة الوصول السهل إلى مشغلات ترفيهية مختلفة مثل FM Radio وWindows Media Player لإدارة مكتبة الموسيقى/ الصور/ مقاطع الفيديو.

وبالإضافة إلى هذا، يرشدك هذا الفصل عبر برنامج **Equalizer**، وهو تطبيق يتيح لك موازنة ملفات الموسيقى التي يتم تشغيلها على جهاز O_2 XdaAtom Life.

العنصر	الأيقونة	الوصف
Play/Pause		اضغط مرة واحدة للتشغيل واضغط ثانية للإيقاف المؤقت.
Stop		اضغط مرة واحدة للتشغيل واضغط ثانية للإيقاف.
Previous		للانتقال إلى المسار السابق.
Next		للانتقال إلى المسار التالي.
Volume		اضغط على شريط التمرير لزيادة مستوى الصوت أو خفضه.
Equalizer		لا يكون هذا مرئياً إلا عندما يكون Windows Media Player هو المشغل الحالي.

١-٨ My Radio

يمكنك الاستماع إلى **FM Radio** من خلال جهاز Xda Atom Life O_2. يمكنك البحث عن قنوات من خلال الضغط مع الاستمرار على مفتاح ⏮ / ⏭ . تضمن هذا التطبيق أيضاً تفضيلات قابلة للتحديد من قبل المستخدم My Favorites (يتضمن كل تفضيل ما يصل إلى ٩ قنوات سابقة الضبط) إلى جانب خاصية البحث التلقائي Auto Find والتحكم في مستوى الصوت Volume Control وزر كتم الصوت وزر التسجيل من أجل تسجيل ملفات الصوت وتوليف القنوات.

الرجاء الملاحظة

يمكن استخدام FM Radio فقط عند توصيل سماعة الرأس (كهوائي خارجي).

الرقم	العنصر	الوصف
١	مؤشر الإشارة	يُظهر قوة الإشارة الحالية.
٢	القناة الحالية	يُظهر القناة التي يتم تشغيلها حالياً.
٣	مؤشر الاستريو	يشير إلى حالة الاستريو.
٤	القنوات سابقة الضبط	يوفر قائمة بمحطات الراديو المحفوظة.
٥	مؤشر مستوى الصوت	يُظهر خرج مستوى الصوت الحالي.
٦	سماعة الرأس/الميكرفون	يتيح التبديل بين سماعة الرأس والميكرفونات.
٧	السابق	يتيح الانتقال إلى القناة السابقة المضبوطة مسبقاً.
٨	حفظ	اضغط لحفظ القناة أو اضغط المفتاح الأوسط.
٩	تسجيل	اضغط لبدء التسجيل واضغط ثانية للإيقاف.
١٠	تشغيل	يتيح تشغيل ملف صوت.
١١	إيقاف	يتيح إيقاف ملف صوت.
١٢	القائمة	يتضمن الميزات التالية: Auto Scan و My Favourites و Pre-record و Options و RDS و Options و About و Quit.
١٣	مستوى الصوت	يتيح زيادة/خفض خرج مستوى الصوت.
١٤	التالي	يتيح الانتقال إلى القناة التالية سابقة الضبط.
١٥	توليف الترددات	يتيح توليف القنوات للأمام/للخلف عند تردد 0.05 ميجاهرتز. اضغط مع الاستمرار لتقديم/ترجيع المسح الضوئي بسرعة.

اضغط على **Menu** للوصول إلى الميزات التالية:

- **Auto Scan:** يتيح بدء وظيفة المسح الضوئي التلقائي.

الرجاء الملاحظة

الرجاء الملاحظة: يترتب على بدء هذه الوظيفة مسح كافة البيانات في My Favorite.

- **My Favourites**: يتيح إضافة مجموعات قنوات الراديو المفضلة لديك أو حذفها أو تحريرها.
- **Pre-record**: يتيح تكوين إعدادات التسجيلات المسبقة لبرامج الراديو، مثل الوقت واليوم والمدة والقناة وغيرها.
- **Options:** يمكنك ضبط خيارات التسجيل مثل تنسيق ملف الخرج.
- **Set time**: يسمح لك بضبط الوقت لتشغيل وإيقاف تشغيل الراديو.
- **About:** معلومات عن إصدار هذا البرنامج.
- **Quit:** يتيح الخروج من برنامج FM Radio.

سيتم كتم صوت **FM Radio** أثناء المكالمة الصوتية. يؤدي إنهاء المكالمة الصوتية إلى استئناف **FM Radio**.

٢-٨ My Music

My Music عبارة عن نظام قوي يتيح إدارة ملفات الموسيقى (بتنسيق **Windows Media** أو **MP3**) حسب الألبوم والفنانيين وقوائم التشغيل والأغنيات والأنماط.

للعثور على محتويات بتنسيق Windows Media Format لجهاز ح Xda Atom Life، الرجاء الانتقال إلى whttp:// www.windowsmedia.com

عند تشغيل برنامج **My Music** للمرة الأولى، فإنه يقوم بمسح كافة المجلدات ضوئياً للعثور على جميع ملفات الموسيقى المدعومة، إلى جانب فهرستها في مكتبة الموسيقى لاستخدامها فيما بعد. بالنسبة لجميع عمليات التشغيل التالية، يقوم **My Music** فقط بقراءة مكتبات الوسائط، بدلاً من إجراء المسح الضوئي مرة ثانية. ولا يتم تحديث مكتبة الوسائط إلا عند الضغط ثانية على **Menu** ثم **Update Library**. عند تركيب بطاقة آمنة صغيرة Mini SD، حيث لا توجدمكتبة لهذه البطاقة، ينبثق مربع حوار يطالبك بتأكيد إعادة إجراء المسح الضوئي.

- **Views:** يتيح الاختيار بين العرض المصغر Thumbnails أو القائمة List.
- **Library:** يتيح تحديد موقع المكتبة من Memory Card/Device/All.
- **Add To:** يتيح إضافة ملف إلى قائمة التشغيل الحالية.
- **Update Library:** يتيح إعادة إجراء المسح الضوئي وتحديث المكتبة.

٨-٣ My Pictures

يوفر My Pictures عرضاً مصغراً بسيطاً للصور الفوتوغرافية. وأثناء الضغط على صورة مصغرة، يتم بدء ألبوم الكاميرا لعرض الصورة المحددة. يتم حفظ الصور على **My Documents\My Pictures** بشكل افتراضي.

تتضمن Menu الميزات التالية:

- **Views:** يتيح الاختيار بين العرض المصغر Thumbnails أو القائمة List.
- **Folder:** قم بتحديد ملف لعرض الصور الفوتوغرافية.

٨-٤ My Videos

يوفر **My Videos** مستعرض فيديو بسيط فضلاً عن تسهيل الوصول إلى عارض الفيديو بالكاميرا، استخدام مفاتيح التنقل للتنقل عبر الصور المصغرة. وأثناء الضغط على فيديو مصغر، يتم بدء عارض الفيديو بالكاميرا من أجل عرض الفيديو المحدد. ويدعم **My Videos** تنسيقات الفيديو المدعومة من Windows Media Player إلى جانب 3gp. يتم حفظ مقاطع الفيديو على **My Videos\My Documents** بشكل افتراضي. يشار إلى أن واجهة My Videos شبيهة بواجهة My Photos.

٨-٥ My Settings

أسفل **My Settings**، يمكنك تخصيص ميزات **Alarm** و**Sleep Timer** و**My Profile**.

الإنذار

في وضع الإنذار **Alarm**، يمكنك ضبط وقت الإنذار ومرات حدوثه، وهذا يتضمن **Once** و**Daily** و **Weekdays**.

العنصر	الوصف
Turn Alarm On	عند تحديد هذه الميزة، يتم عرض مربع دخل خاص بوقت الإنذار.
Turn Alarm Off	يتيح إلغاء الإنذار.
Details (في القائمة)	• **Alarm type:** تتضمن الإعدادات **Buzzer** و**FM Radio** و**Music**. عند تحديد الموسيقى، ينبثق مستكشف الملفات ويطالبك بموقع موسيقى الإنذار. • **Snooze for:** يعرض وقت المهلة بالدقائق عند انطفاء الإنذار. • مستوى الصوت **Volume**

Sleep Timer

يُستخدم موقت السكون هذا مع **FM radio** و**Windows Media Player**. عند انتهاء مدة موقت السكون، يتم غلق مركز الوسائط Media Center.

العنصر	الوصف
Sleep Timer On	يتيح بدء العد التنازلي.
Sleep Timer Off	يتيح إيقاف تشغيل **Sleep timer**
Sleep Timer off in	اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل لضبط وقت الانتهاء بالدقائق.

My Profile

تتيح لك هذه الميزة تغيير صورة Current Profile Picture أو Profile Line.

العنصر	الوصف
My Current Profile Picture	لتغيير صورة الخلفية.
New Profile Line	يتيح إدخال وصف نصي جديد للملف الخاص بك.

٦-٨ Equalizer

يتيح لك مُعادل الرسومات هذا (مع Windows Media Player فقط) موازنة ملفات الموسيقى التي يتم تشغيلها على جهاز O_2 Xda Atom Life من أجل زيادة متعة الاستماع للموسيقى.

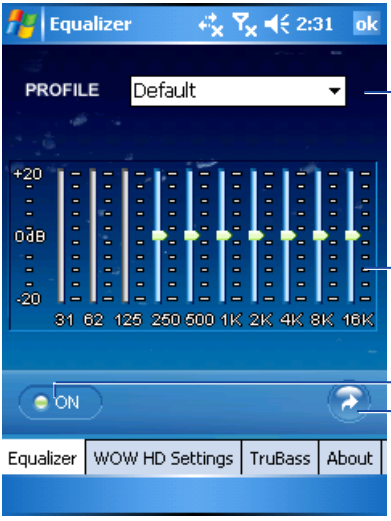

العنصر	الوصف
Profile	اضغط على ▼ في Profile لإظهار القائمة واستخدم قلم التأشير على الوضع المطلوب. • لضبط أي تعديلات على الترددات إلى الصفر، قم بتحديد **Default** من قوائم **Profile** • إذا قمت بتحديد وضع من قوائم **Profile** وتعديل قيمة الديسبل بأي ترددات، فسوف يتم تغيير النوع المعروض في مربع **Profile** إلى **Custom**. **الرجاء الملاحظة** يظل مربع **Profile** على النوع السابق المحدد (بما في ذلك "**Custom**") في المرة التالية التي ترجع فيها إلى هذا التطبيق.
Bands	توجد عشرة ترددات (16-31 ك). استخدم قلم التأشير للسحب وضبط معلومات الديسبل.
On/Off	قم **بتشغيل/ إيقاف Equalizer** عندما يكون **Equalizer** في وضع **الإيقاف**، فسوف يتم تعطيل **الترددات** و**Profile**.
Reset	اضغط على هذه الأيقونة لتغيير الإعدادات إلى الوضع **الإفتراضي**.

WOW HD Settings

تعرض هذه الميزة إعدادات SRS WoW HD لتحسين الصوت المحيط.

لتمكين إعدادات WOW HD، اضغط لتحديد مربع **Enable**.

- **WOW HD Settings**
  يمكنك تحديد أحد الأوضاع من: **Default** و**Normal** و**WOWJazz** و**WOWClassical** و**WOWRock** و**WOWPop** و**WOWDance** و**WOWFolk** و**WOWMetal** و**WOWHipHop** و**WOWPiano** و **WOWLatin** و**WOWBass** و**WOWTreble** و**WOWSymphony** و**WOWSpokenWord** و **WOWTheater** و**WOWVoice** و**Bass Reducer** و**Treble Reducer** و**Flat** و **Custom**.

بمجرد تحديد أحد الأوضاع، تتغير الخيارات التالية وفقاً لذلك: SRS 3D Effect وSRS Center Effect و SRS Focus Level وSRS Definition Level.

- **TruBass**
  يتيح لك هذا الخيار ضبط **SRS TruBass Level** و**SRS TruBass Speaker Size**.
- **About**
  تتيح هذه الميزة عرض معلومات المنتج وجهة التصنيع.

علامة تجارية لـ SRS Labs, Inc.
تكنولوجيا WOW HD معتمدة بترخيص من SRS Labs, Inc.

الفصل ٩

تطبيقات Windows للهواتف المحمولة

٩-١ Outlook

٩-٢ Word Mobile

٩-٣ Excel Mobile

٩-٤ PowerPoint Mobile

٩-٥ Pictures & Videos

٩-٦ الحاسبة

٩-٧ الألعاب

٩-٨ File Explorer

٩-٩ Remote Desktop Mobile

٩. تطبيقات Windows للهواتف المحمولة

٩-١ Outlook

يتيح تطبيق **Outlook** مزامنة بيانات **Outlook** بين جهاز O_2 Xda Atom Life وجهاز الكمبيوتر. تتضمن هذه البيانات **Outlook E-mail** (لمزيد من المعلومات، انظر الفصل ٦- التراسل) و**Calendar** و**Contacts** و **Tasks** و**Notes**.

التقويم

استخدم **Calendar** لجدولة مواعيد، بما في ذلك الاجتماعات وأحداث أخرى. ويمكنك التحقق من المواعيد عن طريق أحد أنواع العرض العديدة (**Day** و**Week** و**Month** و**Agenda**)، كما يمكنك ضبط **Calendar** على تذكيرك بالمواعيد عن طريق الصوت أو طريقة أخرى. ويمكن عرض مواعيد اليوم على شاشة **Today**.

إذا قمت باستخدام **Outlook** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك مزامنة المواعيد بين جهاز O_2 Xda Atom Life وجهاز الكمبيوتر.

إنشاء موعد أو تغييره:

١. حدد نوع العرض من **Day** و**Week** و**Month** و**Year** و**Agenda**. اضغط على **Menu** ثم **New Appointment**.

٢. أدخل تفاصيل الموعد. وعند الانتهاء، اضغط على **OK** للرجوع إلى التقويم.

إرسال طلب اجتماع

استخدم التقويم لجدولة اجتماعات عبر البريد الإلكتروني مع جهات الاتصال التي تستخدم Microsoft® Outlook أو Outlook Mobile.

١. اضغط على **Start** ثم **Calendar**.

٢. قم بجدولة موعد جديد أو فتح موعد موجود، ثم اضغط على **Menu** ثم **Edit**.

٣. اضغط على **Attendees**.

٤. اضغط على اسم الشخص الذي تريد دعوته.

٥. لدعوة كل شخص آخر من الحاضرين، اضغط على **Add** ثم اضغط على الاسم.

٦. اضغط على **OK**. سيتم إرسال طلب الاجتماع إلى الحضور في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر.

الرجاء الملاحظة

عندما يقوم الحضور بقبول طلب اجتماع، يتم إضافته تلقائياً إلى الجداول الخاصة بهم. عند إرسال ردهم، يتم تحديث التقويم.

ضبط التذكير بموعد:

١. في **Calendar**، اضغط على **Appointment** ثم **Reminder** ثم **Remind me**.

٢. لتغيير عدد الدقائق السابقة على الموعد الذي سيتم تذكيرك به، اضغط على الدقائق المعروضة.

٣. لضبط رسالة تذكيرية تلقائياً لكافة المواعيد، في التقويم، اضغط على **Menu** ثم **Tools** ثم **Options** علامة التبويب ثم **Appointments** ثم **Set reminders for new items**.

نقل موعد

لنقل موعد، في قائمة التقويم، اضغط على **Menu** ثم **Beam Appointment**.... عند استخدام الأشعة تحت الحمراء **(IR)**، قم بمحاذاة منافذ الأشعة تحت الحمراء بين الأجهزة بحيث لا تتم إعاقتها وبحيث تكون قريبة من بعضها.

جهات الاتصال

تعمل هذه الوظيفة كدفتر للعناوين، وهي تتيح تخزين أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنزل وأي معلومات أخرى تتعلق بجهة اتصال، مثل عيد الميلاد أو تاريخ ذكرى سنوية. يمكنك أيضاً إضافة صورة أو تخصيص نغمة رنين لجهة اتصال.

إذا قمت باستخدام Microsoft® Outlook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك مزامنة جهات الاتصال بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

إنشاء جهة اتصال

١. اضغط على **Start** ثم **Contacts**.

٢. انقر على **New** وأدخل معلومات جهة الاتصال.

٣. عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

الرجاء الملاحظة

- إذا كان قد تم ترشيح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك حسب الفئة عند إنشاء جهة اتصال، فسوف يتم تخصيص هذه الفئة تلقائياً لجهة الاتصال الجديدة.
- لإدراج كنية لقب أو اسم أو أكثر، أثناء إنشاء جهة اتصال، اضغط على سهم **Name**. بالنسبة لجهة الاتصال الموجودة، اضغط على جهة الاتصال، ثم اضغط على **Menu** ثم **Edit**، ثم اضغط على سهم **Name**.
- إذا كان معظم جهات الاتصال التي تقوم بإنشائها لها أرقام هواتف تبدأ بنفس كود المنطقة، في قائمة جهة الاتصال، اضغط على **Menu** ثم **Options** وأدخل كود المنطقة في مربع **Area code**.

العثور على جهة اتصال

١. اضغط على **Start** ثم **Contacts**.

٢. . إذا لم تكن في عرض **Name**، فاضغط على **Menu** ثم **View By** ثم **Name**.

٣. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- أدخل اسماً أو رقم هاتف في مربع النص حتى يتم عرض جهة الاتصال التي تريدها. لعرض كافة جهات الاتصال مرة أخرى، اضغط على مربع ا لنص وامسح النص، أو اضغط على السهم الموجود على يمين مربع النص.
- استخدم الفهرس الأبجدي المعروض أعلى قائمة جهات الاتصال.
- قم بترشيح القائمة حسب الفئات. في قائمة جهات الاتصال، اضغط على **Menu** ثم **Filter**. ثم اضغط على الفئة التي قمت بتخصيصها لإحدى جهات الاتصال. لعرض كافة جهات الاتصال ثانية، قم بتحديد **All Contacts**.

الرجاء الملاحظة

- للبحث عن جهة اتصال عن طريق إدخال اسم أو رقم، أو استخدام فهرس أبجدي، يتعين عليك أن تكون في عرض Name. للتبديل إلى عرض الاسم، اضغط على **Menu** ثم **View By** ثم **Name**.

نقل جهة اتصال

لنقل جهة اتصال موجودة على قائمة جهات الاتصال، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال. على القائمة المنبثقة، اضغط على **Beam Contact**.

لتغيير الخيارات:

١. في قائمة جهات الاتصال، اضغط على **Menu** ثم **Options**.
٢. لزيادة المساحة المتاحة لعرض جهات الاتصال على القائمة، قم بإلغاء تحديد علامات تبويب **Show alphabetical index**.
٣. يتم إدخال كود المنطقة والدولة/ المنطقة لجهات الاتصال الجديدة تلقائياً اعتماداً على المعلومات في إعدادات **Country/ Region**.

استخدام شاشة الموجز

عندما تقوم بالضغط على جهة اتصال موجودة في قائمة جهات الاتصال، يتم عرض شاشة بالموجز. لتغيير معلومات جهة الاتصال، اضغط على **Edit**.

المهام

يمكن أن تعرض شاشة **Today** العديد من المهام إذا كنت تستخدم **Microsoft® Outlook** على جهاز الكمبيوتر، ويمكنك مزامنة المهام بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

لإنشاء مهمة:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Tasks**.
٢. اضغط على **Menu** ثم **New Task**، أدخل موضوع المهمة واملأ البيانات، مثل تاريخ البدء وتاريخ الأداء.
٣. عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

الرجاء الملاحظة

من الطرق السهلة لإنشاء مهمة نسخ مهمة حالية. في قائمة المهام، قم بتحديد المهمة التي تريد نسخها. اضغط على **Menu** ثم **Edit** ثم **Copy**، ثم اضغط على **Menu** ثم **Edit** ثم **Paste**.

ويمكنك بسهولة إنشاء مهمة قصيرة. ما عليك سوى الضغط على مربع **Tap here to add a new task**، ثم إدخال الموضوع والضغط على **Enter**. إذا لم يكن مربع إدراج المهمة متاحاً، فاضغط على **Menu** ثم **Options** وقم بتحديد مربع الخيار **Show Tasks entry bar**.

في برنامجي **Calendar** و**Tasks**، يمكنك ضبط رسائل تذكيرية للمهام والمواعيد القادمة.

١. من البرنامج، اضغط على العنصر الذي تريد ضبط رسالة تذكيرية له.
٢. اضغط على **Edit**، وفي مربع **Reminder**، اضغط على **Remind me**.
في **Calendar**، يتم ضبط الرسالة التذكيرية الافتراضية على دقائق قبل أحد المواعيد. في **Tasks**، يتم ضبط الرسالة التذكيرية الافتراضية على ٨:٠٠ من اليوم الذي يحل فيه موعد المهمة.
٣. اضغط على **OK**.

الرجاء الملاحظة

لضبط رسالة تذكيرية لأحد المهام، يتعين عليك أولاً تمكين أصوات الإخطارات من خلال الضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Sounds & Notifications**

نقل مهمة

لنقل مهمة، في قائمة المهام، اضغط مع الاستمرار على المهمة. على القائمة المنبثقة، اضغط على **Beam Task**.

Notes

لإنشاء ملاحظة:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Notes** ثم **New**.

٢. قم بإنشاء الملاحظة من خلال الكتابة والرسم والطباعة والتسجيل. انظر ٧-٢ إدخال المعلومات لمزيد من التفصيل.

٣. لإدخال التاريخ في ملاحظة، قم بإلغاء التحديد وتأكد من عدم تحديد أية رسوم. ثم اضغط مع الاستمرار في أي مكان على الملاحظة واضغط على **Insert Date**.

لإرسال ملاحظة عبر البريد الإلكتروني:

١. يتعين عليك أولاً ضبط **Messaging** على إرسال الرسائل واستقبالها.

٢. من البرنامج، اضغط على العنصر الذي تريد إرساله.

٣. اضغط على **Menu** ثم **Send via E-mail**. يتم إنشاء رسالة جديدة مع إرفاق العنصر الجديد.

٤. أدخل اسم المتلقي والموضوع ثم اضغط على **Send**.
سيتم إرسال الرسالة في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة الهاتف.

نقل ملاحظة

لنقل ملاحظة، في قائمة الملاحظات، اضغط مع الاستمرار على الملاحظة. على القائمة المنبثقة، اضغط على **Beam File**.

تغيير الخيارات:

١. في قائمة جهات الاتصال، اضغط على **Tools** ثم **Options**.

٢. من قائمة النماذج، يمكنك تحديد قالب محدد مسبقاً لاستخدامه مع كافة الملاحظات الجديدة.

٣. إذا كنت تقوم بتخزين معظم الملاحظات والتسجيلات على بطاقة ذاكرة، في **Save to**، اضغط على **Memory card** لحفظ العناصر الجديدة تلقائياً على البطاقة.

Word Mobile ٢-٩

يمكنك إنشاء مستندات وقوالب وتحريرها في **Word Mobile**، تماماً كما تفعل في **Word**، على جهاز الكمبيوتر. يمكن حفظ مستندات **Word Mobile** بتنسيق psw. أو doc. و rtf. أو rtf. بعد غلق مستند وتسميته، يتم وضع المستند تلقائياً في قائمة مستندات **Word Mobile**.

مزامنة مستندات Word Mobile

لمزامنة الملفات، قم بتحديد نوع الملف لمزامنته في إعدادات خيارات ActiveSync على جهاز الكمبيوتر. عند تحديد **Files**، يتم إنشاء مجلد **My Documents** على سطح مكتب جهاز الكمبيوتر. قم بوضع كافة الملفات التي تريد مزامنتها مع الهاتف في هذا المجلد. الرجاء ملاحظة أنه لا يمكن مزامنة الملفات المحمية بكلمات مرور.

لمزيد من المعلومات حول المزامنة أو تحويل الملفات، يُرجى الرجوع إلى **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر.

تحويل المستندات

يتم تحويل مستندات Word (.doc) والنماذج (.dot) التي يتم إنشاؤها في Word 6.0 أو إصدار أحدث على جهاز الكمبيوتر إلى مستندات وقوالب Word (.psw) Mobile و(.psw). وتحدث عملية التحويل هذه أثناء هذه الإجراءات:

- أثناء مزامنة الملفات.
- عند نسخ ملف **Word** من على جهاز الكمبيوتر إلى جهاز O_2 Xda Atom Life.
- عندما تفتح رسالة بريد إلكتروني، مع ملف Word مرفق، على الهاتف.

أثناء التحويل من Word إلى Word Mobile سيتم الاحتفاظ بأكثر النصوص وتنسيقات الفقرات بساطة إلى جانب عرضها، ولكن يمكن تغيير بعض سمات التنسيق أو فقدانها.

٩-٣ Excel Mobile

لا يمكنك فقط تحرير ملفات وقوالب **Excel** التي يتم إنشاؤها على جهاز الكمبيوتر، ولكن يمكنك تحرير الملفات والقوالب على الهاتف باستخدام **Excel** Mobile.

عندما تقوم بإغلاق ملف تم إنشاؤه حديثاً، يتم تسميته تلقائياً في قائمة ملفات **Excel Mobile**. يمكنك بسهولة إعادة تسمية الملف ونقله إلى مجلد أو بطاقة ذاكرة أخرى.

الرجاء الملاحظة

الرجاء العمل في وضع ملء الشاشة لرؤية أكبر قدر من الملف قدر الإمكان. اضغط على **View** ثم **Zoom** وقم بتحديد النسبة المئوية حتى يمكنك قراءة الملف بسهولة.

مزامنة ملفات Excel Mobile

تعد خطوات مزامنة ملفات Excel Mobile هي نفس خطوات مزامنة مستندات Word Mobile.

تتم مزامنة كافة ملفات **Excel Mobile** المخزنة في **My Documents** ومجلداته الفرعية مع جهاز الكمبيوتر. يقوم **ActiveSync** بتحويل المستندات أثناء المزامنة.

لمزيد من المعلومات حول المزامنة أو تحويل الملفات، الرجاء الرجوع إلى **ActiveSync Help** على جهاز الكمبيوتر.

تحويل الملفات

يتم تحويل ملفات Excel (.xls) والقوالب (.xlt) التي يتم إنشاؤها في إصدار Excel 5.0/95 أو إصدار أحدث، على جهاز الكمبيوتر، إلى ملفات Excel Mobile (.pxl) أو (.pxt). وتحدث عملية التحويل هذه أثناء الإجراءات التالية:

- مزامنة الملفات.
- عندما تقوم بنسخ ملف Excel من على جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- عندما تفتح رسالة بريد إلكتروني بها ملف Excel مرفق.

أثناء التحويل من Excel إلى Excel Mobile، سيتم الاحتفاظ بأكثر النصوص وتنسيقات الفقرات بساطة إلى جانب عرضها، ولكن يمكن تغيير بعض سمات التنسيق أو فقدانها.

٩-٤ PowerPoint Mobile

يمكن عرض عروض الشرائح التي يتم إنشاؤها بتنسيق ppt.* وpps.* مع PowerPoint ‘97 أو إصدار أحدث على الهاتف.

تتضمن ميزات PowerPoint غير المدعومة على الهاتف ما يلي:

- الملاحظات: لن تكون الملاحظات المكتوبة للشرائح مرئية على الهاتف.
- إعادة ترتيب الشرائح أو تحريرها: برنامج **PowerPoint Mobile** هو عارض فقط.
- الملفات التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt.* باستخدام إصدارات سابقة على PowerPoint ‘97 وملفات HTML التي بتنسيق htm.* و mht.* غير مدعومة.

بدء عرض شرائح

١. اضغط على **Start** ثم **Office Mobile** ثم **PowerPoint Mobile**.

٢. في قائمة العرض، اضغط على عرض الشرائح الذي تريده.

٣. اضغط على الشريحة الحالية للانتقال إلى الشريحة التالية.

الرجاء الملاحظة

إذا تم ضبط العرض كعرض شرائح محدد بوقت، فسوف يتم عرض الشرائح تلقائياً.

تغيير اتجاه عرض الشرائح

١. اضغط على **Start** ثم **Office Mobile** ثم **PowerPoint Mobile**.

٢. افتح العرض التقديمي الذي تريده، اضغط على سهم ▲ ثم **Set up Show**.

٣. اضغط على علامة التبويب **Orientation** وقم بتحديد الاتجاه الذي تريده.

الرجاء الملاحظة

اضغط على **Default** لبدء العرض التقديمي في الاتجاه الذي يلاءم مقاس شاشة الهاتف وشكلها على نحو أفضل.

التنقل بين الشرائح

إذا تم ضبط العرض كعرض شرائح محدد بوقت، فسوف يتم عرض الشرائح تلقائياً. ورغم ذلك، إذا لم يكن العرض التقديمي محدداً بوقت، أو إذا كنت تريد الانتقال إلى شريحة أخرى بدون ترتيب، فيمكنك القيام بذلك بسهولة في أحد عروض **PowerPoint Mobile** التقديمية.

١. اضغط على **Start** ثم **Office Mobile** ثم **PowerPoint Mobile**.

٢. افتح العرض التقديمي الذي تريده، اضغط على السهم ▲ ثم **Go to Slide**.

٣. افتح الشريحة التي تريد عرضها، اضغط على الشريحة الحالية للانتقال إلى الشريحة التالية.

الرجاء الملاحظة

إذا كنت قد قمت بالتكبير لرؤية الشريحة بمزيد من التفاصيل، فلا يمكنك التنقل إلى شريحة أخرى حتى تقوم بالتصغير.

قد يؤدي الضغط على **Next** أو **Previous** إلى تشغيل رسوم متحركة على إحدى الشرائح بدلاً من التنقل إلى شريحة أخرى.

ضبط خيارات تشغيل عرض الشرائح

يمكنك إلغاء بعض خيارات التشغيل المخزنة في عرض **PowerPoint** التقديمي.

١. اضغط على **Start** ثم **Office Mobile** ثم **PowerPoint Mobile**.

٢. افتح العرض التقديمي الذي تريده، اضغط على سهم ▲ ثم **Set up Show**.

٣. اضغط على علامة التبويب **Playback**، ثم حدد خانة الاختيار **Override playback options for all files**، وقم بتنفيذ أي مما يلي.

- لإيقاف الأشكال وغيرها من الرسوم المتحركة، حدد خانة الاختيار **Show without animation**.
- لمنع فواصل بين عرض الشرائح، قم بتحديد خانة الاختيار **Show without slide transition**.
- لاستخدام التوقيتات المسجلة مع كل شريحة في أحد العروض التقديمية، قم بتحديد خانة الاختيار **Use timings, if present**.
- للانتقال تلقائياً إلى الشريحة الأولى بعد عرض الشريحة الأخيرة في أحد العروض التقديمية، قم بتحديد خانة الاختيار **Loop continuously**.
- لعرض الشرائح بدون أي وسائط، قم بتحديد خانة الاختيار **show without media**.

٤. اضغط على **OK**.

الرجاء الملاحظة

لتحويل العرض التقديمي إلى عرض شرائح مستمر، قم بتحديد خانتي الاختيار **Use timings, if present** و**Loop continuously**.

إيقاف عرض شرائح

في عرض **PowerPoint** التقديمي، اضغط على سهم ▲ ثم **End Show**.

٥-٩ Pictures & Videos

نقل الصور

يمكن مزامنة الصور المخزنة على جهاز الكمبيوتر مع الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف. لا يتم اختيار مزامنة الصور تلقائياً في ActiveSync، ينبغي عليك الضغط على خيار المزامنة في ActiveSync على جهاز سطح المكتب.

العثور على الصور وسردها:

١. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos**.

٢. اضغط على **My Pictures** وقم بتحديد مجلد من القائمة المنسدلة.

عرض الصور وبدء تشغيل مقاطع الفيديو:

١. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos**.

٢. اضغط على الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد مشاهدته.

٣. لعرض صور أو بدء تشغيل مقاطع فيديو مخزنة على بطاقة ذاكرة، اضغط على قائمة المجلد (المحددة بـ **My Pictures** افتراضياً) ثم اضغط على خيار بطاقة الذاكرة المناسب.

٤. لعرض صور أو بدء تشغيل مقاطع فيديو مخزنة على مجلد **My Pictures** على الهاتف، اضغط على **My Pictures**.

فرز الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك الفرز حسب الاسم والتاريخ والحجم.

١. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos**.

٢. اضغط على قائمة الفرز (المحددة بـ **Date** افتراضياً) وقم بتحديد العنصر الذي تريد الفرز وفقاً له.

حذف إحدى الصور

ضع قلم التأشير بثبات على اسم ملف الصورة التي تريد حذفها. حدد **Delete** من القائمة المنبثقة.

تحرير الصور

يمكنك تدوير وقص وتكبير وضبط سطوع الصور وتباين الألوان.

١. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos**.

٢. اضغط على الصورة التي تريد تحريرها.

٣. اضغط على **Menu** ثم **Edit** وقم بتنفيذ أي مما يلي:

- لتدوير صورة بمقدار ٩٠ درجة عكس عقارب الساعة، اضغط على **Rotate**.
- لقص صورة، اضغط على **Menu** ثم **Crop**. ثم اضغط مع السحب لتحديد المنطقة التي تريد قصها. اضغط خارج المربع لإيقاف القص.
- لضبط مستويات السطوع والتباين، اضغط على **Menu** ثم **Auto Correct**.

ضبط الصور كخلفية

١. اضغط **Start** ثم **Programs** ثم **Pictures & Videos**.

٢. حدد الصورة التي تريد ضبطها كخلفية.

٣. اضغط على **Menu** ثم **Set as Today Background**.

٤. في **Transparency Level** قم بتحديد نسبة مئوية أعلى للحصول على صورة أكثر شفافية أو نسبة مئوية أقل للحصول على صورة أكثر قتامة.

٥. اضغط على **OK**.

٩-٦ الحاسبة

يتضمن الهاتف حاسبة تتيح لك القيام بالعمليات الرياضية الأساسية. لاستخدام الحاسبة، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Calculator**.

٩-٧ الألعاب

تم تصميم الهاتف بحيث يتيح توفير بعض أنواع الترفيه باستخدام الألعاب مثل Bubble Breaker وSolitaire. للوصول إلى هذه الألعاب، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Games**.

٩-٨ File Explorer

تتيح لك هذه الميزة عرض كافة الملفات المحفوظة على جهاز O_2 Xda Atom Life أو بطاقة الذاكرة وإدارتها. للوصول إلى File Explorer، اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **File Explorer**. قم بتحديد المصدر المحفوظة به الملفات.

لفرز الملفات حسب النوع، اضغط على **Sort by** وحدد الطريقة: **Name** و**Date** و**Size** و**Type**. اضغط على **Up** للانتقال لأعلى في هيكل الملفات لمستوى واحد.

اضغط على Menu للوصول إلى مزيد من الخيارات:

الخيار	الوصف
My Documents	يتيح عرض الملفات المحفوظة في **My Document**.
Open Path	يتيح إنشاء مسار جديد لفتح أحد الملفات.
Send...	يتيح إرسال ملف محدد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة وسائط متعددة.
Beam File...	يتيح إرسال الملف عبر الأشعة تحت الحمراء Infrared أو Bluetooth.
Refresh	يتيح تحديث شاشة عرض المستندات.
Show All Files	يتيح عرض كافة الملفات التي تم فرزها.
New Folder	يتيح إنشاء ملف جديد.
Rename	يتيح إعادة تسمية أحد الملفات.
Delete	يتيح حذف أحد الملفات.
Edit	يتيح إدارة قائمة الملفات باستخدام **Undo** و**Cut** و**Copy** و**Paste** و**Paste Shortcut**, و **Select All**.

٩-٩ Remote Desktop Mobile

يتيح **Remote Desktop Mobile** الاتصال بخادم طرفي محدد والوصول إلى الخدمات الطرفية.

للاتصال بـ Remote Desktop Mobile:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Remote Desktop Mobile**. تعرض واجهة المستخدم حالة الاتصال والإعدادات.

٢. معلومات الاتصال المطلوبة لتسجيل دخول الخادم الطرفي، مثل جهاز الكمبيوتر واسم المستخدم وكلمة المرور والمجال.

٣. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ كلمة المرور أم لا من خلال تحديد مربع Save Password.

لتكوين إعدادات العرض:

١. اضغط **Options** ثم علامة التبويب **Display**

٢. يمكنك اختيار الألوان (colors/High Color 16 bit 256) من القائمة المنسدلة، أو ضبط عرض سطح الشاشة البعيد كـ **Full screen** أو **Fit remote desktop to screen**.

لتكوين إعدادات الصوت:

١. اضغط **Options** ثم علامة التبويب **Sound**.

٢. حدد أحد الخيارات التالية من القائمة المنسدلة **Remote desktop sound: Mute** و**Play on remote computer** و**Play on this device**.

الفصل ١٠

Applications

١٠-١ O_2 Connect

١٠-٣ O_2 SMS Plus

١٠-٣ ClearVue PDF

١٠-٤ JAVA Midlet

١٠-٥ تطبيقات أخرى

١٠. التطبيقات

يأتي الهاتف مزوداً بعدد من التطبيقات الإضافية، مثل O_2 Connect وO_2 SMS Plus وClearVue PDF وJAVA Midlet.

١٠-١ O_2 Connect

يتيح لك O_2 Connect الوصول المباشر إلى كل ما هو O_2 من خلال إطلاعك على آخر المنتجات والحملات الترويجية وتحديثات البرامج والتنزيلات وأرقام الدعم الفني ومركز إصلاح الأعطال والمواقع والنصائح والإرشادات التي تُحسن من طريقة عمل الهاتف.

الوصول إلى O_2 Connect

يمكنك الوصول إلى **O_2 Connect** عبر **ActiveSync** أو GPRS أو شبكة داخلية لاسلكية. بمجرد الاتصال، يمكنك مزامنة المعلومات على الهاتف وقراءتها بدون اتصال. إذا عثرت على عنصر في **O_2 Connect** تريد تنزيله، يمكنك القيام بذلك وتثبيته على الفور، أو اختيار تثبيته في وقت لاحق.

الخيارات

تتطلب بعض عناصر المحتويات اسم مستخدم وكلمة مرور. ويمكنك حفظ اسم المستخدم هذا وكلمة المرور على الهاتف حتى تتمكن من إدخالهما مرة ثانية، ما عليك سوى الضغط على **Tools** ثم **Options** ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عند المطالبة بذلك.

ويمكنك برمجة الجهاز على تلقي تحديثات O_2 Connect على فواصل زمنية تبلغ **١ و٢ و٤ و٨ و١٢** ساعة من خلال اتصال ActiveSync، أو الاختيار بين **٦ و١٢** ساعة عبر اتصال إنترنت نشط.

تمكين/ تعطيل O_2 Connect

لتعطيل O_2 Connect، اضغط على **Tools** ثم **Options** ثم قم بتحديد **Stop O_2 Connect service**. لتمكين O_2 Connect، اضغط على **Tools** ثم **Options** ثم قم بتحديد **Start O_2 Connect service**.

افتراضيا، إذا تم توصيل جهاز O_2 Xda Atom Life بالإنترنت عبر ActiceSync، فسوف يقوم O_2 Connect بإجراء اتصال بخادم O_2 Server كل 4 ساعات لتحديث المحتويات. وسوف يتاح لك دائماً الوصول إلى أحدث المعلومات.

O_2 SMS Plus ٣-١٠

O2 SMS Plus هو عبارة عن تطبيق بديل للرسائل القصيرة يتيح لك:

- إرسال رسائل قصيرة وتلقيها عبر واجهة مستخدم تشبه تلك المستخدمة في الدردشة
- عرض الرسائل القصيرة الواردة والصادرة في نفس إطار القائمة
- كتابة رسالة قصيرة وجدولة ميعاد تسليمها
- إرسال رسائل قصيرة إلى العديد من المتلقين
- إرسال جهات اتصال vCard وتلقيها عبر الرسائل القصيرة من أجهزة متوافقة تدعم نقل بطاقات SMS vCard؛
- البحث عن رسائل قصيرة تتضمن سلسلة بحث.

فتح O_2 SMS Plus

للوصول إلى O_2 SMS Plus، ما عليك سوى الضغط على **Start** ثم **Program** ثم **O_2 SMS Plus**.

عندما تقوم بفتح **O_2 SMS Plus**، سترى إطار قائمة رسائل على الشاشة. ويمكنك ضبط إطار القائمة هذا لعرض:

- الرسائل التي تم تلقيها فقط
- الرسائل المرسلة فقط
- الرسائل من جهة اتصال محددة فقط
- الرسائل المتلقاة والمرسلة معاً
- الرسائل غير المقروءة فقط

الرجاء الملاحظة

سيتم عرض الرسائل غير المقروءة باللون السميك.

لقراءة رسالة، اضغط عليها أو استخدم مفاتيح الاتجاهات المناسبة الموجودة على لوحة التنقل لتظليلها ثم اضغط على مفتاح التنفيذ.

الدردشة مع جهات الاتصال

للدردشة مع شخص ما على قائمة جهات الاتصال، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

١. حدد **Menu** ثم **Chat** ثم **Others**.

٢. في حقل "**To**"، أدخل رقم الهاتف الوجهة أو حدد اسماً من قائمة جهات الاتصال. من خلال الضغط على "**To**" أو **Menu** ثم **Select Contact**.

٣. قم بكتابة الرسالة. لإدخال رسالة نصية معدة مسبقاً، اضغط على **Insert My Text** وحدد الرسالة المناسبة. لإدخال رموز تعبيرية، اضغط على **Menu** ثم **Insert Emoticons**.

٤. اضغط على **Send**.

جدولة الرسائل

لجدولة رسالة قصيرة سيتم إرسالها في وقت وتاريخ محدد، اتبع هذه الخطوات:

١. حدد **Menu** ثم **Set Schedule**.

٢. يتم عرض إطار الرسائل القصيرة. لإنشاء جدول، قم بتحديد **Menu** ثم **Add**.

٣. يظهر إطار الرسالة.

٤. في حقل "**To**"، قم بتحديد اسم من قائمة جهات الاتصال من خلال الضغط على **"To"** أو **Menu** ثم **Select Contact**.

٥. في حقلي **"Date"** و**"Time"**، قم بتحديد تاريخ ووقت الإرسال.

٦. قم بكتابة الرسالة. لإدخال رسالة نصية معدة مسبقاً، اضغط على **"My Text"** وحدد الرسالة المناسبة. لإدخال رموز تعبيرية، اضغط على **Menu** ثم **Insert Emoticons**.

٧. اضغط على **OK** عند الانتهاء.

إرسال رسائل جماعية

لإرسال رسالة قصيرة إلى مجموعة من الأشخاص، اتبع الخطوات التالية:

١. حدد **Menu** ثم **Group SMS**.

٢. في حقل "**To**"، قم بتحديد اسم من قائمة جهات الاتصال من خلال الضغط على **"To"** أو **Menu** ثم **Edit Recipients**. يتم عرض إطار مجموعة. قم بتحديد المجموعات التي تريد إدراجها في قائمة المستلمين.

٣. لتحديد أسماء جهات اتصال فردية، اضغط على **Menu** ثم **Insert Contact**.

٤. اضغط على **Done** للخروج من إطار المجموعة المحدد.

٥. قم بكتابة الرسالة. لإدخال رسالة نصية معدة مسبقاً، اضغط على **Insert My Text** وحدد الرسالة المناسبة. لإدخال رموز تعبيرية، اضغط على **Menu** ثم **Insert Emoticons**.

٦. اضغط على **Send**.

ClearVue PDF ٣-١٠

يعرض ClearVue PDF الملفات التي بتنسيق الوثائق القابلة للنقل، وعادة ما يكون لهذه الملفات امتداد .pdf.

لفتح ملف PDF

١. قم ببدء ClearVue PDF من خلال الضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **ClearVue PDF**.

٢. اضغط على **File** ثم **Open** لعرض قائمة بملفات .pdf.

٣. اضغط على الملف الذي تريد عرضه.

ميزة الزوم

تتيح لك ميزة الزوم **Zoom** تكبير أو تصغير محتوى المستند المعروض. وتتاح ميزة الزوم هذه **Zoom** من قائمة **View**.

للحصول على رؤية مختلفة للمستند، قم بالتحديد من إعدادات **Zoom** المعدة مسبقاً أو اختر **Custom Zoom**.

JAVA Midlet ٤-١٠

يدعم جهاز O_2 Xda Atom Life إصدار جافا J ME. ويتيح MIDlet Manager تنزيل تطبيقات جافا، مثل الألعاب والأدوات المصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. ويوفر Java MIDlet Manager قدراً كبيراً من المرونة عند تثبيت وإدارة تطبيقات J ME إضافية من على الإنترنت.

التثبيت من على الإنترنت

يمكنك تثبيت حزم MIDlets/MIDlet مباشرة من على الإنترنت باستخدام Internet Explorer وMIDlet Manager.

١. قم بالاتصال بالإنترنت بالطرق التالية:

- اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Java** ثم **Menu** ثم **Install** ثم **Browser**.
- اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Java** ثم **Menu** ثم **Install** ثم **URL**.
- أو بدلاً من ذلك، قم بتشغيل Internet Explorer.

٢. حدد موضع حزمة MIDlets/MIDlet التي تريد تنزيلها (عادة ما تكون jad. أو jar.).

٣. حدد حزمة MIDlets/MIDlet وقم بتنزيلها.

٤. سيُطلب منك التأكيد قبل بدء التنزيل.

٥. تظهر شاشة تقدم أثناء تنزيل الملفات. يمكنك إلغاء التنزيل في أي وقت.

بمجرد اكتمال التنزيل، يبدأ MIDlet Manager تلقائياً ويطالبك بتنزيل حزمة MIDlets/MIDlet جديدة. يتعين عليك تأكيد أنك تريد المتابعة؛ وبعد ذلك يكتمل تنزيل حزمة MIDlet /MIDlets. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إلغاء التنزيل في أي وقت.

تثبيت MIDlets من على جهاز كمبيوتر

يمكنك تثبيت حزمة **MIDlets/MIDlet** على هاتف O_2 Xda Atom Life من على جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB أو الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth. يتم حفظ **MIDlets** في دليل **My Documents**.

لتثبيت **MIDlets** من خلال اتصال (كبل USB أو وحدة إرسال واستقبال)، استخدم Windows Explorer لنسخ ملف (ملفات) **MIDlet** من على جهاز الكمبيوتر إلى **My Documents** على الهاتف.

وبمجرد نسخ الملف (الملفات) إلى جهاز O_2 Xda Atom Life، يتعين عليك تثبيت حزمة MIDlet/ MIDlets:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **MIDlet Manager** ثم **Menu** ثم **Install** ثم **Local Files**.

٢. يتم فتح شاشة التثبيت، مع عرض قائمة بجميع حزم MIDlets/MIDlet المتاحة.

٣. قم بالتحديد واختيار التثبيت من قائمة منبثقة. وسوف تتم مطالبتك بتأكيد اختيارك.

تشغيل MIDlets

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **MIDlet Manager**.

٢. قم بتحديد حزمة واضغط على Launch لتشغيل MIDlet. يتم فتح حزمة MIDlets/MIDlet التي قمت باختيارها داخل إطار MIDlet Manager.

إيقاف MIDlets

يوجد ببعض حزم MIDlets أمر للخروج أو الإيقاف داخل هيكل القوائم الخاص بها، وذلك وفقاً لمطور برمجيات MIDlet.

١٠-٥ تطبيقات أخرى

تم تزويد جهاز O_2 Xda Atom Life بمجموعة كبيرة من التطبيقات. يوضح الجدول التالي تطبيقات ووظائف أخرى. وإذا لم تتم الإشارة إلى غير ذلك، يمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات من خلال الضغط على Start > Programs.

اسم التطبيق	الوظيفة
Search	البحث عن ملفات محفوظة على جهاز O_2 Xda Atom Life.
Voice Speed Dial	يتيح إدارة الجهاز والتطبيقات من خلال استخدام أوامر صوتية.
O_2 Menu	يتيح تنظيم قائمة بالتطبيقات قيد التشغيل.
O_2 AutoInstaller	يتيح تحديد التطبيقات التي تريدها وتثبيتها.
WorldMate	يتيح عرض تحديثات بمعلومات السفر مثل الوقت والعملة والطقس العالمي وغير ذلك.
CodeWallet Pro 6	يتيح تخزين التفاصيل المصرفية وتفاصيل بطاقات الائتمان.
Jeyo SMS Backup	يتيح إجراء النسخ الاحتياطي للرسائل القصيرة واسترجاعها.

الرجاء الملاحظة

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام التطبيقات لإدارة Xda Atom Life، راجع الفصل ١٢ "إدارة جهاز Managing your O_2 Xda Atom".

الفصل ١١

الإعدادات

١١-١ إعدادات شخصية

١١-٢ إعدادات النظام

١١-٣ إعدادات الاتصال

١١-٤ O_2 Themes

١١. الإعدادات

فيما يلي نظرة عامة على قائمة الإعدادات.

١١-١ إعدادات شخصية

الأزرار

لتخصيص أزرار البرنامج الموجودة على الجهاز من أجل فتح البرامج الأكثر استخداماً:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Buttons** ثم علامة التبويب **Program Buttons**.

٢. أسفل Select a Button، اضغط على الزر الذي تريد تخصيصه لأحد البرامج ثم قم بتحديد برنامج من Assign a Program.

في علامة التبويب **Up/Down Control**، يتيح **Delay before first repeat** تغيير الوقت المنقضي قبل بدء التنقل. يتيح **Repeat rate** تغيير الوقت المستغرق للتنقل من عنصر إلى عنصر تالٍ. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم لأعلى/لأسفل للتنقل عبر العناصر، في قائمة، من أجل ضبطها.

الدخل

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Input**.

٢. على علامة التبويب **Input Method**، قم بتحديد طريقة الإدخال المطلوبة. على علامة التبويب **Word Completion**، قم بتحديد الإعدادات المطلوبة لإكمال الكلمات. على علامة التبويب **Options**، قم بتحديد الخيارات المطلوبة للكتابة والتسجيل. تنطبق هذه الخيارات على أي برنامج على الجهاز يمكنك التسجيل أو الكتابة عليه.

يمكنك أيضاً تغيير خيارات الإدخال من خلال الضغط على سهم و Options.

القوائم

يُسمح بسبعة برامج فقط في قائمة **Start**. لإضافة برامج يكثر استخدامها إلى قائمة **Start**:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Menus**.

٢. حدد البرامج التي تريدها، ثم اضغط على **OK**.

معلومات المالك

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Owner Information**.

٢. على علامة التبويب **Identification**، أدخل معلوماتك الشخصية.

٣. على علامة التبويب **Notes**، أدخل أي نص إضافي تريد عرضه عند تشغيل الجهاز، مثل: "مرحباً!"

٤. على علامة التبويب **Options**، حدد الرسالة التي سيتم عرضها عند تشغيل جهاز Xda Atom Life O_2.

القفل

يتعين أن تتضمن كلمة المرور القوية سبعة حروف على الأقل مكونة من حروف صغيرة وكبيرة وأرقام وعلامات ترقيم.

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Lock**.

٢. لتمكين هذه الوظيفة، حدد الفترة التي تريد أن ينغلق الجهاز خلالها قبل أن تكون كلمة المرور مطلوبة لاستخدام الجهاز وذلك من خلال الضغط على **Prompt if device unused for**.

٣. حدد نوع كلمة المرور التي تريدها: Simple 4 digit أو Strong alphanumeric.

٤. أدخل كلمة المرور ثم:

- إذا كان الجهاز مهيئاً على الاتصال بشبكة، فاستخدم كلمة مرور قوية لمساعدتك على حماية أمان الشبكة.
- إذا نسيت كلمة المرور، يتعين عليك إعادة تعيين الجهاز قبل أن تتمكن من الوصول إلى الهاتف. وسوف يؤدي هذا إلى مسح كافة الملفات والبيانات التي تم إنشاؤها والبرامج المثبتة. للحصول على مزيد من المعلومات حول مسح الذاكرة.
- إذا كنت قد استخدمت ActiveSync لإنشاء ملف احتياطي، فسوف يكون بالإمكان استعادة كافة بيانات البرامج.

الهاتف

يمكنك عرض الإعدادات وتغييرها بسهولة، مثل نوع الرنين ونغمة الرنين ونغمة لوحة المفاتيح. ويمكنك أيضاً حماية الهاتف من الاستخدام غير المصرح به. وهناك طريقتان لتغيير إعدادات الهاتف:

- اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Phone**.
- لتغيير إعدادات الهاتف من Dialer، اضغط على **Menu** ثم **Options**.

علامة التبويب Phone

أسفل علامة التبويب Phone، يمكنك ضبط العناصر التالية:

نوع الرنين

يمكنك تغيير الطريقة التي يتم بها إخطارك بالمكالمات الواردة. على سبيل المثال، يمكنك اختيار أن يتم إخطارك عن طريق الرنين أو الاهتزاز أو الاثنين معاً. اضغط على قائمة **Ring type** وقم بتحديد الخيار المطلوب.

نغمة الرنين

اضغط على قائمة **Ring tone**، ثم قم بتحديد الصوت الذي تريد استخدامه.

١. لضبط ملفات wav. أو mid. كنغمات رنين، استخدم ActiveSync على جهاز الكمبيوتر لنسخ الملف إلى مجلد Windows\Rings\ على الهاتف. قم بتحديد الصوت من قائمة **Ring tone**.

٢. لتنزيل نغمات رنين، يمكنك إجراء اتصال بالإنترنت وتنزيل نغمات متوافقة مع wav. أو mid..

نغمة لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير النغمة التي تسمعها عند إدخال رقم هاتف على لوحة المفاتيح. وعند ضبط النغمة على **Long tones**، فسوف يتم سماعها بشكل مستمر لفترة طويلة أثناء الضغط على الرقم على لوحة المفاتيح. وفي حالة ضبطها على **Short tones**، فسوف يتم سماعها لمدة ثانية أو ثانيتين فقط.

١. اضغط على قائمة **Keypad**، ثم قم بتحديد الخيار الذي تريده.

٢. لمنع سماع النغمات عند إدخال رقم هاتف، قم بتحديد **Off**.

الأمان

يمكنك تحديد خيار **Require PIN when phone is used** لزيادة أمان الهاتف. اضغط على **Change PIN** لتغيير رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقة SIM.

علامة التبويب Services

تُستخدم علامة التبويب Services بشكل أساسي لضبط خيارات المكالمات الواردة، مثل **Call Forwarding** و **Call Waiting** و**Caller ID**. لتغيير إعدادات الخدمة من شاشة الطلب بالهاتف، اضغط على **Menu** ثم **Options** ثم علامة التبويب **Services** ثم قم بتحديد خدمة ثم **Get Settings**.

الخيار	الوصف
Call Barring	يتيح حجب المكالمات الواردة و/أو الصادرة.
Caller ID	يتيح عرض الاسم و/أو رقم الهاتف للمكالمات الصادرة.
Call Forwarding	يتيح إعادة توجيه كافة المكالمات الواردة أو المحددة إلى رقم مختلف..
Call Waiting	يتيح إخطارك بمكالمة واردة أثناء التحدث عبر الهاتف.
Voice Mail and Text Messages	يتيح ضبط البريد الصوتي ومركز خدمة الرسائل القصيرة.
Option	الاتصال الثابت.
Description	يتيح ضبط الأرقام للاتصال الثابت.

علامة التبويب *Network*

يمكنك استخدام إعدادات الشبكة لعرض الشبكات المتاحة وتحديد الترتيب الذي تريد أن يصل به جهاز O_2 Xda Atom Life إلى شبكة أخرى (إذا لم تكن الشبكة الحالية متاحة) وتحديد ما إذا كنت تريد تغيير الشبكات يدوياً أو تلقائياً. وسوف تظل الشبكة الحالية نشطة حتى تقوم بتغييرها أو تفقد الإشارة أو تقوم بتغيير بطاقة SIM.

وسوف يتم إدراج الشبكة المستخدمة حالياً أعلى الشاشة. عندما تكون الشبكة الحالية غير متاحة، قم بتحديد Select Network لاختيار بديل.

علامة التبويب *Video Call*

تتيح إعدادات Video Call تعظيم الاستفادة من وظائف مكالمات الفيديو بجهاز Xda Atom Life وفقاً لاحتياجاتك.

يمكنك تحديد الخيارات التالية من خلال تحديد المربعات التالية:

- **Forward all incoming video phone calls** to a certain number
- Forward video calls only if **No answer, Unavailable,** or **Busy**

الأصوات والإخطارات

يساعد إيقاف الأصوات والإخطارات في الحفاظ على طاقة البطارية. لتغيير نوع الرنين ومستوى الرنين:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Sounds & Notifications**.

٢. على علامة التبويب **Sounds**، يمكنك تحديد الإجراءات المطلوبة.

٣. على علامة التبويب **Notifications**، يمكنك تخصيص الطريقة التي يتم إخطارك بها بالأحداث المختلفة. حدد اسم الحدث ونوع الرسالة التذكيرية. يمكنك تحديد صوت مميز أو رسالة أو ضوء وامض.

Today

لتغيير سمة شاشة **Today**:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Today**.

٢. على علامة التبويب **Appearance**، حدد السمة المطلوبة. لاستخدام الخلفية الخاصة بك، قم بتحديد **Use this picture as the background**، ثم اضغط على **Browse** لتحديد موضع الملف المطلوب.

٣. اختر مجلداً ثم اضغط على الملف الذي تريده واضغط على **OK**.

الرجاء الملاحظة

مقاس الصور الموصى به للخلفية هو ٢٤٠ × ٣٢٠ بتنسيق JPEG. لنقل سمة إلى صديق، قم بتحديد السمة المطلوبة واضغط على **Beam** على علامة التبويب Appearance.

تخصيص المعلومات المعروضة:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Today** ثم علامة التبويب **Items tab**.

٢. حدد المعلومات التي تريد عرضها على شاشة **Today**.

٣. لمزيد من التخصيص للمعلومات، حدد نوع المعلومات ثم اضغط على **Options** (ليس متاحاً مع كافة أنواع المعلومات).

الاتصال الصوتي السريع

يمكنك تسجيل العلامات الصوتية لطلب رقم هاتف أو بدء برامج من خلال التحدث إلى الهاتف.

وتوجد ثلاث طرق لإنشاء علامة صوتية. لإنشاء علامة صوتية لرقم هاتف:

١. اضغط على **Start** ثم **Contacts** ثم حدد جهة الاتصال من خلال الضغط لأسفل مع الاستمرار لإضافة علامة صوتية.

- أو بدلاً من ذلك، قم بتحديد جهة الاتصال واضغط على **Menu** ثم **Add Voice Tag**.
- اضغط على جهة الاتصال وقم بتحديد رقم الهاتف. على الجانب الأيمن، اضغط على **Menu** لتحديد **Add Voice Tag**.

٢. يمكنك أيضاً الضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Voice Speed Dial** والانتقال إلى صفحة **Contacts**.

٣. . حدد جهة اتصال ثم اضغط على [ ] لإنشاء علامة صوتية.

٤. . إذا كان لجهة الاتصال أرقام هواتف عديدة، فحدد رقماً لإنشاء علامة صوتية له.

٥. . اضغط على [ ] . بعد سماع صوت التنبيه، سوف يبدأ الهاتف في تسجيل صوتك. وسوف يقوم النظام حينئذ بإعداد العلامة الصوتية التي تم تسجيلها.

٦. عند المطالبة، في حالة إعداد العلامة الصوتية بنجاح، فسوف يتم عرض أيقونة علامة صوتية على الجانب الأيمن من العنصر.

٧. يمكنك معاودة إعداد علامة صوتية من خلال الضغط على [ ] مرة ثانية.

٨. . لحذف علامة صوتية، حدد العنصر واضغط على [ ] ، وسوف يقوم النظام حينئذٍ بإزالة العلامة الصوتية الخاصة بهذا العنصر.

الرجاء الملاحظة

لتحسين مدى الدقة، الرجاء التسجيل في مكان يتسم بالهدوء.

لإنشاء علامة صوتية لأحد البرامج:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Voice Speed Dial** ثم علامة التبويب **Application**.

٢. ستعرض صفحة الإعدادات هذه كافة التطبيقات المثبتة على قائمة Start بالكمبيوتر الجيبي ومجلد **Programs**.

الرجاء الملاحظة

إذا كان القيد مصحوباً بأيقونة علامة صوتية على الجانب الأيمن، فهذا يعني أن هناك علامة صوتية تم إعدادها لهذا العنصر.

٣. مثال: لإنشاء علامة صوتية لبرنامج "Internet Explorer":

٤. ابدأ **Voice Speed Dial**، ثم اضغط على صفحة الإعداد **Application**.

٥. انتقل إلى **Internet Explorer**.

٦. اضغط على .

٧. بعد سماع صوت التنبيه، تلفظ بما يلي "IE".

٨. وسوف يقوم النظام حينئذ بإعداد العلامة الصوتية التي تم تسجيلها.

٩. بعد النجاح في إعداد العلامة الصوتية، فسوف يتم عرض أيقونة علامة صوتية على الجانب الأيمن من العنصر.

١٠. يمكنك بدء **Voice Speed Dial**، وبعد سماع صوت التنبيه، تتلفظ مباشرة بـ "IE" لبدء "Internet Explorer".

١١. يمكنك معاودة إعداد العلامة الصوتية من خلال الضغط على مرة ثانية.

لحذف علامة صوتية، حدد العنصر واضغط على [×]، وسوف يقوم النظام بإزالة العلامة الصوتية الخاصة بهذا العنصر.

لإجراء مكالمة أو لبدء برامج باستخدام علامة صوتية:

١. اضغط على **Start** ثم **Programs** ثم **Voice Speed Dial** أو اضغط لفترة طويلة على **Down volume key** على الجانب الأيسر من جهاز Xda Atom Life O_2.

٢. بعد سماع صوت التنبيه، تلفظ بالكلمة التي قمت بتخصيصها لرقم الهاتف الذي تريد الاتصال به أو البرامج التي تريد بدءها. يقوم الكمبيوتر الجيبي بعرض العلامة الصوتية المسجلة وطلب رقم الهاتف أو بدء البرامج تلقائياً.

٣. إذا فشل النظام في التعرف على الصوت، فحاول مرة ثانية، تحدث بطريقة أكثر وضوحاً وقلل من الضوضاء المحيطة إن أمكن.

لعرض علامات صوتية وتشغيلها:

١. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **Voice Speed Dial** ثم **Voice Tag**.

٢. يقوم النظام بإدراج كافة العلامات الصوتية هنا.

٣. حدد عنصراً.

٤. يمكنك الضغط على الأزرار الموضحة أدناه:

[▶] : يقوم النظام بتشغيل العلامة الصوتية التي تم إنشاؤها.

[●] : يمكنك إعادة تسجيل العلامة الصوتية.

[×] : وسوف يقوم النظام بإزالة العلامة الصوتية الخاصة بهذا العنصر.

٢-١١ إعدادات النظام

About

تعرض علامة التبويب Version معلومات هامة عن الجهاز، بما في ذلك مساحة الذاكرة المشغولة. على علامة التبويب Device ID، قد تحتاج إلى تغيير اسم الجهاز إذا لم تتمكن من الاتصال بإحدى الشبكات نظراً لوجود جهاز آخر، يحمل نفس السم، متصلاً بالفعل.

الإضاءة الخلفية

يؤدي استخدام الإضاءة الخلفية، باستخدام طاقة البطارية، إلى تقليل عمر البطارية بشكل كبير. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Personal** ثم **Backlight**.

- اضغط على علامة التبويب **Battery power** وقم بتشغيل/إيقاف الضوء الخلفي عند استخدام طاقة البطارية.
- اضغط على علامة التبويب **External power** وقم بتشغيل/إيقاف الضوء الخلفي عند استخدام طاقة خارجية.
- اضغط على علامة التبويب **Brightness** لضبط مستوى السطوع.

Certificates

يعرض هذا العنصر اسم جهة إصدار الشهادة وتاريخ الانتهاء.

Clock & Alarms

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Clock & Alarms**.

- إذا كنت تزور منطقة زمنية معينة كثيراً، فقم بتحديدها على أنها **Visiting time zone** في علامة التبويب **Time** حتى يمكنك الاطلاع بسرعة على التاريخ والوقت الصحيحين.
- يمكنك استخدام الهاتف كساعة تنبيه في السفر من خلال ضبط منبه الإيقاظ على علامة التبويب **Alarms**. اضغط على أيقونة المنبه لتحديد نوع التنبيه.
- لتغيير طريقة عرض التاريخ والوقت على جهاز Xda Atom Life O_2، انتقل إلى **Regional Settings** من خلال الضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Regional Settings**.

CPU Profile

تتيح هذه الميزة تغيير إعداد وحدة المعالجة المركزية للحصول على أفضل أداء أو أفضل استخدام للطاقة.

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **CPU Profile**.

- **CPU Profile**

يمكنك التحديد من الأوضاع الموجودة على القائمة المنسدلة: **AUTO** و**Best Performance** و**Best Power**.

- **تكوين الموقت**

لضبط موقت الإيقاف التلقائي، حدد من الخيارات الموجودة على القائمة المنسدلة: **Disable** و**60 Secs** و**120 Secs** و**180 Secs** و**240 Secs** و**300 Secs**.

لضبط موقت إيقاف الضوء الخلفي، حدد من الخيارات التالية: **Disable** و**10 Secs** و**30 Secs** و**60 Secs** و**180 Secs** و**300 Secs** و**600**.

Customer Feedback

يتيح إرسال تعليقات إلى Microsoft من أجل إجراء تحسينات مستقبلية.

Encryption

يتيح تشفير الملفات عند حفظها على بطاقة تخزين.

Error Reporting

تتيح لك هذه الميزة رفع تقارير بأخطاء لنظام إلى **Microsoft Help Center**. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **Error Reporting** وقم بتحديد **Enable/Disable error reporting**.

External GPS

أسفل علامة التبويب **Programs**، يمكنك اختيار المنفذ الذي يستخدمه هاتفك لبيانات تحديد الموقع GPS.

أسفل علامة التبويب **Hardware**، يمكنك تحديد منفذ الأجهزة الذي تم توصيل جهاز GPS به. تتضمن الإعدادات **منفذ GPS hardware** و**Baud rate**.

أسفل علامة التبويب **Access**، يمكنك تنشيط (recommended) **Manage GPS automatically**. ننصحك بشدة بأن تقوم بتنشيط هذه الميزة، حيث إن القيام بذلك سيتيح لبرنامج Windows Mobile إدارة الوصول إلى جهاز GPS كما سيتيح للعديد من البرامج الحصول على بيانات GPS في نفس الوقت.

Headset Volume Limiter

تتيح لك هذه الميزة ضبط أفضل مستوى صوت بسماعة الرأس يلائم احتياجاتك.

اضغط **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Headset Volume Limiter**.

Memory

قد تحتاج إلى إيقاف البرنامج إذا أصبح غير مستقر أو إذا أصبحت ذاكرة البرنامج منخفضة. اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Memory**.

- تعرض علامة التبويب **Main** مقدار الذاكرة الذي قام النظام بتخصيصه للملف ومخزن البيانات مقابل مخزن البرامج. كما تعرض علامة التبويب هذه مقدار الذاكرة المستخدمة مقابل الذاكرة المتاحة.

- تعرض علامة التبويب **Storage Card** مقدار الذاكرة المتاح على بطاقة التخزين المثبتة بالهاتف.
- تعرض علامة التبويب **Running Programs** قائمة بالبرامج النشطة حالياً. يمكنك إيقاف برنامج من خلال تحديده على القائمة والضغط على **Stop** أو مجرد الضغط على **Stop All** لإيقاف كافة البرامج.

قد تحتاج إلى إيقاف البرنامج إذا أصبح غير مستقر أو إذا أصبحت ذاكرة البرنامج منخفضة.

Power

اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Power**.

- تعرض علامة التبويب **Battery** طاقة البطارية المتبقية. تعتمد طاقة البطارية على نوع البطارية والاستخدام.
- على علامة التبويب **Advanced**، يمكنك تحديد خيارات لإيقاف الهاتف من أجل الحفاظ على طاقة البطارية.

Regional Settings

تتيح لك هذه الميزة تخصيص الوحدة وتنسيق المنطقة الحالية الخاصة بك. للوصول إلى هذه الميزة، اضغط على **Start** ثم **Settings** ثم علامة التبويب **System** ثم **Regional Settings**.

Remove Programs

يتيح لك خيار **Remove Programs** إلغاء تثبيت البرامج المحفوظة على بطاقة التخزين الخاصة بالهاتف. كما يعرض إجمالي ذاكرة التخزين المتاحة. حدد البرنامج الذي تريد إزالته من مربع البرامج واضغط على **Remove**.

Screen

أسفل علامة لتبويب **General**، يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ومحاذاتها. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى الفصل الأول. قبل استخدام جهاز Xda Atom Life O_2.

أسفل علامة التبويب **ClearType**، يمكنك تحديد **Enable ClearType** لتسوية حواف خطوط الشاشة للعديد من البرامج.

أسفل علامة التبويب **Text Size**، يمكنك ضبط مقاس النص لرؤية المزيد من المحتوى أو زيادة القدرة على القراءة في العديد من البرامج.

System Info

تعرض هذه الميزة معلومات النظام.

Windows Update

تتيح هذه الوظيفة تنزيل آخر تحديثات Windows على Xda Atom Life.

١١-٣ إعدادات الاتصال

لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى الفصل ٤,٢. الاتصال بالإنترنت.

١١-٤ O_2 Themes

يوفر O_2 Themes طريقة سهلة للمستخدمين من أجل تخصيص أجهزتهم في تطبيق Today. ويأتي الجهاز مزوداً بأربعة أوضاع مبيتة (Default وSimple و Business وMSN) تناسب أنواعاً مختلفة من المستخدمين. ويمكن للمستخدم إضافة وضع جديد من أجل تخصيص الأشكال الخاصة بهم من خلال إعادة ترتيب مظهر الأدوات الإضافية/العناصر في تطبيق Today، قم بتغيير ألوان النصوص والقوائم لكي تطابق الخلفية الخاصة بهم.

ستتم إضافة العديد من الأدوات الإضافية/العناصر في شاشة Today، مثل أداة Wireless Today و Auto Keylock، إلى O_2 Themes لجعل تطبيق Today يبدو أكثر جاذبية، وسوف يتم إدراج ساعة تناظرية/رقمية مدمجة مع اسم المشغل وحالة الاتصال اللاسلكي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج أداة Today Plugin الإضافية التي تتيح لأدوات Today Plug-ins الإضافية الأخرى التي تتلوها والتي تظهر أسفل الشاشة فضلاً عن شاشة Today Plug-in جديدة خاصة بالموسيقى.

- **Editing O_2 Themes**

لتحرير O_2 Themes:

١. اضغط على Settings > O_2 Themes
٢. اضغط لتحديد أحد الأوضاع الأربعة التالية: Default وSimple وBusiness وMSN.
٣. لتغيير سمة الخلفية، اضغط على علامة Appearance وقم بالتحديد من الخيارات المتاحة. اضغط على ok للتأكيد والخروج.
٤. لتحرير عناصر في الوضع، اضغط على علامة العناصر وقم بالاختيار عن طريق تحديد/ إلغاء تحديد العناصر على القائمة. اضغط على ok للتأكيد والخروج.

O_2 Navigation Menu

توفر O_2 Navigation Menu واجهة مستخدم أكثر سهولة من حيث الاستخدام وذلك للوظائف التي يكثر استخدامها.

لإظهار O_2 Navigation Menu:

١. في وضع العرض Today، اضغط على مفتاح التنفيذ. سيبدأ عرض رسوم متحركة تدريجية، تُظهر عملية تنشيط القائمة.
٢. بعد نصف ثانية، ستعرض الشاشة صورة أكثر وضوحاً، وسوف تنتهي الرسوم المتحركة بعد فترة وجيزة.
٣. تظهر قائمة O_2 Navigation Menu في الشكل الموضح أدناه. اضغط على مفتاح التنقل لتحديد الاختصارات.

لتحرير اختصارات إلى O_2 Navigation Menu:

١. من قائمة **Start** ثم **Today** اضغط واستمر في الضغط على مفتاح Action لعرض O_2 Navigation Menu.

٢. لتغيير الاختصارات، اضغط على الأيقونة أو اضغط على مفتاح التنقل لتحديد العنصر.

٣. ستظهر قائمة بالاختصارات. حدد الاختصار الجديد من خلال إلغاء تحديد العنصر القديم وتحديد العنصر الجديد. اضغط على Done لتأكيد التغيير والخروج.

الفصل ١٢

إدارة جهاز O_2 Xda Atom Life

١٢-١ التشخيصات الذاتية

١٢-٢ AutoConfigurator

١٢-٣ Setup Wizard

١٢-٤ تثبيت التطبيقات الخاصة بي

١٢-٥ AutoInstaller

١٢. إدارة جهاز O_2 Xda Atom Life

١٢-١ التشخيصات الذاتية

يوجد اختياران للاختبارات: يمكنك الضغط على **Menu** لتحديد كافة عناصر الاختبار والضغط على تشغيل لبدء اختبار شامل. يمكنك أيضاً تحديد عناصر الاختبار المرغوبة من خلال تحديد المربعات.

١٢-٢ AutoConfigurator

يوفر هذا التطبيق طريقة سهلة لضبط الإعدادات الخاصة بالمشغل، بما في GPRS وWAP وMMS.

ويمكن إجراء عملية التكوين التلقائي بمجرد أن يصبح بالإمكان الوصول إلى بطاقة SIM. ويتم تنشيطه بطريقتين.

١. أثناء إعادة تعيين الأجهزة/ البرامج، تتم مقارنة معرّف المشغل الذي تم الحصول عليه من بطاقة SIM بالإعداد الحالي. وفي حالة عدم مطابقتهما، سيطالبك مربع حوار إذا كنت تريد تنفيذ تكوين الشبكة الآن. وبمجرد التأكيد، يتم بدء auto-configurator لتكوين الهاتف مع الشبكة الحالية المفضلة.

٢. عند بدء auto-configurator عبر قائمة Programs، فسوف يتم تنفيذ عملية الاكتشاف ذاتها وسوف يتم إدراج التحديدات المحتملة في الشبكة المفضلة.

الرجاء الملاحظة

لا تبدأ عملية التكوين الذاتي إلا عند تغيير بطاقة SIM ببطاقة جديدة.

١٢-٣ Setup Wizard

يوفر هذا التطبيق طريقة سهلة لإعداد الجهاز بعد كل عملية إعادة تعيين للأجهزة. وتتضمن الإعدادات بيانات المالك، والإعدادات الإقليمية والشبكة (GPRS وMMS وWAP)، وإعدادات البريد الإلكتروني، وإعدادات الشاشة (مقاس النص والإضاءة الخلفية) وإعدادات الصوت (نغمة الرنين ومستوى صوت نغمة الرنين ومستوى صوت النظام)، وتخصيص الأزرار والأشعة تحت الحمراء وسمة اليوم وإعدادات الكاميرا (صوت المصراع وتنسيق الملفات والدقة).

وسوف يتم بدء معالج الإعداد بعد الخروج من برنامج Microsoft Welcome مباشرة. كما أنه يتاح كتطبيق في قائمة Program.

١٢-٤ تثبيت التطبيقات الخاصة بي

يعمل هاتف O_2 Xda Atom Life بنظام Windows Mobile 6.0، وهو ما يتيح تثبيت وإزالة تطبيقات خارجية تم تنزيلها من على الويب، أو تم شراؤها من المحلات أو إرسالها إليك من الأصدقاء عبر Bluetooth أو البريد الإلكتروني أو وسائل أخرى.

إرشادات خاصة بالتطبيقات

احرص دائماً على تثبيت التطبيقات على بطاقة التخزين بدلاً من الجهاز، حيث إن ذلك يترك المزيد من المساحة الرئيسية لرقم تعريف الهوية والبريد الإلكتروني وغيرها من تطبيقات النظام. على سبيل المثال: http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/.

الرجاء الملاحظة

احرص دائماً على تثبيت التطبيقات على **بطاقة التخزين** بدلاً من الجهاز، حيث إن ذلك يترك المزيد من **المساحة الرئيسية** لرقم تعريف الهوية والبريد الإلكتروني وغيرها من تطبيقات النظام.

إدارة الذاكرة

تتكون ذاكرة الجهاز من

- المخزن الرئيسي (غير متغير) يتيح تخزين البيانات في المجلد الجذر، بما في ذلك بيانات رقم تعريف الهوية والبريد الإلكتروني والملفات المخزنة أسفل My Documents.
- البرنامج (متغير): ذاكرة متغيرة لتنفيذ البرامج.
- بطاقة الذاكرة (إذا كانت متاحة)

أداء الجهاز

- يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بمقدار الذاكرة المتاحة لتشغيل التطبيقات. أغلق البرامج التي لا تستخدمها من خلال الضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **System** ثم **Memory** ثم **Running Programs**.
- قم بتفريغ ذاكرة من خلال إزالة البرامج غير المستخدمة بالضغط على **Start** ثم **Settings** ثم **System** ثم **Remove Programs**.

١٢-٥ AutoInstaller

يتيح هذا البرنامج قائمة ببرامج O_2 المتاحة عند تنشيط جهاز O_2 Xda Atom Life للمرة الأولى.

ويمكنك تحديد البرامج التي تريدها وتثبيتها. والبرامج المتاحة هي: Worldmate وCodeWallet Pro ...إلخ.

الفصل ١٣

لا تدع الخوف يتملكك

١٣-١ بالإنجليزية الواضحة
١٣-٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣-٣ المواصفات

١٣. لا تدع الخوف يتملكك

١٣-١ بالإنجليزية الواضحة

التجوال

تتيح خاصية التجوال استخدام الهاتف عندما لا تكون في دولتك الأم. الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة لمزيد من المعلومات.

التحويل

تتيح لك خاصية التحويل الانتقال من محطة أرضية إلى محطة أخرى، أو من شبكة إلى أخرى، دون التأثير على المكالمة.

الموجات الثلاثية

يعمل الهاتف على موجات مختلفة بدول مختلفة. ويمكن للهاتف الذي يعمل بموجات ثلاثية التبديل بين ثلاث ترددات (٩٠٠ و١٨٠٠ و١٩٠٠ ميجاهرتز). وجهاز O_2 Xda Atom Life هو عبارة عن هاتف حاسوبي جيبي ثلاثي الموجات.

بطاقة SIM

بطاقة SIM هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية صغيرة تحصل عليها من مشغل الشبكة وهي تحفظ بيانات فريدة تحتاجها الشبكة للتعرف على الهاتف وتشغيله.

رقما PIN وPUK

عادة ما يكون الوصول إلى الهاتف محمياً بكود يعرف باسم رقم التعريف الشخصي (PIN). وتأتي بطاقة SIM برقم PIN افتراضي يمكنك تغييره إلى أي كود. وإذا نسيت الكود، أو عن طريق الخطأ أدخلت كوداً غير صحيح ثلاث مرات، فسوف يتم غلق بطاقة SIM. لإلغاء القفل، يتعين عليك إدخال مفتاح إلغاء القفل الشخصي، أو كود (PUK)، والذي يمكنك الحصول عليه من مشغل الشبكة.

PIN2

PIN2 هو كود حماية يمكنك الحصول عليه من مشغل الشبكة.

WAP

يتيح بروتوكول تطبيقات الإنترنت (WAP) الوصول إلى المعلومات والخدمات الترفيهية.

UMTS

نظام الاتصالات اللاسلكية المحمولة العالمي (UMTS) هو أحد تقنيات الهواتف المحمولة من الجيل الثالث (3G). وهو يستخدم W-CDMA كمعيار أساسي، وتم تقنينه من قبل 3GPP ونظم الجيل الثالث الهاتفية الخلوية.

خدمة GPRS

نظام الحزم اللاسلكية العامة (GPRS) هو خدمة تقوم ببث البيانات إلى الهاتف ومنه. وتعتمد التكاليف على مقدار البيانات التي تم نقلها وليس على وقت البث.

CSD

هو عبارة عن بروتوكول خدمة لاسلكي يستخدم لتطبيقات WAP. ويرمز الاختصار CSD لبيانات مفتاح الدائرة (Circuit Switched Data). وهذا يتيح استمرار اتصال WAP. وأنت تتحمل تكاليف وقت الاتصال وليس مقدار البيانات التي تم نقلها.

URL

محدد موقع المصدر أو URL هو عبارة عن نظام عناوين مستخدم على الإنترنت. تحتوي كافة الصفحات الرئيسية على عنوان فريد، مما يتيح للمستعرضات التمييز بين صفحة وأخرى.

ISP

مزود خدمات الإنترنت.

١٣-٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرجاء الرجوع إلى قسم "أسئلة شائعة وأجوبتها" بدليل التشغيل السريع.

١٣-٣ المواصفات

المقاس ١٠٦ (طول) × ٥٨ (عرض) × ١٨ (ارتفاع)

الوزن ١٤٥ جم (شاملاً البطارية)

وقت التحدث، نظام GSM: حتى ٤ ساعات

الاتصال الصوتي من خلال UMTS: حتى ساعتين

وقت الاستعداد حتى ٢٠٠ ساعة

العرض الرئيسي شاشة ملونة ٢٦٢ ك (٢٤٠ × ٣٢٠ بكسل)

الجانب الأمامي من **الكاميرا:** كاميرا VGA CMOS لوضع مكالمات الفيديو

الجانب الخلفي: كاميرا ٢ CMOS ميجابكسل للصور الثابتة مع وظيفة الماكرو

الموجة UMTS 1900/2100، ترددات GSM ثلاثية

خدمة **GPRS** الفئة ١٠

٣,٦ **HSDPA** ميجابت في الثانية

معدل الحرارة المثالي يعمل جهاز O_2 Xda Atom Life بأداء مثالي في درجة حرارة محيطة تتراوح من ١٠- ° مئوية إلى ٦٠+ ° مئوية.

الملحقات

كبل USB صغير، وبطارية ومحول سيارات. الرجاء الاتصال بفرع O_2 للبيع بالتجزئة للحصول على مزيد من الملحقات.

التطبيقات

- تطبيقات Microsoft Windows Mobile 6.0 القياسية: Windows Live وPocket Outlook وPocket Internet Explorer وWindows Media Player 10 وExcel Mobile و PowerPoint Mobile وWord Mobile و Pictures & Videos وInternet Sharing و Calculator وGames وActiveSync وFile Explorer.
- عميل Integrated MMS
- راديو FM مع وظيفة RDS
- أداة الكاميرا وتصوير الفيديو: كاميرا، وكاميرا تلفزيونية
- JAVA: KVM, MIDP 2.0, CLDC 1.1
- Equalizer
- AutoConfigurator
- Setup Wizard
- التشخيصات الذاتية
- شاشة GPRS
- PDF Viewer

تطبيقات O_2

- O_2 Connect
- O_2 SMS Plus
- O_2 AutoInstaller
- O_2 Themes
- O_2 Menu
- O_2 MediaPlus

الترفيه

مشغل Integrated Music Player ومشغل MP3 والتقاط مقاطع الفيديو والتشغيل، وكاميرا MP2 متكاملة.

تنظيم الميزات

التقويم وجهات الاتصال والمهام والملاحظات.

الفصل ١٤

معلومات هامة خاصة بالسلامة

١٤-١ معلومات السلامة

١٤-٢ الاعتناء بالهاتف

١٤-٣ السلامة أثناء القيادة

١٤-٤ الأجهزة الإلكترونية

١٤-٥ إرشادات أخرى خاصة بالسلامة

١٤-٦ تنبيهات

١٤-٧ حول هذا الدليل

١٤. معلومات هامة خاصة بالسلامة

١٤-١ معلومات السلامة

اقرأ هذه المعلومات

تم تصميم الهاتف الحاسوبي الجيبي O_2 Xda Atom Life وتصنيعه واختباره بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية الموصى بها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود هي جزء من توجيهات شاملة وضعتها مؤسسات عملية مستقلة.

تشترط المعايير الأوروبية أن يتم قياس مقدار طاقة الأشعة الكهرومغناطيسية اللاسلكية التي يمتصها الجسم عند استخدام أحد الهواتف من خلال الرجوع إلى معدل الامتصاص المعين (SAR). ويصل معدل SAR للجمهور العام إلى ٢ وات لكل كيلوجرام مقابل متوسط ١٠ جرام من أنسجة الجسم.

وتتمثل أعلى قيم SAR الخاصة بجهاز O_2 Xda Atom Life فيما يلي:

- ٠,٧٤٨ وات/ كجم على ١٠ جم (CE)
- ١,١٢ وات/ كجم على ١ جم (لجنة الاتصالات الفيدرالية) بالنسبة للرأس
- ٠,٧٨٨ وات/ كجم على ١٠ جم (لجنة الاتصالات الفيدرالية) بالنسبة للجسم

١٤-٢ الاعتناء بالهاتف

ينبغي أن تتجنب مطلقاً محاولة فتح علبة الهاتف، حيث لا توجد داخل هذا الهاتف أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها وقد يؤدي ذلك إلى تلف دوائر ومكونات إلكترونية حساسة. ويؤدي فك الجهاز دون تصريح إلى إلغاء الضمان.

ينبغي أن تتجنب مطلقاً ترك الهاتف في نافذة السيارة أو تعريضه لضوء الشمس القوي أو الحرارة الشديدة لفترة زمنية طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

ينبغي أن تتجنب مطلقاً الإمساك بالهاتف ويداك مبلولتان أو تعريضه للرطوبة أو السوائل من أي نوع. قد يؤدي التغيير المستمر من البيئة الباردة إلى البيئة الدافئة إلى حدوث تكثف داخل الهاتف، مما قد يترتب عليه تآكل فضلاً عن احتمالية إتلاف الجهاز.

إذا وضعت الهاتف في حقيبتك أثناء السفر، فاحذر من إلحاق التلف به، حيث قد يؤدي الضغط على الحقيبة إلى كسر شاشة العرض البلورية. تذكر إيقاف الاتصالات اللاسلكية أثناء السفر جواً.

وكما هو الحال مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى، يؤدي لمس الهوائي المبيت أثناء المحادثة الهاتفية إلى الحد من الجودة وتقليل وقت الاستعداد بسبب زيادة استهلاك الطاقة.

البطارية

تم تزويد الهاتف ببطارية ليثيوم أيون تتميز بالأداء الجيد. الرجاء اتباع تعليمات الصيانة وسوف يطول عمر البطارية.

- عند بداية استخدام البطارية، قم بشحن البطارية بالكامل ثم تفريغ شحنها (اتركها حتى يفرغ شحنها) ثلاث مرات.
- تجنب شحن البطارية الليثيوم أيون أكثر من اللازم حيث إن ذلك قد يترتب عليه تقليل أداء البطارية وعمرها. يشار إلى أن أقصى فترة للشحن هي ساعتان ونصف.

- تجنب الشحن القصير المتكرر. يفضل ترك البطارية حتى يفرغ شحنها ثم إعادة شحنها بشكل كامل.
- تجنب الشحن في الحرارة الشديدة أو البرد القارص. ويفضل أن يكون ذلك في حرارة الغرفة المحيطة. يصل أفضل أداء للبطارية في درجة الحرارة المحيطة التي تتراوح من ٥+ إلى ٥٠+ درجة مئوية.
- تجنب تخزين البطارية بالقرب من مصدر النار أو الحرارة.
- لا تستخدم سوى البطارية الموصى بها من قبل الجهة المصنعة.
- تجنب استبدال البطارية بأخرى غير معتمدة.
- تجنب نقع البطارية في الماء أو أي سائل آخر.
- تجنب محاولة فتح البطارية نظراً لأنها تحتوي على مواد قد تكون ضارة إذا تم ابتلاعها أو تم السماح لها بملامسة الجلد غير المحمي.
- تجنب إحداث دائرة قصر بالبطارية، حيث قد تزداد درجة حرارتها وتؤدي إلى اندلاع حريق. أبعد البطارية عن المجوهرات والأشياء المعدنية الأخرى.
- تجنب التخلص من البطارية في النار، حيث إنها قد تنفجر وتطلق مواد ضارة في البيئة.
- تجنب التخلص من البطارية مع النفايات المنزلية المعتادة. وخذها إلى نقطة تجميع المواد الخطرة.
- تجنب لمس أطراف البطارية.

تنبيه

يوجد خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

الشاحن

- لا تستخدم سوى الشاحن المرفق بالهاتف.
- تجنب شد سلك الشاحن لتحريره من مأخذ الكهرباء – وقم بسحب الشاحن نفسه.

بطاقة الذاكرة

- تجنب إزالة بطارية الذاكرة أو تركيبها أو إيقاف سماعة الرأس أثناء تحرير البيانات الموجودة على البطاقة.
- تجنب لمس الرقيقة المعدنية بيديك أو أشياء معدنية.
- تجنب ثني بطاقة الذاكرة أو تعريضها للتأثيرات العنيفة. أبعدها عن المياه ودرجات الحرارة المرتفعة.
- أبعد جميع بطاقات الذاكرة عن متناول الأطفال الصغار.
- تجنب إحداث دائرة قصر في نقاط الاتصال أو تعريضها للسوائل أو الرطوبة. عند عدم استخدام البطارية، احفظها في الحاوية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية التي أتت فيها.
- تجنب استخدام القوة عند تركيب البطارية أو مناولتها، وتجنب تعريضها للحرارة الشديدة أو المجالات المغناطيسية القوية.

التنظيف والتخزين

- ينبغي مناولة الهاتف دائماً بعناية وحمايته من الأتربة والغبار والرطوبة. لتجنب الخدش، تجنب وضع الجانب الأمامي من الهاتف إلى أسفل.
- إذا كان التنظيف ضرورياً، فقم بإيقاف تشغيل الهاتف وامسحه بعناية بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً (ليست مبتلة). استخدم ممسحة قطنية لتنظيف عدسة الكاميرا. اترك الهاتف حتى يجف بشكل تام قبل تشغيله. تجنب استخدام المحاليل للتنظيف.

- إذا لم تكن تنوي استخدام الهاتف لبعض الوقت، فقم بشحن البطارية بالكامل وتخزين الهاتف في مكان جاف بعيداً عن ضوء الشمس المباشر. ينبغي إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التخزين.
- ينبغي إيقاف الهاتف أثناء التخزين. قم بشحن الهاتف كل ما يتراوح من ٦ إلى ١٢ شهراً.
- تجنب تعريض الهاتف للحرارة أو ضوء الشمس القوي.
- تجنب تعريض الهاتف للرطوبة أو السوائل من أي نوع. تجنب طلاء الهاتف أو سد لوحة المفاتيح أو الميكروفون أو وظيفة سماعة الأذن بأي طريقة أخرى، بملصقات مثلاً.

١٤-٣ السلامة أثناء القيادة

تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. لا يزال استخدام أطقم سيارات مثبتة بالكامل مسموح به، تماماً كما هو الحال مع استخدام ملحقات أطقم تحرير اليدين البديلة.

ومن أجل تحقيق السلامة، فنحن نوصي باستخدام دعامة أثناء استخدام أي من ملحقات أطقم تحرير اليدين.

إذا كان يتعين عليك إجراء مكالمة بدون استخدام اليدين أثناء القيادة، فلتكن المكالمة موجزة.

تنتفخ الأكياس الهوائية بقوة بالغة. لذا تجنب وضع الأشياء، بما في ذلك المعدات اللاسلكية الثابتة أو المحمولة، في المنطقة الموجودة فوق الكيس الهوائي أو في منطقة انتشار الكيس الهوائي. في حال تثبيت الأجهزة اللاسلكية داخل المركبة بشكل غير صحيح وانتفاخ الكيس الهوائي، فقد يترتب على ذلك إصابة بالغة.

تحذير

قد يترتب على عدم اتباع هذه الإرشادات وقوع إصابة خطيرة للشخص وحدوث ضرر بالممتلكات.

١٤-٤ الأجهزة الإلكترونية

تم توفير حماية لمعظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة من طاقة الترددات اللاسلكية.

ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية محمية من إشارات الترددات اللاسلكية الصادرة عن هذا الهاتف الحاسوبي الجيبي.

أجهزة تنظيم ضربات القلب

يوصي اتحاد مصنعي الأجهزة الطبية (Health Industry Manufacturers' Association) وجود فاصل يصل حده الأدنى إلى (٦ بوصة) بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب لتجنب التداخل المحتمل مع تلك الجهاز. وهذه التوصيات متوافقة مع البحث المستقل والتوصيات الصادرة عن Wireless Technology Research.

إذا كان لديك جهاز لتنظيم ضربات القلب:

- احرص **دائماً** على إبعاد الهاتف ما يزيد عن ٦ بوصة عن جهاز تنظيم ضربات القلب عند تشغيله.
- تجنب حمل الهاتف في جيب على الصدر.
- استخدم الأذن المقابلة لتقليل احتمالية التداخل.
- إذا كان لديك أي سبب يدعوك للشك في حدوث تداخل، قم **بإيقاف** الهاتف على الفور.

سماعات ضعاف السمع

قد تتداخل بعض الهواتف الرقمية مع سماعات ضعاف السمع. وفي حالة حدوث مثل هذا التداخل، يرجى الاتصال بخدمة عملاء O_2 لمناقشة البدائل.

أجهزة طبية أخرى

إذا كنت تستخدم أية جهاز طبي شخصي، يرجى الرجوع إلى الجهة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان محمياً بشكل كافٍ من طاقة الترددات اللاسلكية الخارجية. قد يكون بمقدور طبيبك مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية أجهزة حساسة لطاقة الترددات اللاسلكية الخارجية. قم **بإيقاف** تشغيل الهاتف عندما تشير أي تعليمات منشورة في هذه المناطق إلى القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر إشارات الترددات اللاسلكية على الأجهزة الإلكترونية المثبتة أو المحمية بشكل غير كافٍ داخل المركبات التي تعمل بمحركات. راجع جهة التصنيع أو ممثلها بشأن المركبة الخاصة بك. ينبغي عليك أيضاً استشارة جهة تصنيع أي جهاز تمت إضافته إلى المركبة.

الوسائط المغناطيسية

قد تؤدي المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة عن الهواتف الحاسوبية الجيبية إلى تلف البيانات على وسائط التخزين المغناطيسية، مثل بطاقات الائتمان أو أقراص الكمبيوتر أو الشرائط.

تجنب وضع الهاتف بجوار أي من هذه الوسائط. ينبغي عليك عدم تعريض الهاتف لمجالات مغناطيسية قوية حيث إن ذلك قد يؤدي إلى خلل وظيفي مؤقت.

١٤-٥ إرشادات أخرى خاصة بالسلامة

الطائرات

تحظر اللوائح استخدام الهاتف أثناء الطيران. قم **بإيقاف** تشغيل الهاتف قبل الصعود على متن الطائرة وأوقف أيضاً التوصيلات اللاسلكية.

البيئات التي يحتمل حدوث انفجارات بها

قم **بإيقاف** تشغيل الهاتف في أي منطقة ذات طبيعة قد تؤدي إلى حدوث انفجارات واتبع كافة اللافتات والتوجيهات.

قد تؤدي الشرارة الكهربائية في مثل تلك المناطق إلى وقوع انفجار أو اندلاع حريق مما قد يترتب عليه الإصابة أو حتى الموت.

وعادة ما تكون المناطق ذات الطبيعة التي تساعد على وقوع الانفجارات محددة بعلامات واضحة، إلا أن الحال لا يكون ذلك دائماً. وهذا يشمل مناطق التزويد بالوقود مثل محطات الغاز، أو أسفل ظهر المركب، أو نقل الوقود أو المواد الكيميائية أو منشآت التخزين أو المركبات التي تستخدم غاز بترولي مسال (مثل البروبين والبوتان) أو المناطق الذي يتضمن الهواء بها مواد كيميائية أو جزيئات، مثل الحبوب أو الغبار أو المساحيق المعدنية وأي مناطق أخرى ينصح فيها بإيقاف تشغيل محرك المركبة.

الاختناق

أبعد الهاتف عن الأطفال حيث إن بطاقة SIM والأجزاء الصغيرة الأخرى قد تؤدي إلى الاختناق.

١٤-٦ تنبيهات

هذا الهاتف الحاسوبي الجيبي عبارة عن جهاز عالي الجودة. لذا قبل التشغيل، يرجى قراءة كافة التعليمات وعلامات التنبيه الموجودة (١) محول التيار المتناوب (٢) البطارية (٣) المنتج الذي يستخدم البطارية.

- **تجنب** استخدام هذا الجهاز في البيئات المتطرفة تزيد بها درجات الحرارة أو نسبة الرطوبة.
- **تجنب** إساءة استخدام هذا الجهاز. تجنب دفعه أو هزه أو رجه. وعند عدم استخدام هذه الوحدة، ضعها على الأرض لتجنب التلف المحتمل بسبب عدم الاستقرار.
- **تجنب** تعريض هذا الجهاز للمطر أو المشروبات المسكوبة.
- **تجنب** استخدام ملحقات غير مرخص بها.
- **تجنب** فك الهاتف أو ملحقاته. إذا لزم إجراء الصيانة أو الإصلاح، فقم بإرجاع الوحدة على مركز صيانة معتمد. إذا كانت الوحدة مفكوكة، فقد يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية أو اندلاع حريق.
- **تجنب** إحداث دائرة قصر لأطراف البطارية باستخدام أشياء معدنية.

١٤-٧ حول هذا الدليل

تم توفير هذا المستند كدليل لمستخدم الهاتف الحاسوبي الجيبي O_2 Xda Atom Life ولهذا النظام فقط.

O_2 Xda Atom Life هي علامة تجارية لمجموعة شركات O_2.

يمكن العثور على آخر إصدار من دليل المستخدم على موقع الويب الخاص بنا: http://SeeO2.com.

تاريخ التصنيع: ٢٠٠٧

بيانات إجبارية

نقر بموجب هذه الوثيقة بأن جهاز O_2 Xda Atom Life يتوافق مع كافة المتطلبات الضرورية الواردة في التوجيه EC/1999/5.

فهرس

A

ActiveSync 4.5 ٣٤
Auto-Configurator ١٣٠
AutoConfigurator ٤٢
AutoInstaller ١٣٣

B

Block Recognizer ٢٦
Bluetooth ٤٣

D

Download Agent ١٣١

E

Equalizer ٩٦
Excel Mobile ١٠٤

F

File Explorer ١٠٨

G

GPS ١٢٥

H

Hard reset ٣١

I

IMAP4 ٦٨، ٦٩
IMPA4 ٦٩

J

JAVA Midlet ١١٣، ١١٤

M

Microsoft® Exchange Server ٣٤
My ISP ٤٢
My Music ٩٢
My Pictures ٩٣
My Profile ٩٥
My Radio ٩٠
My Settings ٩٤
My Videos ٩٤
My Work Network ٤٢

O

O_2 Connect ١١٠
O_2 MediaPlus ٨٨
O_2 SMS Plus ١١١
Outlook ١٠٠

P

Phone Dialer ٥٠
Photo Contacts ٥٨
Pictures & Videos ١٠٦
PIN ١٣٦
Pocket Internet Explorer ٤٧
Pocket MSN ٧٢
PowerPoint Mobile ١٠٥
PUK ١٣٦

Q

Media Album ٨٠

S

Self Diagnostics ١٣٠
Setup Wizard ١٣١
Sleep timer ٩٤
Soft Reset ١٠، ٣١
Spellcheck ٧١

T

Terminal Services Client ٤٥
Terminal Services Client ٤٥، ٤٦
Today ١٢٠
Transcriber ٢٨

V

vCard ١١١

W

Windows Mobile ١٠٠
Word Mobile ١٠٣

X

Xda Atom Life

أ

اتجاه الشاشة ٢٦
الاتصال ٤٢
اتصال Bluetooth ٣٦
اتصال الأشعة تحت الحمراء ٣٥
الاتصال السريع ٥٤
الاتصال الصوتي السريع ١٢١
اتصال شبكي ٤٢
الاتصالات ١٩
إجراء مكالمة ٥٣
أخطاء ActiveSync ٣٩
أخطاء ActiveSync ٣٩
أداء الجهاز ١٣٢
إدارة الذاكرة ١٣٢
إدارة الطاقة ٣١
الإدخال ١١٦
إدخال المعلومات ٢٦
إزالة البرامج ١٢٦
الأزرار ١١٦
اسطوانة بدء التشغيل الخاصة بجهاز Xda O_2
Atom Life ٤٣
الأصوات والتنبيهات ١٢٠
الإضاءة الخلفية ١٢٤
الإضاءة الخلفية ٣١
إعادة الضبط ٣١
الإعدادات ١١٦
الإعدادات ٦٤
إعدادات الاتصال ١٢٧
الإعدادات الإقليمية ١٢٦
الإعدادات الشخصية ١١٦
إعدادات النظام
أفقي ٢٦
الألعاب ١٠٧
الأمان ٥٩
أمان الجهاز ٥٩
انخفاض طاقة البطارية ٢٥
إنهاء مكالمة ٥٥، ٥٦
إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً ٣١

ب

البرامج ١٤
برنامج Block Recognizer ٢٦
برنامج Letter Recognizer ٢٨
برنامج Transcriber ٢٨
بريد Outllook Email ٣٧
البريد الإلكتروني ٦٧
البريد الصوتي ٥٤
البريد الصوتي ٦٧
البطارية ٢٢، ١٤٠
البطارية ٢٣
بطاقات الشبكة ٤٥
بطاقة SIM ٢٢، ٢٣
بطاقة الشبكة ٤٥

ت

تثبيت ActiveSync ٣٤
تثبيت التطبيقات الخاصة بي ١٣١
التخصيص ٩٥
التراسل ٦٢
تركيب البطارية وبطاقة SIM ٢٢
تسجيل الدخول ٧٢
تسجيل رسالة ٢٩
تسجيل مقطع فيديو ٧٧
التشغيل/ إيقاف التشغيل ٢٥
تصوير صورة ٧٧
التطبيقات ١١٠
تطبيقات O_2 ١١٠
تعليمات ActiveSync ٣٦
تقارير الخطأ ١٢٤، ١٢٥
التقويم ١٠٠
التقويم ٣٧
تلقي/ تجاهل مكالمة ٥٦
توسيع الذاكرة ٣٠
توصيل الجهاز ٣٥

ج

جهات الاتصال ١٠١
جهات الاتصال ٣٧
جهات الاتصال ٥٨
جهات الاتصال ١٩
جهات الاتصال المصحوبة بصورة ٥٨

ح

الحاسبة ١٠٧
الحساب ٦٨
الحساب ٧٢
حول ١٢٤

خ

خدمة GPRS ٤٢
خدمة GPRS ٤٢
خيارات MSN ١١٧

ذ

الذاكرة ١٢٥

ر

راديو FM ٩٠
رأسي ٢٦
رسائل الوسائط المتعددة (MMS) ٦٤
رسالة نصية ٦٢
الرسم على الشاشة ٢٩
الروابط ٤٣
روابط ٤٣

س

الساعة والتنبيهات ١٢٤
سجل المكالمات ٥٨
السطوع ٣١
سماعة رأس Bluetooth ٤٤

ش

الشاشة ١٢٦
الشبكة المحلية اللاسلكية ٤٥
شحن البطارية ٢٤
الشهادات ١٢٤

ض

الضغط على الشاشة والمعايرة ٢٥

ط

الطاقة ١٢٦
الطيران ٥٢

ق

القائمة ١١٦
قائمة Settings ١٧
قائمة Start ١٤
قفل الجهاز ٥٩، ٦٠
قفل بطاقة SIM ٦٠

ك

الكاميرا ٧٤
كبل USB ٣٥
الكتابة على الشاشة ٢٨
كتم صوت المكالمة ٥٧
كلمة المرور ١١٧

ل

لوحة المفاتيح ٢٧

م

مؤشر البطارية ٢٥
المرفقات ٦٩
المزامنة ٣٤
مستوى صوت الهاتف ٥٢
معلومات المالك ١١٧
معلومات النظام ١٢٦
مكالمات دولية ٥٧
مكالمات طوارئ ٥٧
مكالمات مؤتمرات ٥٧
المكالمة ٥٣
الملاحظات ١٠٣
الملاحظات ٣٨
ملاحظة ٥٨
المنبه ٩٤
المهام ١٠٢
المهام ٣٨
الميكروفون ٥٧

ن

النسخ الاحتياطي للبيانات ٣٠

هـ

الهاتف ١١٨

و

وضع الالتقاط ٧٤
وضع الطيران ٥٢
وضع المكالمة قيد الانتظار ٥٧